

PHILIPS

Kompaktdisku
atskaņotājs

AZ215
AZ216

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1	Drošība	3
----------	----------------	----------

2	Jūsu ievēribai	4
----------	-----------------------	----------

3	Jūsu kompaktdisku atskaņotājs	5
	levads	5
	Iepakojuma saturs	5
	Galvenās ierīces pārskats	6

4	Darbības uzsākšana	7
	Elektriskās barošanas padeves pievienošana	7
	Ieslēgšana	8
	Izslēgšana	8

5	Atskaņošana	9
	Kompaktdiska atskaņošana	9
	FM radiostaciju klausīšanās	9
	Atskaņošana no ārējās ierīces	10
	Skaļuma regulēšana	10
	Dinamiskā basa pastiprinājuma ieslēgšana/izslēgšana	10

6	Atskaņošanas iespējas	11
	Atskaņošanas vadība	11
	Ierakstu programmas izveide	11

7	Informācija par precī	12
	Specifikācijas	12
	Apkope	13

8	Darbības traucējumu novēršana	14
----------	--------------------------------------	-----------

1 Drošība



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVERT)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad, lūdzu, nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērs jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, elektriskās barošanas vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstoša izmēra kontaktligzdā.

Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļūkojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai ierīces elektriskās barošanas vads, kontaktdakša vai strāvas adapteris vienmēr būtu brīvi pieejams, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektriskās barošanas padeves.

- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegtas sveces).
- Ja ierīces atvienošana no elektrotīkla tiek izmantota elektriskās barošanas kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Pārlicinieties, vai ap ierīci ir pietiekami daudz brīvas telpas tās ventilācijai.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai + un – polaritātei.
 - Baterijas (iepakojumā vai uzstādītas ierīcē) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
 - Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus/aksesuārus.

Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

2 Jūsu ievērbai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Nolietotās ierīces utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošām uzlīmēm:



1. klases lāzera izstrādājums

II izolācijas klases simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

3 Jūsu kompaktdisku atskaņotājs

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:


- klausīties mūziku no diskiem un citām ārējām audioierīcēm;
- klausīties FM radiostacijas.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Maiņstrāvas barošanas vads;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības informācijas lapa.

Galvenās ierīces pārskats

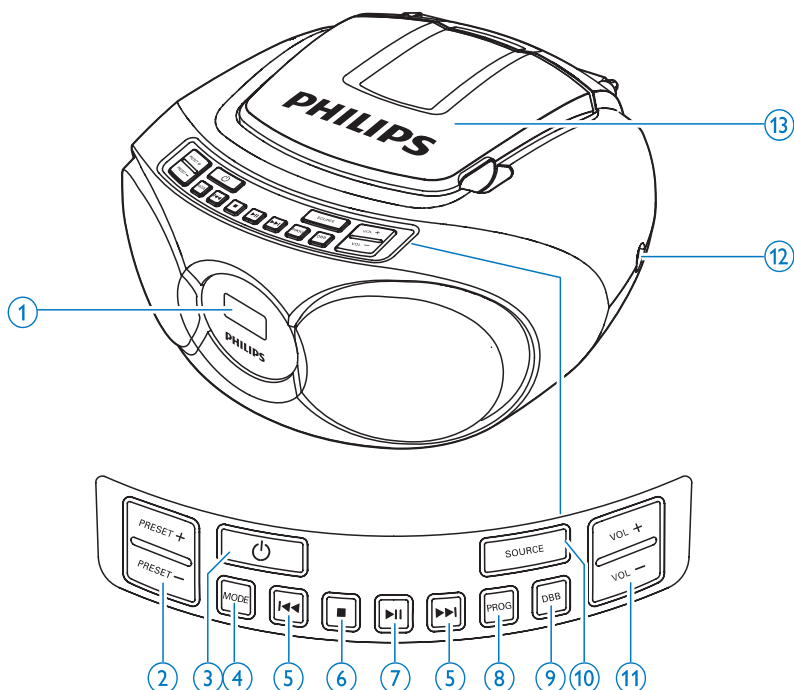

1. Displeja panelis

2. PRESET-/PRESET+ (Atmiņa-/Atmiņa+)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

3.

- Ieslēgt vai izslēgt kompaktdisku atskaņotāju.

4. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atskaņošanas režīmu: atkārtošana vai jaukta secība.

5. /

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta ietvaros.

6.

- Apturēt atskaņošanu.
- Dzēst programmu.

7.

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

8. PROG (Programmēt)

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.

9. DBB (Dinamiskais basa pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basa pastiprinājumu.

10. SOURCE (Atskaņošanas avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu.

11. VOL-/VOL+ (Skaļums-/Skaļums+)

- Regulēt skaļumu.

12. AUDIO-IN (Audiosignāla ievade)

- Līdzda ārējās audioierīces pievienošanai.

13. Diska nodalījums

4 Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šī atskaņotāja apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Elektriskās barošanas padeves pievienošana


Ierīces elektriskajai barošanai jūs varat izmantot vai nu maiņstrāvas barošanas padevi, vai arī baterijas.

Maiņstrāvas barošanas padeve

⚠ Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktādkāšu no elektrības rozetes. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.

- 1 Noregulējiet sprieguma izvēles slēdzi ierīces apakšā, lai izvēlētais spriegums atbilstu vietējam elektrotīkla spriegumam.
- 2 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu:
 - ligzdai **AC~** uz šīs ierīces;
 - sienas elektrotīkla rozetei.

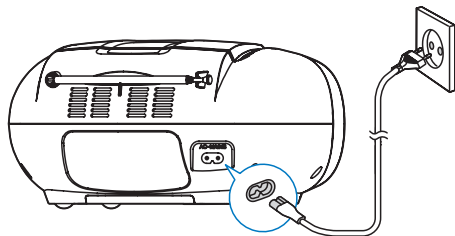

Baterijas


! Uzmanību

- Sprādzienbīstamība! Nepakļaujiet baterijas karstuma iedarbībai, piemēram, tiešiem saules stariem vai ugunij. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

☰ Piezīme

- Baterijas nav iekļautas ierīces komplektācijā.


- 1 Atveriet bateriju nodalījumu.
- 2 Ievietojiet sešas baterijas (tips: R-14/UM-2/C-CELL), ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
- 3 Aizveriet bateriju nodalījumu.

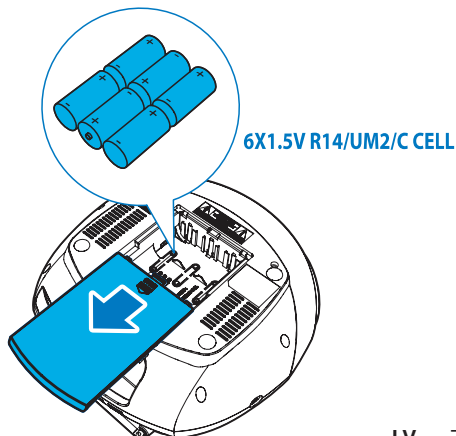

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu kompaktdisku atskaņotāju, nospiediet taustiņu .

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

- Kompaktdisku atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūtes netiek uztverta audiosatura atskaņošana.
- Kompaktdisku atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja kompaktdiska atskaņošanas režīmā 15 minūtes netiek atskaņots audiosaturs.
- Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu ierīci no gaidstāves režīma.


Izslēgšana

Lai izslēgtu kompaktdisku atskaņotāju, vēlreiz nospiediet taustiņu .

5 Atskaņošana

Kompaktdiska atskaņošana

- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
- 2 Atveriet diska nodalījumu, paceļot tā vāciņu.
- 3 Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup, tad aizveriet diska nodalījumu.
- 4 Nospiediet taustiņu ►II, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ►II.
 - Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet taustiņu ■.
 - Lai izvēlētos ierakstus, spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶.
 - Lai meklētu ieraksta ietvaros, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu ◀◀ / ▶▶, tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

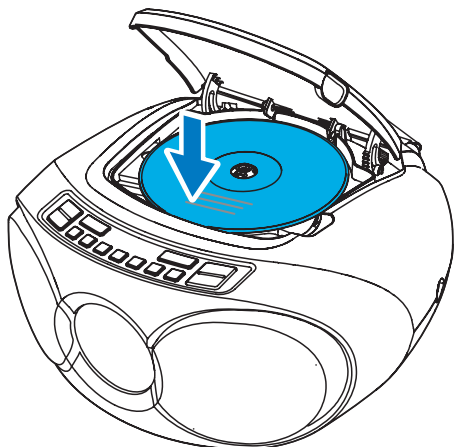

FM radiostaciju klausīšanās

Piezīme

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos FM radio atskaņošanas avotu.
- 2 Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai noregulētu radiostācijas frekvenci.
 - Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu ◀◀ / ▶▶.
 - ↳ Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.


Radiostaciju manuāla saglabāšana

- 1 Noregulējiet radiostācijas frekvenci.
- 2 Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **PXX** (XX norāda uz kārtas numuru no 01-20).
- 3 Spiediet taustiņus **PRESET-/PRESET+**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru no 1 līdz 20, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās saglabātās radiostācijas kārtas numurs un apraides frekvence.
- 4 Atkārtojiet 1. – 3.soli, lai saglabātu citas radiostācijas.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Caur šo kompaktdisku atskaņotāju jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

- 1 Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos audiosignāla ievades atskaņošanas avotu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[AU]**.
- 2 Pievienojiet audiokabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **AUDIO-IN** uz kompaktdisku atskaņotāja;
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
- 3 Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

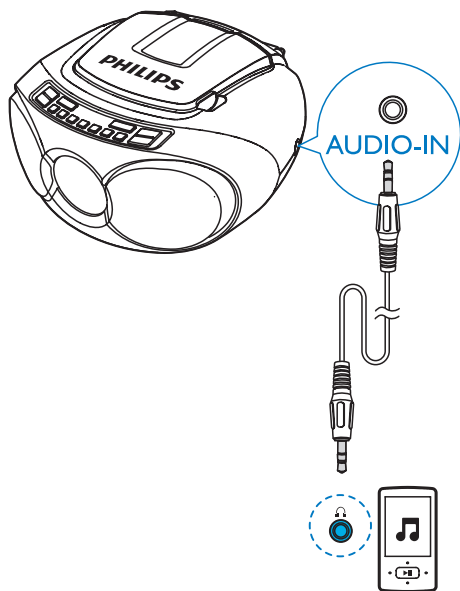

Piezīme

- Ligzda **AUDIO IN** nav paredzēta austiņu pievienošanai.

Skaļuma regulēšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **VOL -/VOL +**, lai noregulētu skaļumu.

Dinamiskā basa pastiprinājuma ieslēgšana/izslēgšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basa pastiprinājumu.

6 Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas vadība

CD (kompaktdiska) atskaņošanas režīmā jūs varat vadīt atskaņošanu ar sekojošām darbībām.

◀◀ / ▶▶ Nospieš un turēt nospiešu, lai atskaņošanas laikā ierakstā ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ, tad atlaist, lai atsāktu atskaņošanu.

▶|| Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.

■ Apturēt atskaņošanu.

MODE (Režīms) **[REP]**: Atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
[REP ALL]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
[SHUF]: Atskaņot visus ierakstus jauktā secībā.
Lai atgrieztos pie parastas atskaņošanas, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, līdz no displeja pazūd atkārtotas atskaņošanas ikonas.



Padoms

- Atskaņojot ierakstu programmu, ir iespējams izvēlēties tikai **[REP]** vai **[REP ALL]**.

Ierakstu programmas izveide

Jūs varat izveidot programmu no maksimāli 20 ierakstiem.

- Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu.
- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Displejā parādās paziņojums **[P01]**.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 3. – 4.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu **▶||**, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - Lai dzēstu programmu, nospiediet taustiņu **■**, kad atskaņošana ir apturēta.

7 Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades 3 W
jauda:

Frekvences reakcija: 80 Hz – 16000 Hz,
+/- 3 dB

Signāla – trokšņa > 72 dBA
attiecība:

Kopējie < 1%
harmoniskie
kropļojumi:

Audio-in 600 mV RMS
audiosignāla 20 kiloomi
ievade:

Disks

Lāzera tips: Pusvadītājs

Diska diametrs: 8/12 cm

Atbalstītie diski: CD-DA, CD-R,
CD-RW

Audiosignāla 24 biti, 44,1 kHz
ciparu-analogais
pārveidotājs (Audio
DAC):

Kopējie < 1%
harmoniskie
kropļojumi:

Frekvences reakcija: 80 Hz – 16000 Hz,
+/- 3 dB

S/T attiecība: > 72 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas FM: 87,5 – 108 MHz
diapazons:

Uztveršanas skalas 50 kHz
solis:

Atmiņā 20
saglabājamo
radiostaciju skaits:

Jutība:
– Mono, 26 dB S/T < 22 dBf
attiecība:
– Stereo, 46 dB S/T < 50 dBf
attiecība:

Meklēšanas 26 dBf
selektivitāte:

Kopējie < 3%
harmoniskie
kropļojumi:

Signāla – trokšņa > 60 dB
attiecība:

Vispārīga informācija

Barošanas padeve:

- Maiņstrāvas barošana: 220-240 V~, 50/60 Hz;
- Baterijas: Līdzstrāva 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2/C Cell

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā: 10 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Izmēri:

- Galvenā ierīce (p x a x d): 252 x 124 x 232 mm

Svars:

- Galvenā ierīce: 1,0 kg
- Ar iepakojumu: 1,6 kg

- Neizmantojiet tādas šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skaņu plašu) tīrīšanai.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas uz diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrīšanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tīrītājam.


Apkope

Ierīces korpusa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu lupatiņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, notīriet to ar tīrīšanas lupatiņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.

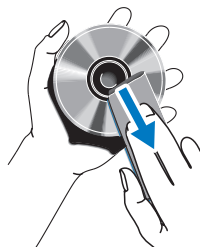

8 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliedzieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliedzieties, vai ir pareizi pievienots ierīces elektriskās barošanas vads.
- Pārliedzieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Pārliedzieties, vai baterijas ir ievietotas atbilstoši norādītajai polaritātei.

Nav skaņas, vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ierakstu atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Disks netiek uztvarts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.




Autortiesības © 2015 Gibson Innovations Limited. Pārskatīts izdevums © 2017.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. ir šīs preces garantijas devējs.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

AZ215/AZ216_12_UM_V4.0

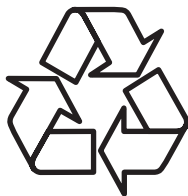

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>