

Portable CD Mini System




AZ 2755



Let's make things better.



PHILIPS

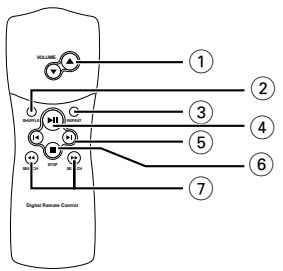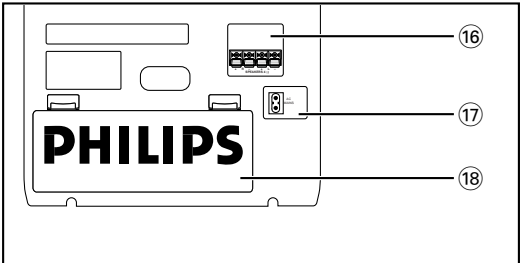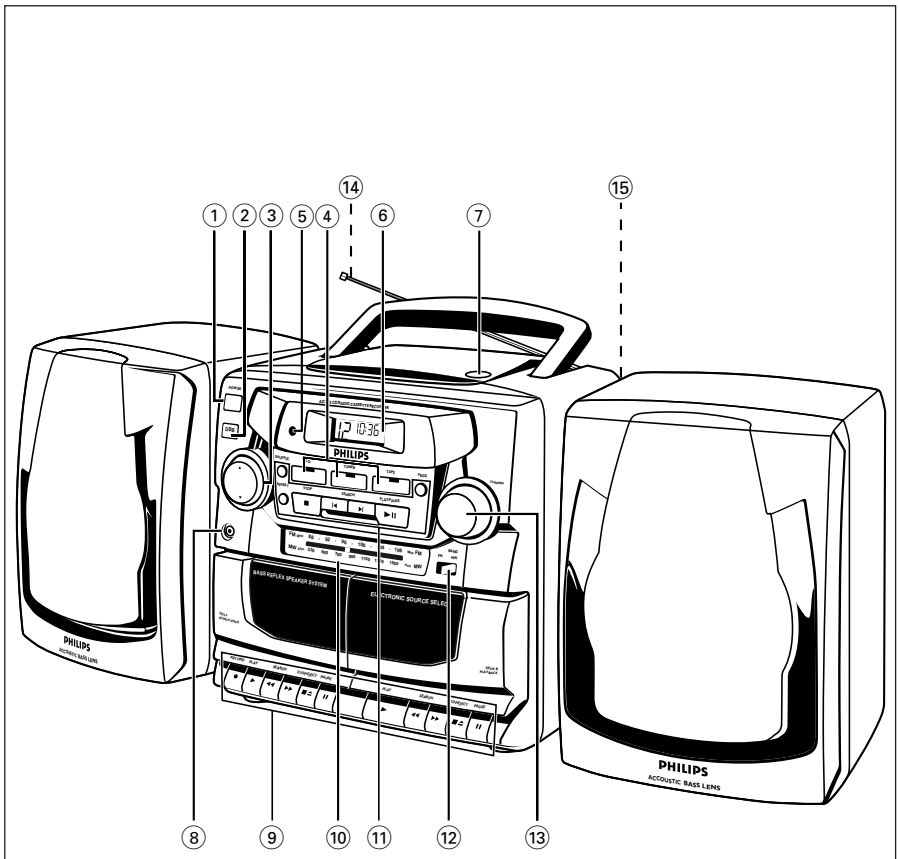

HORNÍ A PŘEDNÍ STRANA

- ① **POWER** - zapínání/vypínání přístroje
- ② **DBB** (Dynamic Bass Boost) - zvýraznění basových tónů
- ③ **VOLUME** ▼ , ▲ - nastavení síly zvuku
- ④ **CD, TUNER, TAPE** - volba zdroje zvuku
- ⑤ **REMOTE SENSOR** - senzor dálkového ovladače
- ⑥ **CD displej** - zobrazování funkcí přehrávače CD
- ⑦ **OPEN** - otevírání/zavírání prostoru pro CD
- ⑧  3,5 mm přípoj stereofonních sluchátek
- ⑨ **MAGNETOFON:**

1. deck:

RECORD ● - zapojení záznamu

PLAY ► - zapojení reprodukce

SEARCH ◀◀ nebo ►► - zrychlené převíjení pásky zpět/dopředu

STOP•EJECT ■ ▲ - zastavení pásky a otevření kazetového prostoru

PAUSE II - přerušení záznamu nebo reprodukce

2. deck:

PLAY ► - zapojení reprodukce

SEARCH ◀◀ nebo ►► - zrychlené převíjení pásky zpět/dopředu

STOP•EJECT ■ ▲ - zastavení pásky a otevření kazetového prostoru

PAUSE II - přerušení záznamu nebo reprodukce

- ⑩ **Stupnice přesnosti ladění**

- ⑪ **PŘEHŘÁVAČ CD:**

SHUFFLE - reprodukce skladeb z CD/programu v náhodně voleném pořadí

REPEAT - opakování skladby/CD/programu

STOP ■ - zastavení reprodukce
- vymazání programu

SEARCH ◀ / ▶ - postup na další skladbu nebo hledání melodie/ skladby směrem zpět nebo dopředu

PLAY•PAUSE ►II - zapojení nebo přerušení reprodukce CD

PROG - programování a přehled naprogramovaných skladeb

RADIOPŘÍJIMAČ:

- ⑫ **BAND** - volba vlnové délky FM/MW
- ⑬ **TUNING** - ladění rozhlasových stanic

ZADNÍ STRANA

- ⑭ **Teleskopická anténa** - Zlepšení příjmu FM
- ⑮ **Uvolňovací páka reproduktorů** - Umožňuje sejmut reproduktory
- ⑯ **Reproduktory** - Připoje reproduktorů
- ⑰ **AC MAINS** - Síťový přípoj
- ⑱ **Víko prostoru pro napájecí články** - otevírání prostoru pro napájecí články

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- ① **VOLUME** ▼ , ▲ - nastavení síly zvuku
- ② **SHUFFLE** – reprodukce skladeb v náhodně voleném pořadí
- ③ **REPEAT** - opakování skladby/CD programu/ celé CD
- ④ **►II** – zapojení nebo přerušení reprodukce CD
- ⑤ **◀ , ▶** – postup na další skladby
- ⑥ **STOP** ■ – zastavení reprodukce nebo vymazání programu
- ⑦ **SEARCH** ◀◀ nebo ►► – zrychlená reprodukce směrem zpět/dopředu v rámci jedné skladby

NAPÁJENÍ

Kdykoliv je to možné, napájejte přístroj ze sítě, prodloužíte tím životnost napájecích článků. Předtím než vložíte do přístroje napájecí články, přesvědčte se, zda jste vytáhli zástrčku síťového přívodu z přístroje i ze zásuvky.

NAPÁJECÍ ČLÁNKY (NEPATŘÍ K PŘÍSLUŠENSTVÍ)

1. Otevřete prostor pro napájecí články a vložte do něj, se správnou polaritou, podle označení „+“ a „-“ šest (pokud možno alkalických) monočlánků typu **R-20**, **UM-1** nebo **D**.

Napájecí články k dálkovému ovladači (dodávané s přístrojem)

Otevřete prostor pro napájecí články a vložte dva (pokud možno alkalické) monočlánky typu **AAA**, **R03** nebo **UM4**.

2. Předtím, než zavřete víko prostoru, přesvědčte se, zda jsou monočlánky správně vloženy. Dálkový ovladač je schopný provozu.
3. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat vyjměte napájecí články z přístroje.

Při nesprávném použití napájecích článků se může stát, že z nich vyteče elektrolyt a způsobí korozi prostoru pro články nebo se články mohou rozpuknout. Proto:

- *Nepoužívejte současně různé typy monočlánků:* tj. alkalické a karbonátové. Vždy použijte napájecí články stejného typu.
- Monočlánky vyměňujte všechny najednou, nepoužívejte současně staré s novými.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, napájecí články vyjměte.




Napájení ze sítě (AC MAINS)

1. Přesvědčte se, zda napětí v místní síti souhlasí s údajem uvedeným **na typovém štítku na spodní straně přístroje**.
Není-li tomu tak, obraťte se na svého dodavatele nebo na servis.
2. Zasuňte zástrčku síťového kabelu na vstup MAINS a zástrčku na jeho druhém konci do zásuvky. Přístroj je pod napětím a je připraven na použití.
3. Přejete-li si přístroj zcela oddělit od sítě, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
– *Při silné bouřce vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, chráníte tím přístroj.*

Typový štítek najdete na spodní straně přístroje.

Zapnutí/vypnutí spínače POWER: Úspora energie

V případě, že přístroj už nepoužíváte, **spínač POWER nastavte vždy do pozice off**, ať jste ho předtím napájeli ze sítě nebo z baterií; předejdete zbytečné spotřebě energie.

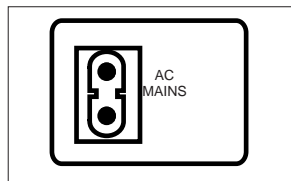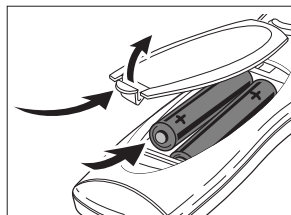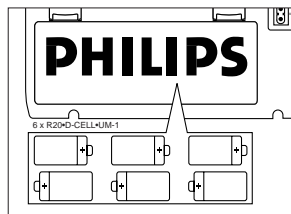

SNÍMATELNÉ REPRODUKTORY

Sejmutí reproduktorů

Přítlačte uvolňovací páčku (na zadním rohu reproduktorů) směrem od krytu přístroje a vysuňte reproduktory směrem nahoru.

Fixace reproduktorů


Nasuňte reproduktory shora na drážky po stranách krytu přístroje. Jakmile uslyšíte cvaknutí, reproduktory se dostaly na místo.

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

1. Připojte pravý reproduktor k přípoji R tak, aby byl červený vodič zasunut na pól „+“ a černý na pól „-“.
2. Sepněte neizolovaný konec vodiče s přípojem odpovídající barvy.
3. Podobně připojte levý reproduktor k přípoji L tak, aby byl červený vodič zasunut na pól „+“ a černý na pól „-“.

Poznámka:


- Místo reproduktorů patřících k přístroji lze použít i jiné reproduktory, je-li jejich impedance minimálně 4 Ohm. Reproduktory s menší impedancí nepoužívejte, protože mohou poškodit přístroj.
- Jsou-li na přípoj sluchátek připojena sluchátka, reproduktory nebudou ozvučeny.

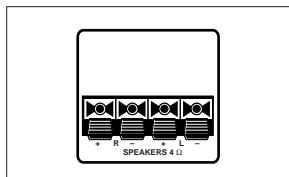

Česky



VŠEOBECNĚ O POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Spínač **POWER** nastavte do pozice on.
 - Označení některého zvukového zdroje svítí.
2. Stisknutím tlačítka **CD**, **TUNER** nebo **TAPE** zvolte zvukový zdroj.
 - Označení zvoleného zvukového zdroje svítí.
3. Zvolený zvukový zdroj použijte podle návodu v příslušných kapitolách.
4. Regulátory **VOLUME** ▼ , ▲ a **DBB** nastavte sílu a charakter zvuku.
 - Při nastavování síly zvuku se na chvíli zobrazí označení její úrovně.
5. Přejete-li si vypnout přístroj, stiskněte znovu tlačítko **POWER**.
 - Označení zvoleného zvukového zdroje zhasne.

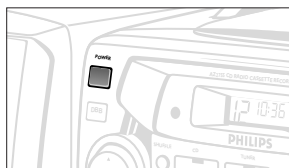





PŘÍJEM ROZHLASOVÝCH STANIC

1. Spínač **POWER** nastavte do pozice on.
2. Stiskněte volič zvukového zdroje **TUNER**.
 - Označení TUNER svítí.
3. Spínačem **BAND** zvolte vlnové pásmo: **FM/MW**.
4. Ladícím knoflíkem naladíte rozhlasovou stanici.
 - Zvolíte-li pásmo **FM**, vytáhněte teleskopickou anténu. Nakloňte ji a otáčejte. Je-li signál příliš silný (vysílač je velmi blízko), snižte její délku.
 - Pro pásmo **MW** není teleskopická anténa potřebná, protože přístroj má pro toto vlnové pásmo vestavěnou anténu. Otáčením celého přístroje nastavte anténu do správného směru.
5. Regulátory **VOLUME** ▼, ▲ a **DBB** nastavte sílu a charakter zvuku.
6. Přejete-li si vypnout přístroj, stiskněte znovu tlačítko **POWER**.
 - Označení TUNER zhasne.

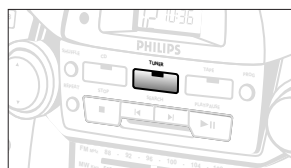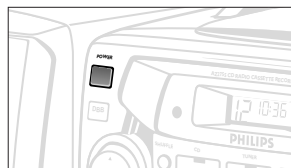



INFORMACE O CD NA DISPLEJI

- CD OPEN** prostor pro CD je otevřený
d 15 C vložená CD
- V pozici zastavení** počet skladeb na desce a doba potřebná k jejich reprodukci
- Během reprodukce CD** doba trvání reprodukce aktuální skladby a její pořadové číslo
- PAUSE** bliká na displeji údaj o době od začátku reprodukce
- prog** během reprodukce programu CD; při programování skladeb se taktéž na chvíli zobrazí
- no SEL** v případě, že začnete programovat a ne zvolíte skladbu
- no prog** program byl vymazán/tlačítko PROG bylo stisknuto déle než 2 vteřiny
- no d 15 C** není vložena deska/ přehrávač CD nefunguje správně nebo poškozená CD (viz Přehled možných závad)
- FULL** přesycená programová paměť
- Funkce SHUFFLE/ REPEAT** během reprodukce v náhodně voleném pořadí nebo během opakování reprodukce

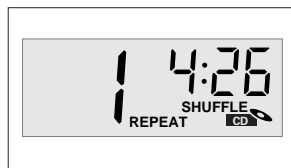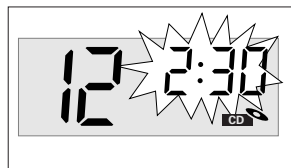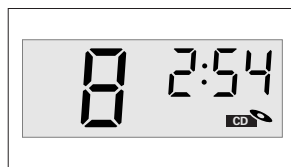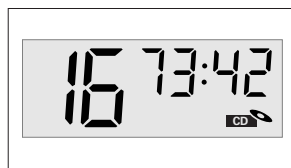

Reprodukce CD

1. Spínač **POWER** nastavte do pozice on.
2. Stiskněte volič zvukového zdroje **CD**.
 - Označení CD svítí.
3. Stisknutím tlačítka **OPEN** na prostoru pro CD otevře prostor pro CD.
4. Vložte CD etiketou směrem nahoru a jemným stiskem prostor pro CD zavřete.
5. Stisknutím tlačítka **PLAY•PAUSE ►||** na přístroji zapojte reprodukci.
6. Regulátory **VOLUME ▼ , ▲** a **DBB** nastavte sílu a charakter zvuku.
7. Přejete-li si reprodukci přerušit, stiskněte tlačítko **PLAY•PAUSE ►||**. Přejete-li si v reprodukci pokračovat, stiskněte znovu tlačítko **PLAY•PAUSE ►||**.
8. Přejete-li si ukončit reprodukci CD, stiskněte tlačítko **STOP ■**.
9. Přejete-li si vypnout přístroj, stiskněte znovu tlačítko **POWER**.
 - Označení CD zhasne.

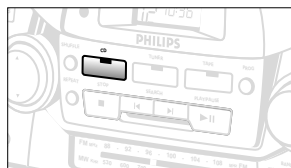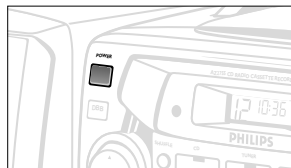

Poznámka: Reprodukce CD bude ukončena i v následujících případech:


- otevřete-li prostor pro CD;
- stisknete-li volič zvukového zdroje **TUNER** nebo **TAPE**;
- dohraje-li CD do konce.

Volba jiné skladby

Během reprodukce máte možnost tlačítkem **SEARCH ◀▶** zvolit si jinou skladbu.

– Zvolíte-li si skladbu v pozici zastavení nebo během přerušené reprodukce, stisknutím tlačítka **PLAY•PAUSE ►||** zapojte reprodukci.

- Přejete-li si postoupit na následující skladbu, stiskněte jednou nebo několikrát krátce tlačítko **SEARCH ▶**, až se na displeji zobrazí pořadové číslo hledané skladby.
- Přejete-li si vrátit se na začátek aktuální skladby, stiskněte jednou krátce tlačítko **SEARCH ◀**.
- Stisknete-li tlačítko **SEARCH ◀▶** více než jedenkrát, postoupíte na předcházející skladby.

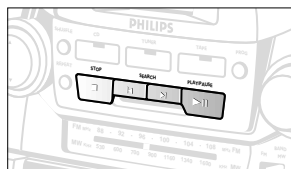

Vyhledání melodie v rámci skladby

1. Tlačítko **SEARCH ◀◀** nebo **▶▶** na dálkovém ovladači (resp. tlačítko **◀▶** na přístroji) podržte stisknuté.
 - Reprodukce CD zrychleně a tiše pokračuje.
2. Najdete-li hledanou melodii, tlačítko **SEARCH** uvolněte.

PŘEHRÁVAČ CD

Různé způsoby reprodukce: V náhodně voleném pořadí a opakování

Stisknutím tlačítek **SHUFFLE** a **REPEAT** lze volit různé způsoby reprodukce. Způsob reprodukce lze volit nebo měnit během reprodukce.

SHUFFLE - reprodukce všech skladeb v náhodně voleném pořadí

REPEAT - opakování reprodukce aktuální skladby

REPEAT ALL - opakování reprodukce celé CD

1. V pozici zastavení nebo během reprodukce stiskněte několikrát tlačítko SHUFFLE resp. REPEAT, až se na displeji zobrazí označení žádaného způsobu reprodukce.

– Tlačítka **SEARCH** ◀ nebo ▶ lze během reprodukce postupovat na další skladby a to v kterémkoliv ze způsobů reprodukce zvoleném tlačítkem **SHUFFLE/REPEAT**.

Způsoby reprodukce SHUFFLE/REPEAT lze kombinovat a lze je použít i v případě naprogramovaného výběru skladeb: např.

SHUFFLE REPEAT ALL – opakování reprodukce celé CD v náhodně voleném pořadí.

2. Přejete-li si vrátit se ke standardnímu způsobu reprodukce, podržte stisknuté tlačítko **SHUFFLE/REPEAT**, až označení SHUFFLE/REPEAT z displeje zmizí.

– Stisknutím tlačítka **STOP** ■ lze způsob reprodukce ukončit.

Programování skladeb






Do paměti lze uložit 20 skladeb v libovolném pořadí. Kteroukoliv skladbu lze do paměti uložit i několikrát.

1. V pozici zastavení stiskněte tlačítko **SEARCH** ◀ nebo ▶ a vyhledejte žádanou skladbu.

2. Jakmile se zobrazí pořadové číslo hledané skladby, stiskněte tlačítko **PROG** a uložte skladbu do paměti.


– Na displeji se na chvíli zobrazí „**PROG**“, označení „**PR** 09 “ a pořadové číslo zvolené skladby.

3. Podle návodu v bodě **1.** a **2.** volte a ukládejte do paměti i další skladby.

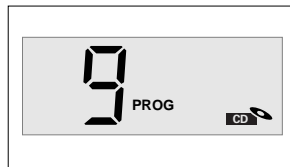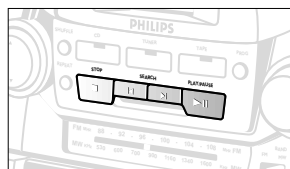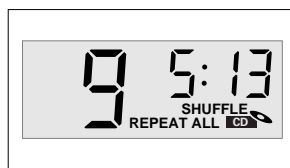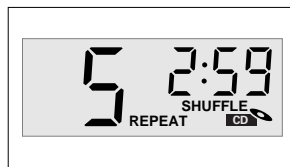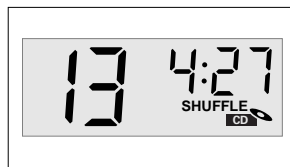

Přehled sestaveného programu


- V pozici zastavení podržte zhruba vteřinu stisknuté tlačítko **PROG**.
Na displeji se postupně zobrazí čísla skladeb uložených do programu.
- Program lze zkontrolovat i během reprodukce.
- Přejete-li si program zreprodukovat, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE ►II**.

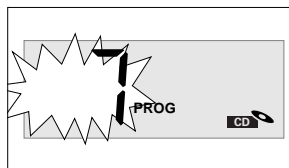

Vymazání programu



Program lze z paměti vymazat následujícím způsobem:

- otevřete-li prostor pro CD;
- stisknete-li tlačítko zvukového zdroje **TUNER** nebo **TAPE**;
- stisknete-li dvakrát tlačítko **STOP ■ ▲** během reprodukce/v pozici zastavení.
- Na displeji se během vymazání programu krátce zobrazí označení „no prog“.

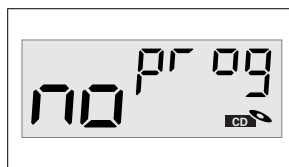


REPRODUKCE KAZETY

1. Spínač **POWER** nastavte do pozice on.
2. Stiskněte tlačítko zvukového zdroje **TAPE**.
– Nápis TAPE svítí.
3. Stisknutím tlačítka **STOP•EJECT ■ ▲** otevřete kazetový prostor a vložte do něj kazetu.
4. Jemným stiskem zavřete kazetový prostor.
5. Stisknutím tlačítka **PLAY ►** zapojte reprodukci.
6. Regulátory **VOLUME ▼**, **▲** a **DBB** nastavte sílu a charakter zvuku.
7. Přejete-li si reprodukci přerušit, stiskněte tlačítko **PAUSE II**.
Přejete-li si v reprodukci pokračovat, stiskněte opět toto tlačítko.
8. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** lze pásek zrychleně převinout v obou směrech. Přejete-li si zrychleně převinování ukončit, stiskněte tlačítko **STOP•EJECT ■ ▲**.
9. Přejete-li si pásek zastavit, stiskněte tlačítko **STOP•EJECT ■ ▲**.
– Tlačítka se na konci pásku automaticky uvolní, s výjimkou případu, kdy stisknete tlačítko **PAUSE II**.
10. Přejete-li si vypnout přístroj, stiskněte znovu tlačítko **POWER**.
– Nápis TAPE zhasne.

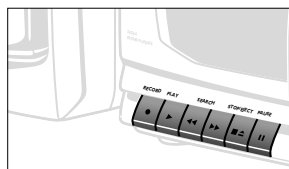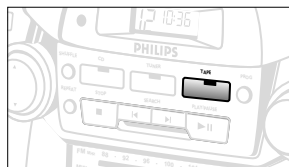

Nepřetržitá reprodukce

1. Opakujte výše uvedené kroky **1–4** a do obou decků vložte kazetu.
Stiskněte tlačítko **PLAY ►** na **2. decku** a zapojte reprodukci z 2. decku.
2. Stiskněte na **1. decku** tlačítko **PAUSE II**, poté tlačítko **PLAY ►**.
Jakmile se pásek v **2. decku** zastaví (na konci pásku nebo po stisknutí tlačítka **STOP•EJECT ■ ▲**), tlačítko **PAUSE II** na **1. decku** se uvolní a reprodukce pokračuje z 1. decku.

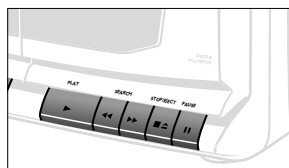

VŠEOBECNÉ INFORMACE O ZÁZNAMU



- Záznam na kazetu lze pořídit jen tehdy, neporušují-li se tím autorská nebo jiná práva třetí strany.
- Záznam lze pořídit pouze na **1. decku**.
- Kazety typu CHROME (IEC II) nebo METAL (IEC IV) nejsou pro záznam tímto přístrojem vhodné. Pro záznam používejte kazety typu NORMAL (IEC I), které nemají vylomený jazýček.
- Optimální hlasitost nahrávky systém nastavuje automaticky. Police regulátorů **VOLUME** a **DBB** záznam neovlivňuje.
- Na začátku a na konci každé stopy je tzv. zaváděcí fólie, na kterou nelze pořídit záznam a která proběhne přístrojem asi za 7 vteřin.
- Pokud si přejete zajistit určitou nahrávku proti nežádoucím smazání předcházející nahrávky, podržte kazetu stranou, kterou chcete chránit směrem k vám a vylomte jazýček na levé straně kazety.

Na tuto stopu záznam nebude možný. Přejete-li si později na zajištěnou stopu pořídit nový záznam, přelepte otvor po vylomeném jazýčku kouskem lepicí pásky.

Přehrávání: Přepis z 2. decku na 1. deck



Aby byl přepis úspěšný, napájejte přístroj ze sítě nebo vložte novou napájecí články.

1. Stiskněte tlačítko zvukového zdroje **TAPE**.
2. Stiskněte obě tlačítka **STOP•EJECT** ■▲ a vložte do **2. decku** kazetu se záznamem a do **1. decku** kazetu bez záznamu.
3. Stiskněte na **1. decku** tlačítko **PAUSE II** a poté tlačítko **RECORD** ●.
4. Přejete-li si zapojit přepis, stiskněte na **2. decku** tlačítko **PLAY** ►. Tlačítko **PAUSE II** na **1. decku** se uvolní.
 - Přejete-li si některou skladbu z přepisu vynechat, stiskněte na **1. decku** tlačítko **PAUSE II**, reprodukce z **2. decku** pokračuje. Přejete-li si v přepisu pokračovat, stiskněte opět tlačítko **PAUSE II** na **1. decku**.
 - Stisknutím tlačítka **PAUSE II** na **2. decku** lze do záznamu zařadit přestávku.
5. Přejete-li si záznam ukončit, stiskněte obě tlačítka **STOP•EJECT** ■▲.

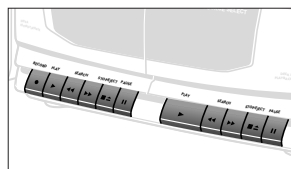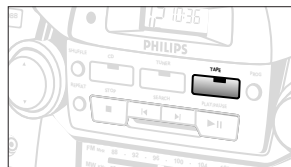

Synchronní zapojení záznamu z CD

1. Press **CD** source button.
2. Vložte CD a přejete-li si, můžete skladby i naprogramovat.
3. Stisknutím tlačítka **STOP•EJECT** ■ ▲ otevřete kazetový prostor.
Vložte kazetu bez nahrávky.
4. Jemným stiskem zavřete kazetový prostor.
5. Stisknutím tlačítka **RECORD** ● zapojte záznam.
– Reprodukce programu CD se automaticky zapojí první skladbou.
Přehrávač CD není nutné zvlášť zapínat.
6. Přejete-li si na chvíli záznam přerušit, stiskněte tlačítko **PAUSE II**.
Dalším stisknutím tlačítka **PAUSE II** můžete v záznamu pokračovat.
7. Přejete-li si záznam ukončit, stiskněte tlačítko **STOP•EJECT** ■ ▲.

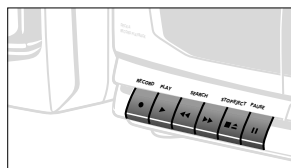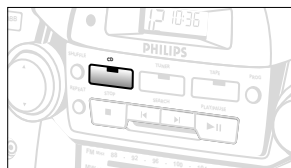



Vyhledání melodie v rámci skladby a její záznam

Během reprodukce CD podržte tlačítko **SEARCH** ◀◀ nebo ▶▶ na dálkovém ovladači (resp. ◀ / ▶ na přístroji) stisknuté.

- Jakmile melodii najdete, přerušete stisknutím tlačítka **PLAY•PAUSE** ▶II reprodukci CD.
– Záznam se zapojí od bodu, kdy stisknete tlačítko **RECORD** ●.


Záznam z radiopřijímače

1. Stiskněte tlačítko voliče zvukového zdroje **TUNER**.
2. Naladíte žádanou rozhlasovou stanici (viz **PŘÍJEM ROZHLASOVÝCH STANIC**).
3. Stisknutím tlačítka **STOP•EJECT** ■ ▲ otevřete kazetový prostor a vložte do něj kazetu bez nahrávky.
4. Jemným stiskem zavřete kazetový prostor.
5. Stisknutím tlačítka **RECORD** ● zapojte záznam.
6. Přejete-li si záznam na chvíli přerušit, stiskněte tlačítko **PAUSE II**.
Novým stisknutím tlačítka **PAUSE II** můžete v reprodukci pokračovat.
7. Přejete-li si záznam ukončit, stiskněte tlačítko **STOP•EJECT** ■ ▲.

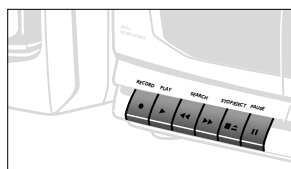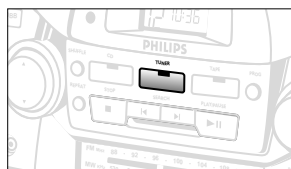

OCHRANNÁ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA SYSTÉMU


- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, aby se nepřevrhli.
- Chraňte přístroj, napájecí články, CD a kazety před vlhkostí, deštěm, pískem a vysokými teplotami, jaké mohou být v blízkosti výhřevných těles nebo na přímém slunečním záření.
- Přístroj ničím nepříkrývejte. Dostatečné větrání zajistíte, ponecháte-li okolo přístroje aspoň 15 cm volného místa jako ochranu proti přehřívání.
- Mechanika přehrávače přístroje je vybavena samomazacími ložisky, proto je není třeba ničím mazat nebo olejovat.
- Kryt přístroje čistíte jen lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek benzín nebo mechanické čisticí prostředky, protože mohou mít korozní účinky.

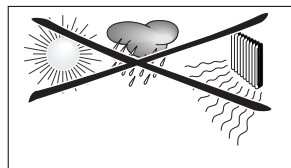

Údržba magnetofonu



Abyste zajistili kvalitní záznam i reprodukci, musíte díly (A), (B) a (C) přibližně po 50 hodinách provozu, resp. jednou do měsíce vyčistit. Oba dečky vyčistěte vatou napuštěnou alkoholem nebo speciální čisticí kapalinou.

1. Stisknutím tlačítka **STOP•EJECT** ■▲ otevřete kazetový prostor.
2. Stiskněte tlačítko **PLAY** ► a vyčistěte přítlačnou kladku (C).
3. Stiskněte tlačítko **PAUSE** II a vyčistěte hnací hřídel (A) a hlavy (B).
4. Po vyčistění stiskněte tlačítko **STOP•EJECT** ■▲.

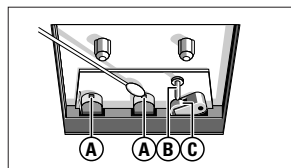

Údržba přehrávače CD a ošetřování CD

- *Nikdy se nedotýkejte optiky přehrávače CD!*
- Při náhlém přechodu z velmi studeného do velmi teplého prostředí se může optika přehrávače CD opotit. Reprodukce desek v tomto případě není možná. Nepokoušejte se optiku vyčistit, ponechte přístroj v teple a vyčkejte, až se vlhkost odpaří.
- Používejte výhradně Digital Audio CD.
- Prostor pro CD vždy zavírejte, aby se nezaprášil. Prach z něj stírejte měkkým, suchým hadříkem.
- Stisknete-li mírně střed držáku CD v obalu, snáze CD vyjmete. CD berte do ruky pouze za jejich okraje a po použití je vždy vložte zpět do obalu.
- CD čistěte měkkým hadříkem, který nepouští chloupky, a to vždy jen tahy od středu desky k jejímu okraji. Nikdy nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by mohly desky poškodit.
- *Nikdy* na CD nepište a nenalepujte na ne žádné nálepky.

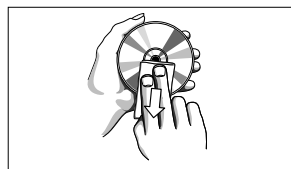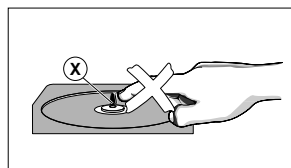

PŘEHLED MOŽNÝCH ZÁVAD

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Jestliže se vám problém nepodaří, na základě námi navrhovaného, vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: *Neotvírejte kryt přístroje, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. V žádném případě se nepokoušejte sami přístroj opravit, protože v tomto případě ztratíte právo na záruku.*

PROBLÉM

– *MOŽNÁ PŘÍČINA*

- ŘEŠENÍ

Není zvuk/přístroj není pod napětím

– *Není nastavena hlasitost.*

- Tlačítkem VOLUME nastavte sílu zvuku.
- *Zůstala připojena sluchátka.*
- Odpojte sluchátka.
- *Síťový kabel není dobře zasunut.*
- Zasuňte dobře síťový kabel.
- *Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články.*
- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou.

Displej nefunguje správně/Přístroj nereaguje na žádné tlačítko

– *Elektrostatický výboj.*

- Vypněte přístroj, odpojte ho od sítě a za několik vteřin ho znovu zapojte.

Nelze zapojit reprodukci CD

– *Poškozená/špinavá CD.*

- Vyměňte/očistěte CD (viz **ÚDRŽBA**).
- *Laserová optika se opotila.*
- Počkejte až převezme teplotu okolí.

Přehrávač CD přeskakuje skladby

– *Poškozená nebo špinavá CD.*

- Vyměňte nebo očistěte CD.
- *Je zapojena funkce SHUFFLE nebo program.*
- Vypněte funkci SHUFFLE/PROGRAM.

Nekvalitní reprodukce kazety

– *Znečištěné hlavy, atd.*

- Očistěte součásti magnetofonu, viz údržba.
- *Používáte nesprávný typ kazety (METAL nebo CHROME).*
- Záznam je možný pouze na kazetu typu NORMAL (IEC I).

Nelze pořídít záznam

– *Jazýček kazety je vylomený.*

- Přelete vylomené místo lepicí páskou.

Dálkový ovladač nefunguje správně

– *Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články.*

- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou.
- *Jste příliš daleko od přístroje.*
- Snižte vzdálenost.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obal lze rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol a umělou hmotu.

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možné znovu zpracovat, vykonává-li demontáž speciálně vybavená odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do nádob na odpady.