

Philips
Máy nghe nhạc CD

Kiểu dáng gọn nhẹ
MP3-CD
Đen

AZ302



Thưởng thức nhạc tại bất cứ nơi nào bạn đến

Bạn thấy dễ chịu từ những điều đơn giản trong cuộc sống và vui thích với sự thuận tiện. Máy nghe nhạc CD nhỏ gọn và bỏ túi của Philips cho phép bạn có được thú vui thưởng thức âm nhạc với sự trợ giúp của các chức năng dễ sử dụng.

Thưởng thức nhạc từ nhiều nguồn

- Phát MP3-CD, CD và CD-R/RW
- Bộ dò sóng FM/MW để thưởng thức radio

Dễ sử dụng

- Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD để thưởng thức âm nhạc theo đúng sở thích riêng
- Kết nối dây vào để phát lại nhạc di động của bạn

Âm thanh âm áp và rõ ràng

- Tăng cường Âm trầm Động để có âm thanh sâu và gây ấn tượng sâu sắc

PHILIPS


Những nét chính

Phát MP3-CD, CD và CD-R/RW




MP3 là viết tắt của "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") (Lớp âm thanh MPEG 1 - 7,6 cm (3")). MP3 là công nghệ nén mang tính cách mạng, theo đó các tệp nhạc kỹ thuật số kích thước lớn có thể được tạo ra nhỏ hơn đến 10 lần mà không làm giảm triệt để chất lượng âm thanh của chúng. MP3 đã trở thành định dạng nén âm thanh chuẩn được dùng trên mạng toàn cầu, cho phép truyền tệp âm thanh dễ dàng và nhanh chóng.

Bộ dò sóng FM/MW

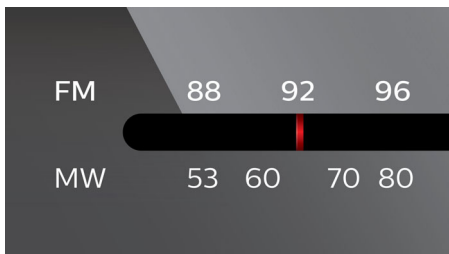

Bộ dò sóng stereo FM/MW (AM)

Phát ngẫu nhiên/lặp lại CD

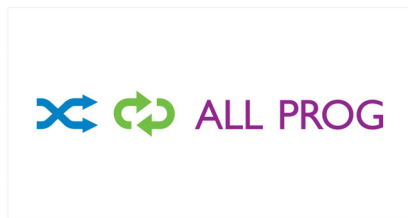

Chức năng "Phát ngẫu nhiên/Lặp lại" giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán vì luôn phải nghe nhạc theo cùng



Ngày phát hành
2015-01-22

Phiên bản: 1.0.7

12 NC: 8670 000 39088
EAN: 87 12581 41290 6

một thứ tự như nhau. Sau khi tải bài hát bạn thích vào máy phát, tất cả những gì bạn phải làm là chọn một trong các chế độ - "Phát ngẫu nhiên" hoặc "Lặp lại" để phát bài hát của bạn theo thứ tự các chế độ khác nhau. Thường thức trải nghiệm âm nhạc khác biệt và độc đáo mỗi lần bạn bật máy phát của mình lên.

Kết nối dây vào

Khả năng kết nối dây vào MP3 cho phép phát lại trực tiếp nội dung MP3 qua hệ thống âm thanh của bạn. Chỉ cần nối đầu phát MP3 đi động của bạn vào hệ thống âm thanh qua giắc cắm dây vào gắn liền, bạn có thể thưởng thức chất lượng âm thanh tuyệt hảo trong khi phát bản nhạc yêu thích từ đầu phát MP3 đi động của mình.

Tăng cường Âm trầm Động



Tăng cường Âm trầm Động làm tăng tính thưởng thức âm nhạc của bạn lên tối đa bằng cách nhấn mạnh nội dung âm trầm của bản nhạc trong toàn bộ phạm vi các thiết đặt âm lượng - từ thấp đến cao - chỉ với một lần chạm nút! Các tần số âm trầm trong phổ âm nền thường bị mất đi khi đặt âm lượng ở mức thấp. Để làm mất ảnh hưởng này, tính năng Tăng cường Âm trầm Động có thể được bật để tăng các mức âm trầm, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh thông nhất ngay cả khi bạn vặn nhỏ âm lượng.

Các thông số

Phát lại âm thanh

- Media phát lại: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Chế độ phát lại đĩa: chuyển tiếp nhanh/lùi lại, tìm kiếm album tiếp theo/trước đó, tìm kiếm bài tiếp theo/trước đó, lặp lại/phát ngẫu nhiên/theo chương trình

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Dải dò sóng: FM, MW
- Ăng-ten: Ăng-ten FM

Âm thanh

- Âm thanh nâng cao: Tăng cường Âm trầm Động
- Hệ thống âm thanh: stereo
- Điều khiển âm lượng: xoay (tương đồng)
- Công suất đầu ra: 2 x RMS 1 W

Loa

- Số lượng loa tích hợp: 2
- Bề mặt gia công tinh dạng lưới cho loa: kim loại

Tính kết nối

- Liên kết MP3: Dây vào stereo 3,5mm

Công suất

- Kiểu pin: Cờ C (LR14)
- Điện áp pin: 1,5 V
- Số lượng pin: 6
- Dạng nguồn: Đầu vào AC

Phụ kiện

- Dây cáp/Kết nối: cáp nguồn
- Khác: Hướng dẫn Sử dụng
- Bảo hành: Chứng chỉ bảo hành

Tiện lợi

- Dạng máy nấp: trên cùng

Kích thước

- Tổng trọng lượng: 1,84 kg
- Chiều rộng hộp đóng gói: 284 mm
- Chiều cao hộp đóng gói: 264 mm
- Chiều sâu hộp đóng gói: 155 mm
- Trọng lượng: 1,5 kg
- Chiều sâu bộ chính: 245 mm
- Chiều cao bộ chính: 123 mm
- Chiều rộng bộ chính: 262 mm

© 2015 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com