

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AZ305

Frågor?  
Kontakta  
Philips



## Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt!</b>	<b>3</b>
-------------------	----------

---

<b>2 Din CD Soundmachine</b>	<b>4</b>
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5

---

<b>3 Komma igång</b>	<b>6</b>
Ansluta strömmen	6
Slå på	7

---

<b>4 Spela upp</b>	<b>8</b>
Spela upp skiva	8
Lyssna på FM-radio	9
Spela upp från en extern enhet	9

---

<b>5 Produktinformation</b>	<b>9</b>
Specifikationer	9
Underhåll	10

---

<b>6 Felsökning</b>	<b>10</b>
---------------------	-----------

---

<b>7 Obs!</b>	<b>11</b>
---------------	-----------

# 1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING! Batterianvändning** – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
  - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.



## Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

# 2 Din CD Soundmachine

---

## Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:

- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa ljudenheter;
- programmera uppspelningssekvensen för spår.

Enheten har DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare ljud.



---

## Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätsladd
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

## Översikt över huvudenheten

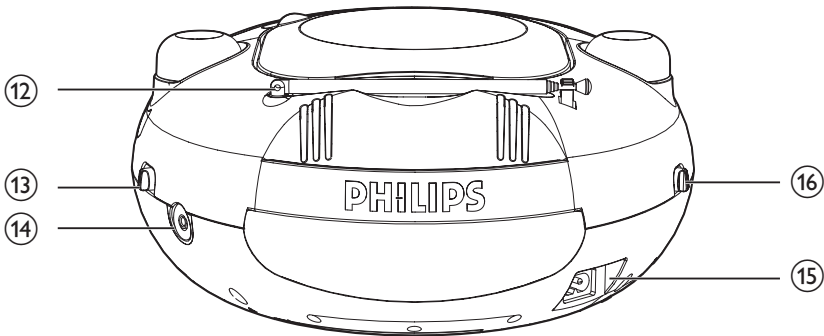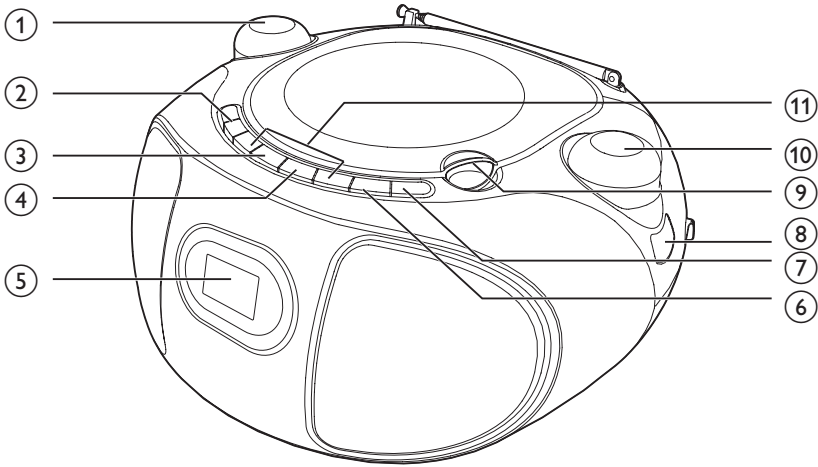

### ① VOLUME

- Justera volymen.

### ② ▲ / ▼

- Gå till föregående eller nästa album i CD-läge.

### ③ ►||

- Starta eller pausa skivuppspelning.

### ④ ■

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.

### ⑤ Teckenfönster

### ⑥ MODE

- Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.

### ⑦ PROG

- Programmera uppspelningssekvens av spår i CD-läge.


### ⑧ FM-frekvensindikator

### ⑨ LIFT TO OPEN

- Öppna eller stäng skivfacket.

### ⑩ -TUNING +

- Ställa in FM-radiokanaler.

- ⑪ 
  - Hoppa till föregående eller nästa spår.
  - Sökning inom ett spår.
- ⑫ **FM-antenn**
  - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑬ **Källväljarknappar**
  - Välj en källa: **FM**, **Ljudingång** eller **CD**.
  - Stäng av enheten.
- ⑭ **Ljudingång**
  - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑮ **AC~ MAINS**
  - Ansluta strömmen.
- ⑯ **DBB-knapp**
  - **ON/OFF**: slå på eller av Dynamic Bass Boost.

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Ansluta strömmen

Enheten kan drivas med växelström eller batterier.

---

### Alternativ 1: Nätström



### Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.


Anslut nätsladden till:

- **AC~ MAINS**-uttaget på enheten.
- vägguttaget.



### Kommentar

- Om du vill stänga av enheten helt kopplar du ur nätsladden ur nätuttaget.

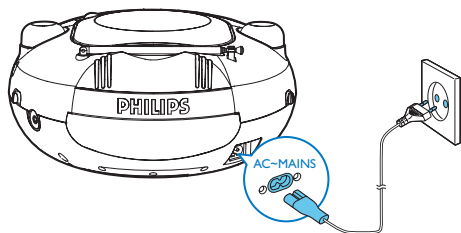

---

## Slå på

Skjut källväljaren till **FM**, **Ljudingång** eller **CD**.

---

## Stänga av

Vrid källväljaren till **OFF**.

---

## Växla till standbyläge

Om enheten är inaktiv i 15 minuter växlar den till standbyläge automatiskt.

Om du vill avbryta standbyläget:

- Tryck på ►||
- Välj en källa.

---

## Alternativ 2: Batteriström


### ! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

### ☰ Kommentar

- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R14/ UM2/C) med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

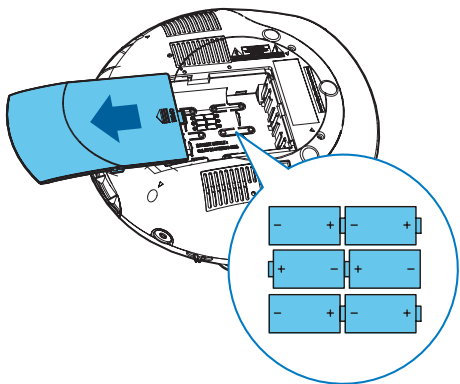

# 4 Spela upp

## Spela upp skiva

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Lyft så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.  
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

## Uppspelningsbara skivor



### Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp följande ljud-CD-skivor:

- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-CD-skivor

## Kontrollera uppspelning

I CD-läget kan du kontrollera uppspelning med följande funktioner:

	Välj en ljudfil; Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, släpp för att återuppta uppspelningen.
	Gå till föregående eller nästa MP3-album.
	Pausa eller återuppta uppspelning.
	Stoppa uppspelning.

**MODE** [ ]: Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.  
[ ]: Spela upp alla spår upprepade gånger.  
[ ] (endast för MP3): Spela upp det aktuella albumet upprepade gånger.  
[ ]: spela upp spår i slumpvis ordning.  
Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **MODE** upprepade gånger tills ikonerna för upprepad eller slumpvis uppspelning försvinner:

**VOLUME** Justera volymen.

## Förstärka basen

Du slår på/av Dynamic Bass Boost genom att dra **DBB**-skjutreglaget till **ON** eller **OFF**.

## Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

- 1 Tryck på om du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.  
↳ [**PROG**] (programmera) börjar blinka.
- 3 Tryck på , välj ett spårnummer och bekräfta genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på och spela upp de programmerade spåren.  
↳ Under uppspelning visas [**PROG**] (program) och det förinställda numret.
  - Radera programmet genom att trycka på två gånger.



## Lyssna på FM-radio

### ☰ Kommentrar

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

- 1 Vrid källväljaren till **FM**.
- 2 Roterar - **TUNING +** om du vill ställa in en FM-radiokanal.

## Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Vrid källväljaren till **Ljudingång**.
- 2 Anslut en ljudkabel (3,5 mm, medföljer inte) till:
  - **Ljudingång**-uttaget på enheten.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

### ☰ Kommentrar

- **Ljudingång**-uttaget kan inte användas för hörlurar.

# 5 Produktinforma- tion

### ☰ Kommentrar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 1 W RMS
Frekvensomfång	63–14 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>57 dBA
Total harmonisk distorsion	<1 %
Ljudindata	650 mV RMS

### Skiva

Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	63–14 000 Hz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>57 dBA

### Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Total harmonisk distorsion	<3 %
Signal/brusförhållande	>50 dBA

### Högtalare

Högtalarimpedans	8 ohm
------------------	-------

## Allmänt

### Strömförsörjning

- Nätström 220–240 V, 50/60 Hz
- Batteri 9 V, 6 × 1,5 V R14/UM2

Effektförbrukning vid användning 15 W

Effektförbrukning i standbyläge < 0,5 W

Mått – Huvudenhet (B × H × D) 261 × 123 × 245 mm

Vikt – Huvudenhet 1,1 kg


## Underhåll

### Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

### Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.

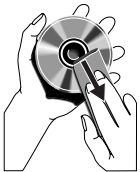

- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

### Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

## 6 Felsökning



### Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

### Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

### Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

# 7 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

## Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ305\_12\_UM\_V4.0

