




1 Alimentazione


- Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC MAINS** e quindi alla presa muro.
- Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-20, UM-1** o a **celle D**.

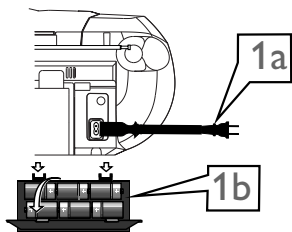

R-20, UM-1 o a celle D (non include)

2 Ricezione radio

- Premere **STANDBY ON** ☺ a on, quindi premere **Selettore di sorgente** per selezionare **TUNER**. (o premere **TUNER** sul telecomando).
- Premere e tenere premuto **PROGRAM** fino a visualizzare **AUTOSTORE**.
 - Stazioni disponibili vengono programmate.
- Premere una o più volte i tasti **ALBUM/ PRESET -, +** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

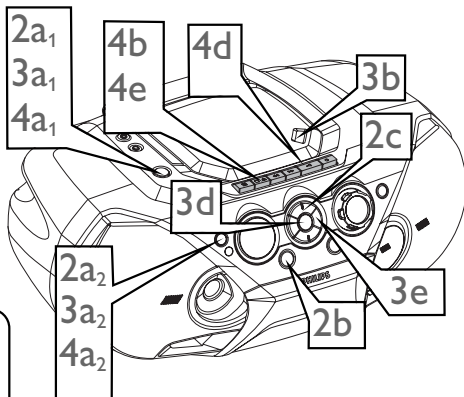

3 Playing a CD/MP3

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-R/CD-RW, e CD-MP3.

- Premere ☺ a on, quindi premere **Selettore di sorgente** per selezionare **CD**. (o premere **CD** sul telecomando).
- Premere **OPEN-CLOSE** per aprire lo sportello.
- Inserire un CD/MP3 col lato stampato rivolto verso l'alto, e chiuderne lo sportello.
- Premere **▶▶** per iniziare la riproduzione.
- Per arrestare la riproduzione del CD, premere **■**.

4 Riproduzione di cassette

- Premere ☺ a on, quindi premere **Selettore di sorgente** per selezionare **TAPE**.
- Premere **■▲** per aprire il contenitore della cassetta.
- Inserire una cassetta e chiudere lo sportello.
- Premere **◀** per iniziare la riproduzione.
- Per arrestare il nastro, premere **■▲**.

STANDBY ON ☺
interruttore alimentazione acceso/spento

AUX
Presse per di 3,5 mm per un apparecchio esterno.

Presse per di 3,5 mm per la cuffia

Antenna telescopica
migliora la ricezione FM

ALBUM/ PRESET -, +
seleziona l'album precedente/successivo (**MP3 soltanto**);
seleziona una stazione preimpostata

MODE
seleziona modalità diverse: es. **REPEAT** o **SHUFFLE** (in ordine casuale)

Selettore di sorgente
seleziona funzione CD (MP3)/TUNER / AUX / TAPE

PROGRAM
programma brani o stazioni radio preimpostate

Tasti del registratore di cassette
premere per riprodurre una cassetta.

OPEN-CLOSE
premere per aprire/chiudere lo sportello

VOLUME
Girare per regolare il livello volume


DBB
attiva (DBB1 o DBB2) e disattiva (OFF) il potenziamento dei bassi.

■
arresta la riproduzione del CD;
cancella un programma del CD.

FM-MW
selezione la lunghezza d'onda; Durante la riproduzione, premere per visualizzare l'informazione di testo (**MP3 soltanto**)

SEARCH ◀◀ ▶▶
sposta all'inizio di un brano precedente/successivo; si sintonizza su di una stazione radio (su, giù).

TELECOMANDO

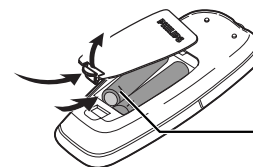

Inserire 2 batterie, del tipo **AAA, R03** o **UM4** (non include)

