


## 1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

-O-


- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo D.

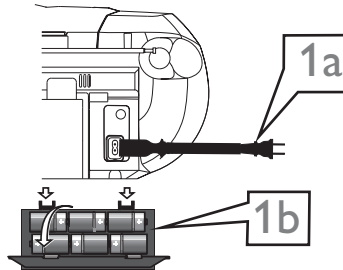

R-20, UM-1 o D-cells  
(no incluidas)

## 2 Sintonización de emisoras de radio

- a Pulse **STANDBY ON**  $\phi$  para activarlo, y pulse **Selector de fuente** para seleccionar **TUNER** (o pulse **TUNER** en el control remoto).
- b Pulse y mantenga apretado **PROGRAM** hasta que la pantalla muestre **AUTOSTORE**.
- Las emisoras disponibles se programan.
- c Pulse los botones **ALBUM/ PRESET - , +** hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

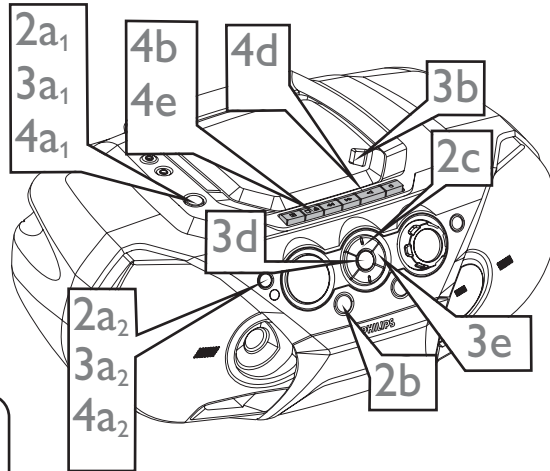

## 3 Reproducción de CD/MP3/WMA

Este reproductor de CD reproduce discos de audio incluyendo CD-R/CD-RWs y MP3/WMA CDs.

- a Pulse  $\phi$  para activarlo y después **Selector de fuente** para seleccionar **CD**.
- b Pulse **OPEN-CLOSE** para abrir la puerta del CD.
- c Coloque un CD/MP3 con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
- d Pulse **▶▶** para iniciar la reproducción.
- e Para parar la reproducción del CD, pulse **■**.

## 4 Reproducción de cassette

- a Pulse  $\phi$  para activarlo y después **Selector de fuente** para seleccionar **TAPE**.
- b Pulse **▶▲** para abrir el compartimento del cassette.
- c Introduzca un cassette y cierre la puerta.
- d Pulse **◀** para iniciar la reproducción.
- e Para parar la cinta, pulse **▶▲**.

**STANDBY ON**  $\phi$   
interruptor de encendido/apagado

**AUX**  
entrada de 3.5mm para su equipo adicional externo

conector de auriculares estéreo de 3,5 mm

**Antena telescópica**  
mejora la recepción de FM.

**ALBUM/ PRESET - , +**  
pulse para seleccionar el álbum anterior/posterior: **(MP3 sólo)**;  
pulse para seleccionar una emisora preestablecida

**MODE**  
pulse para seleccionar diferentes modos de reproducción: por ejemplo, **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

**Selector de fuente**  
pulse para seleccionar la función: CD(MP3-CD)/TUNER/ AUX/ TAPE

**PROGRAM**  
programa pistas o emisoras de radio preestablecidas

**Teclas del grabador de cassette**  
pulse para poner en funcionamiento el casete

**OPEN-CLOSE**  
pulse para abrir/ cerrar la puerta del CD

**VOLUME**  
Gire para ajustar el nivel del volumen.

**DBB**  
activa (DBB1 o DBB2) y desactiva (OFF) la intensificación de graves. DBB1 o DBB2


para la reproducción de CD; borra un programa de CD

**FM-MW**  
selecciona la banda de ondas; Durante la reproducción, pulse para ver la información de texto. information **(MP3 sólo)**

**SEARCH**  $\ll \ll \ll$   $\gg \gg \gg$   
salta y busca pistas hacia atrás/ hacia delante; sintoniza emisoras de radio (abajo, arriba)

## CONTROL REMOTO

Retire la sábana protectora de plástico.

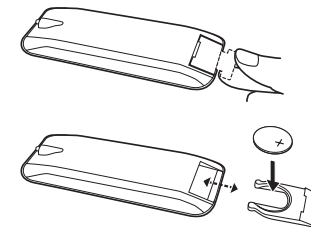

Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente en el control remoto (por ejemplo CD, TUNER).

Seguidamente seleccione la función deseada (por ejemplo **▶▶**, **◀◀**, **▶▶▶**).

