

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

AZ380W



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	4
2. Teie CD-mängija	5
Sissejuhatus	5
Mis on karbis?	5
Ülevaade peaseadmest	6
3. Alustamine	8
Vooluvõrku ühendamine	8
Sisse lülitamine	8
Välja lülitamine	8
4. Taasesitamine	9
Plaatide taasesitamine	9
Taasesitamine USB seadmelt	9
Taasesitamine väliselt lisaseadmelt	9
FM raadio kuulamine	10
Helitugevuse kohandamine	10
5. Taasesitamise valikud	10
Korduv või juhuslik taasesitus	10
Lugude programmeerimine	10
6. Toote informatsioon	11
Tehnilised andmed	11
Hooldus	11
Informatsioon USB seadmelt taasesitamise kohta	12
7. Probleemide lahendamine	13
8. Märkus	14

1. Oluline

- Lugege neid juhendeid.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis tekitavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Tõmmake voolujuhe stepslist välja kui on äikesetorm või seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneeris normaalselt, või seadmed on aha kukkunud.
- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmele.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte (nt. päikesekiirgus, tuli või sarnane).
- Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kui seadme ühendamisel kasutatakse Direct Plug-in Adapterit, siis hoidke seda alati kättesaadavas kohas.

Tundke neid ohutuse sümboleid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektide nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust eemaldada.



Ettevaatust

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

2. Teie CD-mängija

Sissejuhatus

Selle CD-mängijaga saate:


- nautida muusikat heliplaatidelt, USB seadmetelt ning välistelt lisaseadmetelt
- kuulata raadiojaamasid

Mis on karbis?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- AC voolujuhe
- Kiire alustamise juhend
- Ohutusleht

Ülevaade peaseadmest

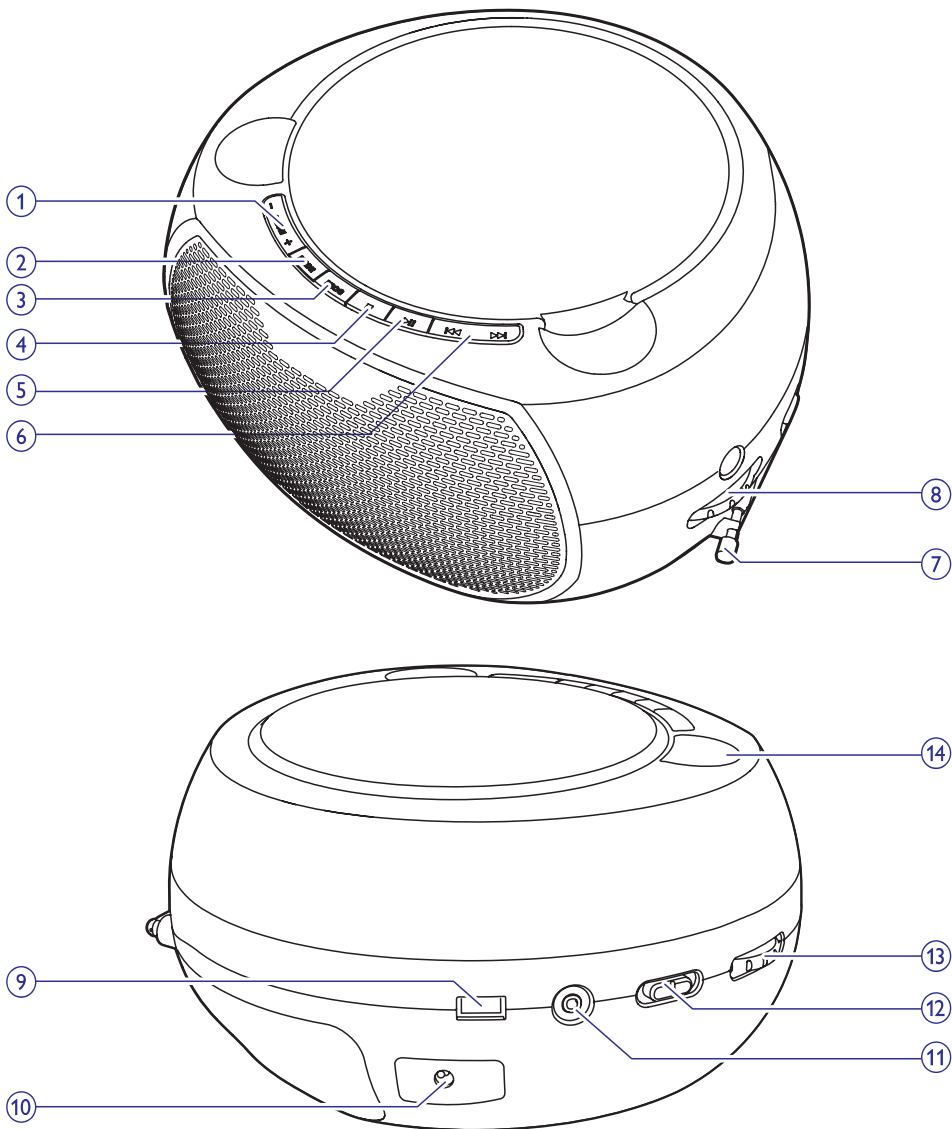

... Teie CD-mängija

1. - ALBUM +

- MP3/WMA failide puhul: eelmise või järgmise albumi juurde liikumine.

2. MODE

- Taasesitamise režiimi valimine: REPEAT (korduvesitus) või SHUFFLE (juhuslik esitus).

3. PROG

- Lugude programmeerimine.

4. ■

- Taasesitamise lõpetamine.
- Programmi kustutamine.

5. ►||

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

6. ◀◀ / ▶▶

- Eelmise/järgmise loo valimine.
- Loo raames otsimine.

7. FM antenn

- FM vastuvõtu parandamine.

8. TUNING

- Raadiojaamadele häälestamine.

9. ↶↷

- USB seadme ühendamine.

10. DC IN

- Voolujuhtme ühendamine.

11. MP3-LINK

- Pesa väliste heliseadmete ühendamiseks.

12. SOURCE

- Allika valimine: **CD**, **USB** või **FM**.
- Seadme välja lülitamine.

13. - VOLUME +

- Helitugevuse kohandamine.

14. Plaadisahtel

3. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Vooluvõrku ühendamine

Te saate selle seadme vooluga varustamisest kasutada kas AC voolu või patareisid.

Patareide sisestamine



Hoiatus


- Plahvatuse oht! Hoidke patareisid eemal kuumusest, päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, seetõttu tuleb need korrektselt hävitada.



Märkus

- Patareisid ei kuulu varustusse.

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 6 patareid (tüüp: R-14, UM2 või C cell) õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

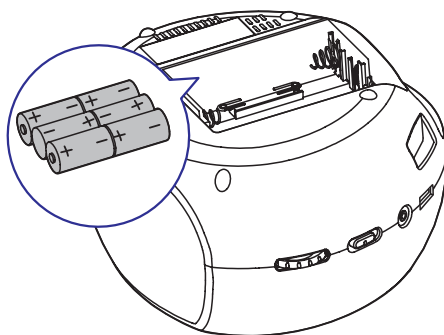

Vooluvõrku ühendamine




Hoiatus

- Oht toodet kahjustada! Veenduge, et vooluringi voltide arv ühtib voltide arvuga, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake juhett alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Ühendage voolujuhe:

- seadme **DC IN** sisendpesa
- voolupesasse seinas

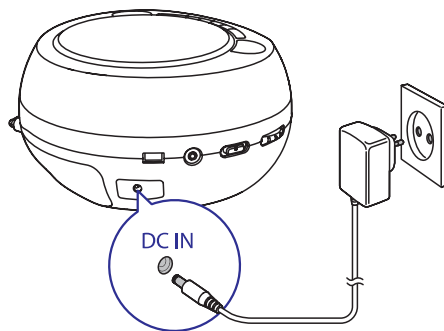

Sisse lülitamine

Lülitage allika valimise nupp **CD**, **USB** või **FM** peale.

Välja lülitamine

Lülitage allika valimise nupp **OFF** peale.

4. Taasesitamine

Plaatile taasesitamine


1. Lülitage allika valimise nupp **CD** peale.
2. Avage plaadisahtel.
3. Sisestage CD-plaat etiketi osa üleval pool, seejärel sulgege plaadisahtel.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶II**.
 - Taasesitamise peatamiseks või taastamiseks vajutage klahvile **▶II**.
 - Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
 - MP3/WMA failide puhul: vajutage klahvile - **ALBUM +**, et valida album.
 - Loo valimiseks vajutage klahvile **◀◀ / ▶▶**.
 - Loo raames otsimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **◀◀ / ▶▶**. Normaalse taasesitamise taastamiseks vabastage nupp.

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud formaate, et neid taasesitada saaks.


1. Lülitage allika valimise nupp **USB** peale.
2. Sisestage USB seadme ots CD-mängija **↔** pesa.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage klahvile **▶II**.

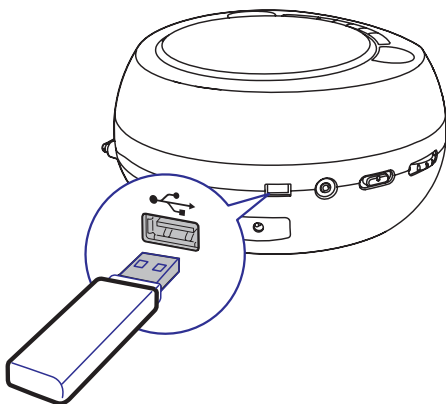

Taasesitamine väliselt lisaseadmelt

Teil on selle seadme kaudu võimalik kuulata ka välist lisaseadet, näiteks MP3-mängijat.

1. Lülitage allika valimise nupp **CD**, **USB** või **FM** peale.
2. Ühendage MP3 link kaabel (ei ole varustuses):
 - seadme **MP3-LINK** pesa.
 - välise lisaseadme kõrvaklappide pesa
3. Taasesitage väliselt lisaseadmelt (lugege seadme kasutusjuhendit).

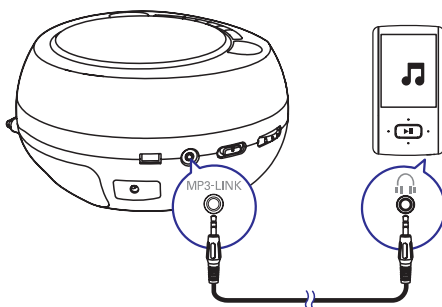

Märkus

- **MP3-LINK** pesa ei ole mõeldud kõrvaklappide jaoks.


... Taasesitamine

FM raadio kuulamine

Märkus

- Paigaldage antenn võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist või mõnest teisest kiirgusallikast.
- Vastuvõtu parandamiseks on teil võimalik pikendada või muuta antenni asukohta.

1. Lülitage allika valimise nupp **FM** peale.
2. Pöörake **TUNING** nuppu, et häälestuda raadiojaamale.

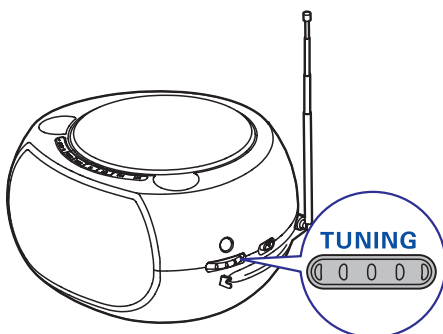

Helitugevuse kohandamine

Pöörake taasesitamise ajal nuppu **-VOLUME+**, et helitugevust kohandada.

5. Taasesitamise valikud

Korduv või juhuslik taasesitus

Korduv taasesitus

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **MODE**, et valida:
 - ↻: hetkel taasesitatava loo kordamine.
 - ⌛ **ALL**: kõikide lugude kordamine.
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **MODE**, kuni ikooni ei kuvata enam.

Juhuslik taasesitus

1. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **MODE**, kuni kuvatakse ⌛.
 - ↳ Köikide lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage taas klahvile **MODE**.

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Vajutage klahvile ■, et taasesitamine peatada.
2. Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida lugude programmeerimine.
 - ↳ Kuvatakse [**P01**].
3. MP3/WMA lugude puhul: vajutage klahvile **-ALBUM+**, et valida album.
4. Vajutage klahvile ◀◀ / ▶▶, et valida loo number, ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG**.
5. Korrake samme 3 kuni 4, et valida ja programmeerida kõik lood.
6. Programmi taasesitamiseks vajutage klahvile ▶▶.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse [**P**] (programm) ning järjekorranumber.
 - Programmi kustutamiseks vajutage stopppositsioonis klahvile ■.

6. Toote informatsioon

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundvõimsus.....	1 x 1 W RMS
Sageduse vastuvõtt.....	.60 Hz - 16 KHz, -3 dB
Müra tase signaalis	>57 dB
Täielik harmooniline moonutus.....	<1,5%
MP3 Link sisend500 mV

Plaat

Täielik harmooniline moonutus.....	<1,5%
Sageduse vastuvõtt.....	60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz), -3 dB
S/N suhe	>57 dB

Raadio

Lainepikkuste vahemik.....FM: 87,5 - 108 MHz

Üldine

Vooluvarustus

- AC voolMudel: AS110-090-BE110 (Philips);
Sisend: 100 - 240 V ~,
50 / 60 Hz, 0,5 A;
Väljund: 9V === 1,1 A

- Patareid6 x 1,5 V R14 / UM2 / C Cell

Voolutarbivus töö ajal3 W

Voolutarbivus puhkerežiimis.....<0,5 W

Mõõtmed

- peaseade (l x k x s)245 x 212 x 130 mm

Kaal

- peaseade1,1 kg

- koos pakendiga1,5 kg


Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

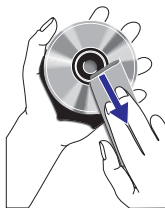

- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija lätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija lätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage lätse Philips või mõne muu CD lätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruksioone.

Informatsioon USB seadmelt taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvõrk (USB 1.1)
- USB mängijad (USB 1.1)
- mälukaartid (vajavad eraldi kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 16 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support) või võtke ühendust Philipsi klienditeenindusega. Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.
- Asendage patareid.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri klahvivajutustele

- Võtke patareid välja ning lülitage seade taas sisse.
- Eemaldage voolujuhe seinast. Ühendage voolujuhe uuesti ja lülitage seade uuesti sisse.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud nii, et kirjad oleks üleval pool.
- Oodake kuni niiskus läätselt on kondenseerunud.
- Vahetage plaat välja või puhastage see.
- Kasutage lõpetatud plaati või õiges formaadis plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Suurendage seadme ja TV/videomaki vahelist kaugust.
- Pikendage FM antenn täielikult.

Osasid faile ei kuvata USB seadmel

- USB seadmel olevate failide arv on ületanud konkreetse liimiidi. See ei ole seadme viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu selle CD-mängijaga. Proovige mõnda teist seadet.

8. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisiid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Sellel seadmel on järgmised märgistused:



Klass II varustuse sümbol



See sümbol näitab, et seadmel on topeltisolatsioon.


Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

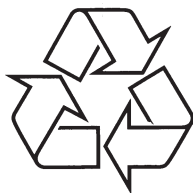

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>