

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



AZ380W



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
-------------------	----------

2 Din CD Soundmachine	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5

3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	7
Stänga av	7

4 Spela upp	7
Spela upp skiva	7
Spela upp från en USB-enhet	7
Spela upp från en extern enhet	8
Lyssna på FM-radio	8
Justera volymen	8

5 Alternativ för uppspelning	9
Upprepad eller slumpvis uppspelning	9
Programmera spår	9

6 Produktinformation	10
Specifikationer	10
Underhåll	10
USB-uppspelningsinformation	11

7 Felsökning	11
---------------------	-----------

8 Obs!	12
---------------	-----------

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

2 Din CD Soundmachine

Introduktion

Med den här enheten kan du:



- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa enheter
- lyssna på FM-radio

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över huvudenheten

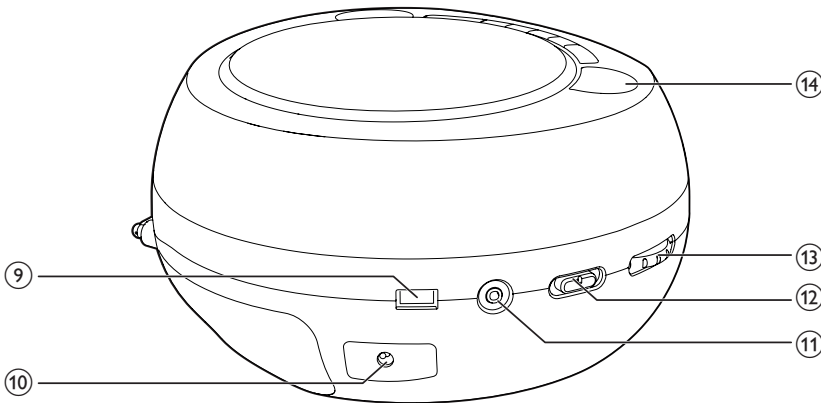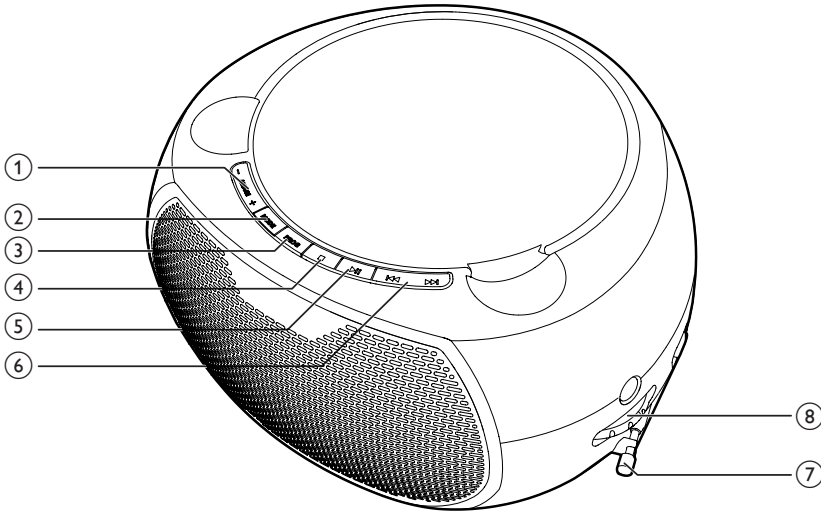

1 - ALBUM +

- För MP3-/WMA-filer går du snabbt till nästa eller föregående album.

2 MODE

- Välj repeterad eller slumpvis uppspelning.

3 PROG

- Programera spår.

4 ■


- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmering.

5 ►►

- Starta eller pausa skivuppspelning.

6 ◀◀ / ▶▶

- Hoppa till föregående eller nästa spår.
- Sökning inom ett spår.

- ⑦ **FM-antenn**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑧ **TUNING**
 - Ställa in FM-radiokanaler.
- ⑨ 
 - Anslut en USB-enhet.
- ⑩ **DC IN**
 - Ansluta strömmen.
- ⑪ **MP3-LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑫ **Källväljarknappar**
 - Välj en källa: **CD, USB** eller **FM**.
 - Stäng av enheten.
- ⑬ **- VOLUME +**
 - Justera volymen.
- ⑭ **Skivfack**

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd att uppge apparatens modell- och serienummer.

Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ansluta strömmen

Du kan använda antingen nätström eller batteri som strömförsörjning för enheten.

Batterinivå



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.




Kommentar

- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex batterier (typ: R14/ UM2/C-typ) med polerna (+/-) vända åt rätt håll.

3 Stäng batterifacket.

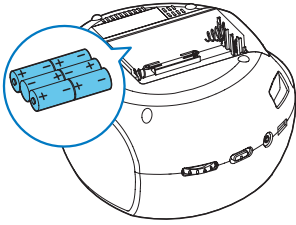


Nätström

Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till:

- DC IN-uttaget på enheten.
- vägguttaget.

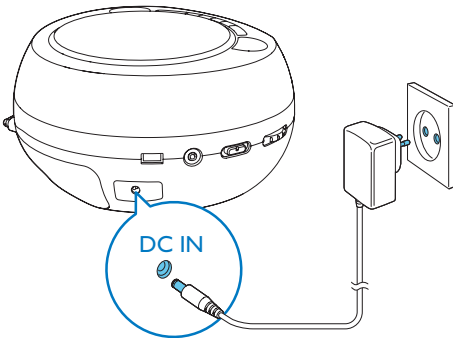

Slå på

Skjut källväljaren till **CD**, **USB** eller **FM**.

Stänga av

Vrid källväljaren till **OFF**.

4 Spela upp

Spela upp skiva

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Lyft så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **- ALBUM +** för att välja en skiva.
 - Välj ett spår genom att trycka på **◀◀** / **▶▶**.
 - Om du vill söka i ett spår håller du **◀◀** / **▶▶** intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från en USB-enhet

Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.



- 1 Vrid källväljaren till **USB**.
- 2 Sätt i USB-enheten i **↔** -uttaget.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

Lyssna på FM-radio

☰ Kommentrar

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.


- 1 Vrid källväljaren till **FM**.
- 2 Roterar **TUNING** om du vill ställa in en FM-radiokanal.

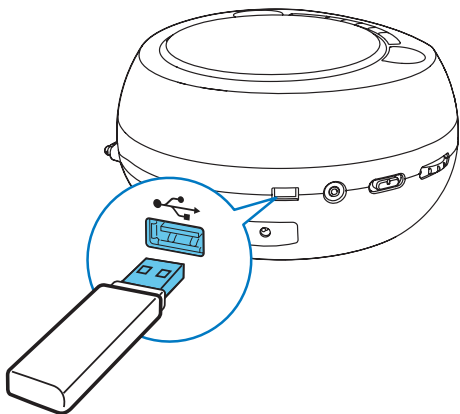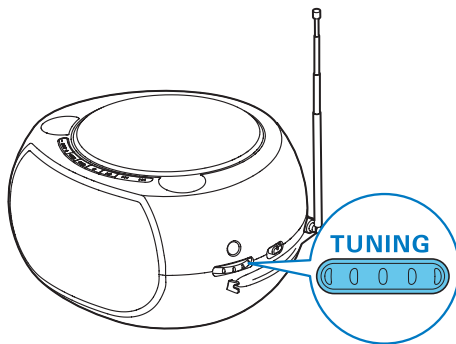

Spela upp från en extern enhet

Med den här enheten kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

- 1 Skjut källväljaren till **CD, USB eller FM**.
- 2 Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
 - **MP3-LINK**-uttaget på enheten.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

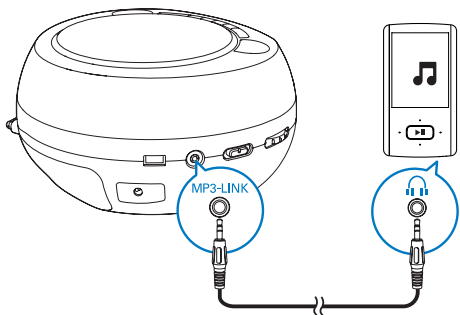

Justera volymen

Under uppspelning kan du justera volymen genom att vrida på **-VOLUME +**.



☰ Kommentrar

- MP3-LINK-uttaget kan inte användas för hörlurar.


5 Alternativ för uppspelning

Upprepad eller slumpvis uppspelning

Repetera uppspelning




- 1 Under uppspelning trycker du på **MODE** upprepade gånger för att välja:
 -  : spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.
 -  : spela upp alla spår upprepade gånger.
- 2 Återuppta normal uppspelning genom att trycka på **MODE** flera gånger tills repeteringsikonerna försvinner.



Slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **MODE** flera gånger tills ikonen  visas.
↳ Alla spår spelas upp i slumpmässig följd.
- 2 Du återupptar normal uppspelning genom att trycka på **MODE** igen.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Tryck på  om du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[P01]** visas.
- 3 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **- ALBUM +** för att välja en skiva.
- 4 Tryck på  /  och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 5 Upprep steg 3 och 4 för att programmera fler spår.

- 6 Tryck på  och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas **[P]** (program) och det förinställda numret.
 - För att radera programmet trycker du på  när uppspelning har stoppats.

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	1 x 1 W RMS
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, -3 dB
Signal/brusförhållande	>57 dB
Total harmonisk distorsion	<1,5 %
MP3 Link-ingång	500 mV

Skiva

Total harmonisk distorsion	<1,5 %
Frekvensomfång	60 Hz–16 kHz, -3 dB
S/N-förhållande	>57 dB

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
-------------------	--------------------

Allmänt

Strömförsörjning	
– Nätström	Modell: AS110-090- BE110 (Philips); Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Uteffekt: 9 V === 1,1 A
– Batteri	6 x 1,5 V R14/UM2/C- knappcells batteri

Effektförbrukning vid användning	3 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	245 x 212 x 130 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,1 kg
- Med förpackning	1,5 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analogo skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB1.1)
- USB-flashspelare (USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maxlängd: 16 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt

kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ380W_12_UM_V4.0

