



1 Stromversorgung

- a Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder-
- b Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-20, UM-1** oder **D-Zellen**.

2 Radioempfang

- a Drücken Sie **SOURCE** um die Radio-Quelle auszuwählen.
- b Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- c Drücken Sie **PRESET/ALBUM +/-** drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.


3 Abspielen einer CD

Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW, MP3-CD und WMA.


- a Drücken Sie **SOURCE** um die **CD**.
- b Der CD-Lade öffnen.
- c Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- d Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- e Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

4 Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- a Drücken Sie **SOURCE** um die **USB**.
- b Ein kompatibles USB-Massenspeichergerät mit dem markierten USB-Anschluss (→) des AZ3830 verbinden.
- c Starten der Wiedergabe **▶||** am AZ3830 drücken.

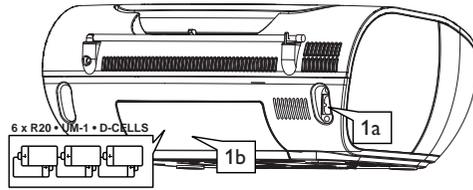

R-20, UM-1 oder D-Zellen (nicht inbegriffen)

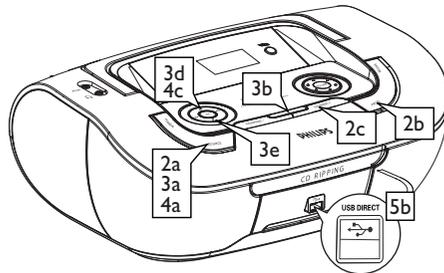

5 CD-Rippen

- a Befolgen Sie die Schritte a-d unter **"3. Wiedergabe einer Disc"**
- b Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an.
Zum Aufzeichnen eines Titels
- c1 Wählen Sie den aufzunehmenden Titel aus.
- c2 Drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **'USB REC'**, bis die Anzeige "RIPPING ONE" eingeblendet wird und blinkt.
Zum Aufzeichnen aller Titel
- c1 Drücken Sie wiederholt die Taste **'USB REC'**, bis die Anzeige "RIPPING ALL" eingeblendet wird und blinkt.
- d Die Disc-Wiedergabe beginnt automatisch am Anfang.



Display

Anzeigen des Gerätestatus

- Hält die CD/USB-Wiedergabe an; Löscht ein CD-Programm

DBB

Schaltet die Baßverstärkung ein und aus

▶||

Beginnt oder unterbricht CD/USB-Wiedergabe



Kopfhörerbuchse 3,5 mm

AUX-Buchse

Anschluss an externe Audioquelle. (3,5-mm-Buchse)

Teleskopantenne

Verbessert FM-Empfang



- Hier drücken einmal oder mehrmals kurz, um zum Anfang des aktuellen, vorhergehenden oder nächsten Titels zu springen.; Hier halten Sie gedrückt, um eine bestimmte Stelle vorwärts oder rückwärts zu suchen
- Einstellen auf Radiosender

POWER

Ein- und abschalten

USB REC

Kopieren einer Datei oder aller Dateien einer Disc auf ein externes USB Speichergerät/einen MP3-Player

VOLUME

Hier drehen, um die Lautstärke zu ändern

MODE

Wählt die diversen Abspielmodi: **REPEAT** oder **SHUFFLE**

PROG

- Programmiert Titel und überprüft das Programm
- Automatische Suche und Speicherung von Radiosendern

Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

PRESET/ALBUM +/-

- Nur **MP3-CD/USB-Wiedergabe**: Hier drücken, um Alben auszuwählen
- Radio-Vorwahlsender

SOURCE

Wählt CD-Klangquelle, oder USB Modus, Tuner oder AUX

USB-Anschluss

Zur Verbindung mit einem externen USB Massenspeichergerät

Isolierstreifen aus Plastik entfernen

