



**AZ3830**



**PHILIPS**

### 1 Alimentazione

- a Collegare il cordoncino di alimentazione alla presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro,
- O-
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-20, UM-1** o a **celle D**.

### 2 Ricezione radio

- a Premere **SOURCE** per selezionare la fonte tuner.
- b Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- c Premere **PRESET/ALBUM +/-** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.


### 3 Riproduzione di un CD

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), MP3-CD e WMA.


- a Premere **SOURCE** per selezionare la **CD**.
- b Aprire lo sportello del CD.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere **▶II** per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

### 4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

- a Premere **SOURCE** per selezionare la **USB**.
- b Inserire una periferica di archiviazione di massa compatibile alla porta USB (→) del dispositivo AZ3830.
- c Premere **▶II** sul dispositivo AZ3830 per avviare la riproduzione.

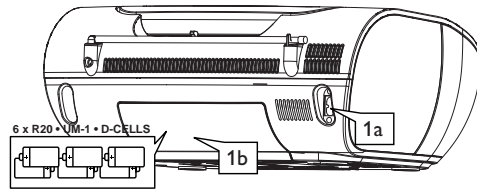

**R-20, UM-1 o a celle D (non incluse)**

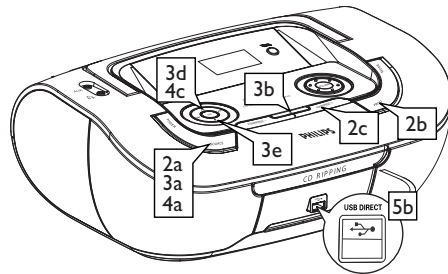

### 5 Ripping

- a Seguire le istruzioni descritte nei passaggi a-d di **"3. Riproduzione di un disco"**.
- b Collegare un dispositivo di memorizzazione di massa USB.
  - Per registrare un solo brano:**
  - c1 Selezionare il brano da registrare.
  - c2 Premere **USB REC** una o più volte, fino a quando non lampeggia l'indicazione "RIPPING ONE" (COPIA UN SOLO BRANO).
  - Per registrare tutti i brani**
  - c1 Premere **USB REC** più volte, fino a quando non lampeggia l'indicazione "RIPPING ALL" (COPIA TUTTO).
  - d La riproduzione viene avviata automaticamente dall'inizio del disco.



### Display

mostra lo stato dell'ap parecchio

- Inizia la riproduzione del CD/USB; cancella un programma del CD/USB

### DBB

Attiva e disattiva il potenziamento dei bassi

### ▶II

Avvia o interrompe la lettura di un **CD/USB**



Presina per di 3,5 mm per la cuffia

### Presina AUX

collegare la sorgente audio esterna. (da 3,5 mm)

### Antenna telescopica

Migliora la ricezione in FM



- Premere brevemente una o più volte per passare all'inizio del brano corrente, precedente o successivo; Durante la riproduzione, tenere premuto per trovare un particolare passaggio all'indietro o in avanti
- sintonizza sulle stazioni radio

### POWER

Accensione e spegnimento

### USB REC

copia uno o tutti i file di un disco in un dispositivo di mem orizzazione USB portatile esterno o un lettore MP3

### VOLUME

Girare per regolare il livello volume

### MODE

seleziona modalità diverse: es **REPEAT** o **SHUFFLE**

### PROG

- Programma e rivede numeri di brani programmati
- ricerca e memorizza automaticamente le stazioni radio

consente di aprire o chiudere il vassoio del disco

### PRESET/ALBUM +/-

- **CD-MP3/ riproduzione USB:** seleziona l'album
- seleziona una stazione preimpostata

### SOURCE

selezione di sorgente di suono del CD/ CD-MP3, oModalità USB, o del sintonizzatore, o Modalità AUX

### Porta USB

Permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massaUSB

Rimuovere il rivestimento di plastica isolante

