

AZ3830

1 Stroomvoorziening

- a Verbind het netsnoer met de ingang **AC~ MAINS** en het stopcontact.
- Of-
- b Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-20, UM-1** of **D-cells**.

2 Radio-ontvangst

- a Druk op **SOURCE** om de tuner te kiezen.
- b Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- c Druk op **PRESET/ALBUM +/-** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.


3 Afspelen van een CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/CD-RWs, MP3-CD en WMA.


- a Druk op **SOURCE** om de **CD**.
- b Open het cd-deksel.
- c Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- d Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- e Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

4 Een USB harde schijf afspelen

- a Druk op **SOURCE** om de **USB**.
- c Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort (→) van AZ3830.
- c Druk op **▶||** op uw AZ3830 om de weergave te beginnen.

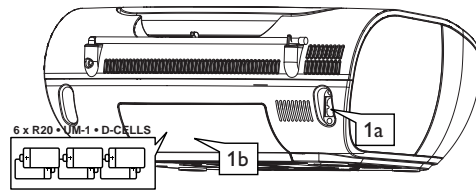

R-20, UM-1 or D-cells (not included)

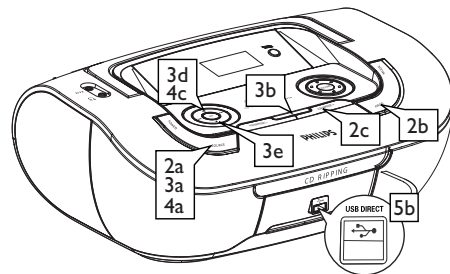

5 Een CD rippen

- a Volg de stappen a-d van "3. Een disc afspelen".
- b Sluit een USB-apparaat voor massaopslag aan.
 - Eén opnemen**
 - c1 Selecteer het nummer dat u wilt opnemen.
 - c2 Druk één keer of herhaaldelijk op **USB REC** tot "RIPPING ONE" op het display knippert.
 - Alles opnemen**
 - c1 Druk herhaaldelijk op **USB REC** tot "RIPPING ALL" op het display knippert.
 - d De disc wordt automatisch vanaf het begin afgespeeld.



Display

geeft de status van de set weer

- om het afspelen van een cd/USB te beëindigen; om een cd-programma te wissen

DBB

Schakelt de laagtonenversterking aan en uit

▶||

Om het afspelen van een cd/USB te starten/ te onderbreken



3.5 mm mm-aansluitbus voor een stereo hoofdtelefoon

AUX-aansluiting

sluit aan op de externe audiobron. (3,5 mm aansluiting)

Telescoopantenne

Om de FM-ontvangst te verbeteren



- Druk een of meer keer kort om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te springen. Tijdens het afspelen, houdt ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken
- om af te stemmen op een radiozender

POWER

Aan- en uitzetten

USB REC

hiermee kopieert u één bestand of alle bestanden van een disc naar een extern draagbaar USB-opslagapparaat of externe draagbare MP3-spele

VOLUME

Draai deze knop om op het gewenste volumenniveau in te stellen

MODE

Om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE

PROG

- Om cd-nummers te programmeren en geprogrammeerde nummers te controleren
- hiermee kunt u automatisch radiozenders zoeken en opslaan

hiermee opent of sluit u de lade

PRESET/ALBUM +/-


- **alleen bij MP3-CD/USB weergave:** Indrukken om albums te selecteren
- om een geprogrammeerde zender te kiezen.

SOURCE

Aom de geluidsbron CD/MP3-CD, voor USB modus, voor de radio, voor AUX USB modus

USB Poort

Aansluiting voor een externe USB harde schijf

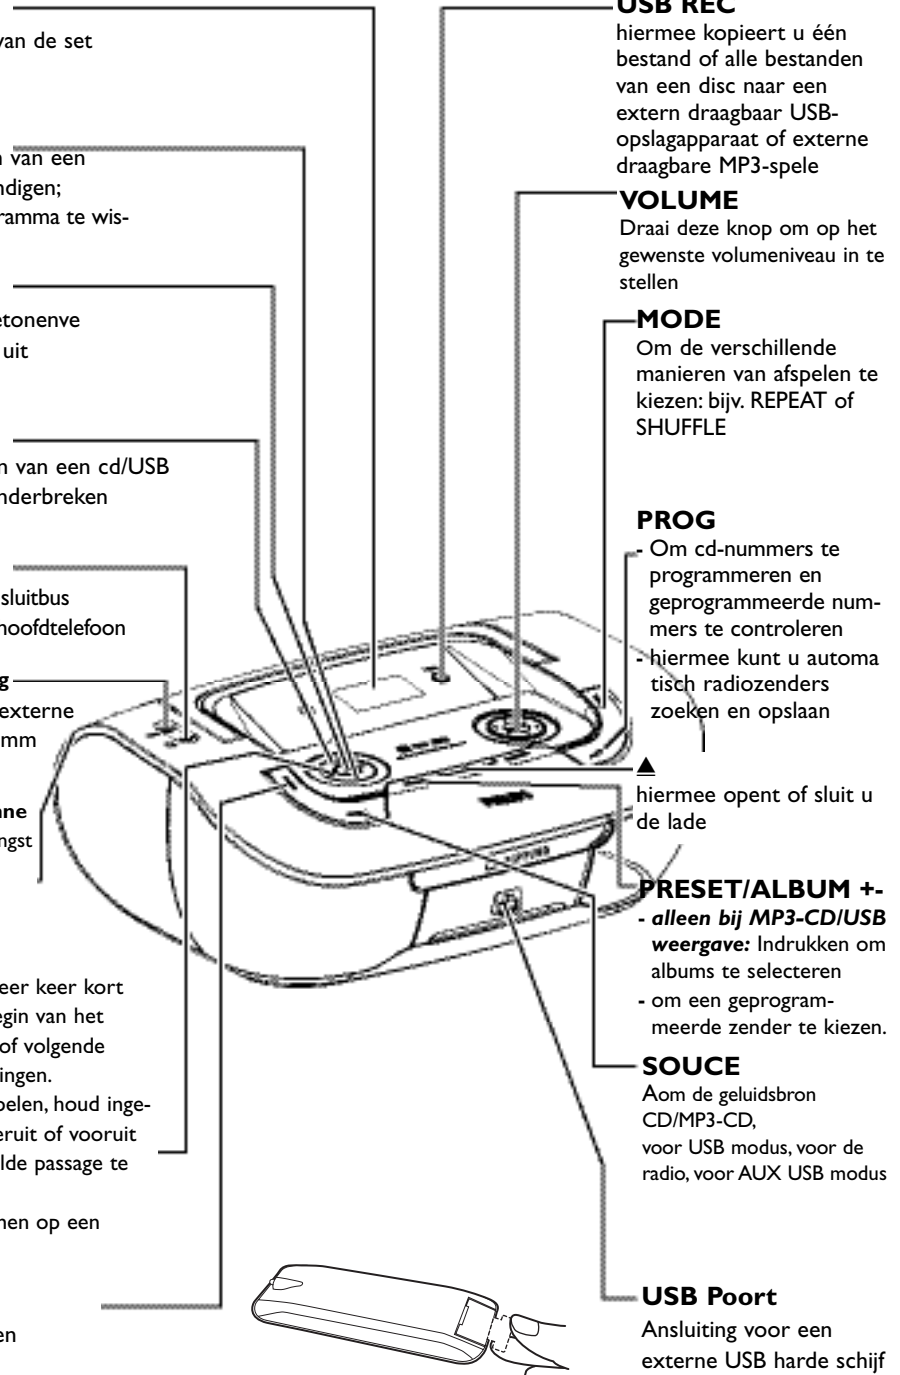

De plasticen isolatielip verwijderen