


1 Escolha da fonte de alimentação

a Conecte o cabo de alimentação AC à entrada **AC MAINS~** e à tomada da parede.

-OU-

b Abra a tampa do compartimento da bateria e insira 6 pilhas D (não fornecidas).

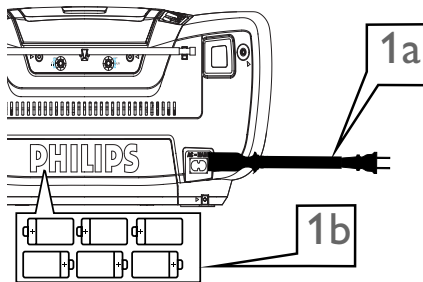


R-20 / UM-1 / D-cells (não fornecidas)

2 Como ouvir rádio

a Pressione **SOURCE** no aparelho várias vezes (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar TUNER (FM ou MW (AM)).

b Pressione **PROG** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.

c Pressione **ALB +/-** (ou **ALBUM/PRE-SET ▲/▼** no controle remoto) uma ou mais vezes até a estação pré-sintonizada desejada ser exibida.

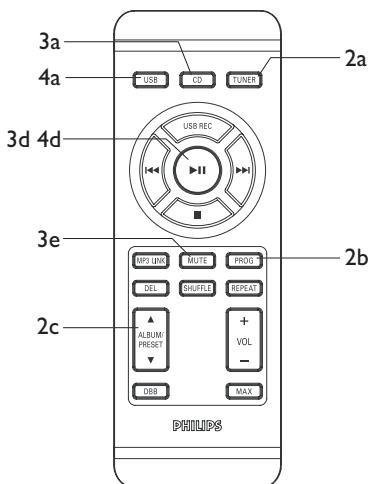

3 Reprodução de um disco

Este aparelho reproduz discos de áudio, inclusive CD-R/CD-RW e CDs de MP3 e WMA.


a Pressione **SOURCE** no aparelho várias vezes (ou **CD** no controle remoto) para selecionar o CD.

b Abra o compartimento de discos.

c Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche o compartimento.

d Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.

e Para interromper a reprodução do disco, pressione **■**.



Remoção da aba de plástico de isolamento antes do uso

4 Reprodução de um dispositivo USB

a Pressione **SOURCE** no aparelho várias vezes ou **USB** no controle remoto para selecionar **USB**.

b Conecte um dispositivo USB compatível à porta USB do AZ3846 indicada por

c Pressione **▶||** no AZ3846 para iniciar a reprodução.

