

固件升级程序 (AZ420/12, /61, /77, /93)

引言:

飞利浦将不断努力, 让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能, 强烈建议您升级产品的固件。


固件升级准备:

- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序 (例如 WinZip for Windows) 的电脑。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘, 以免文件发生崩溃。

(您可在屏幕顶部查看固件文件的大小。)



升级步骤:

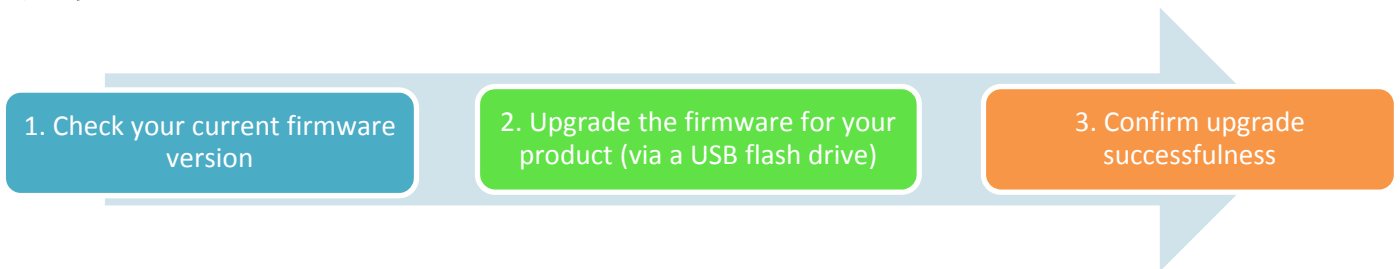

步骤 1: 检查当前固件版本

1. 将设备连接至电源。
2. 打开设备。
3. 打开 CD 仓。
4. 按一次 <MODE>按钮。
5. 按住 <PROG>按钮约 2 秒钟。
随后显示面板将开启, 并显示固件版本。
6. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您设备中的现有固件版本低于当前发布的版本, 请继续步骤 2。
否则, 数码相框已安装固件的最新版本, 因此不需要升级。

步骤 2: 升级产品的固件

1. 下载固件

单击屏幕上的“下载”图标, 以将新固件包下载到电脑。



2. 将固件传到 USB 闪存盘。

i. 从下载的固件包中提取固件升级文件夹。

您将拥有以下两个文件，“nemo.bin”和“boot.ali”。

注意：请勿重命名文件，以免升级损坏。

ii. 将这两个文件复制到 USB 闪存盘的根目录。

3. 升级产品固件

警告：升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏

i. 按下 <SOURCE>按钮，选择 USB 模式。

ii. 显示屏将首先将显示“USB”。等待显示面板上显示“否”。

iii. 将 USB 闪存盘插入 USB 插孔（位于设备顶部）。

iv. 设备将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。

您将听到 5 声蜂鸣音，显示面板将显示“向上 - - ”。

请勿按下任何按钮。

v. 大约一分钟后，您将听到另一声蜂鸣音。软件升级已完成。

vi. 从电源断开设备连接。

vii. 取出 USB 闪存盘。

步骤 3：确认升级成功

1. 检查“步骤 1 检查当前固件版本”，确认新固件是否正确升级。

2. 如果未安装最新固件，请重复“步骤 2 升级播放机的固件”和“步骤 3 确认升级成功”。