

## Введение.


Philips делает все возможное, чтобы использование наших изделий приносило вам только удовольствие. Для оптимальной работы и поддержки последних функций рекомендуется проведение обновления встроенной программы прибора.

## Подготовка к обновлению встроенного ПО.

- Компьютер с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы.  
(Размер файла обновления отображается в верхней части экрана.)



## Процедура обновления:

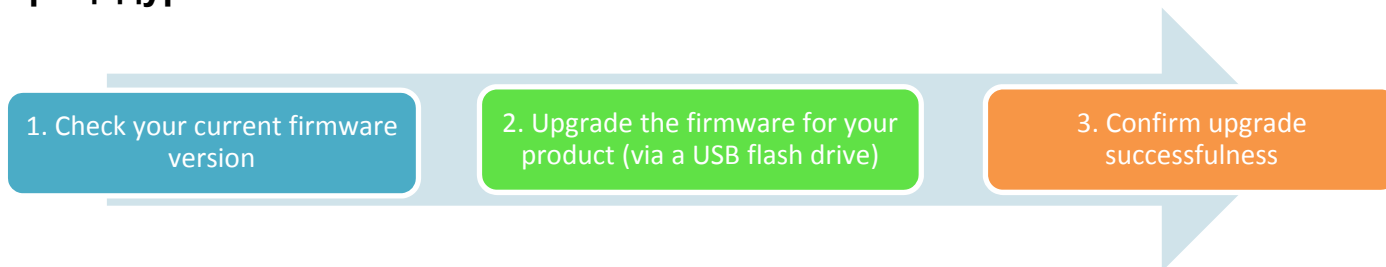

### Шаг 1. Проверка текущей версии встроенной программы.

1. Подключите устройство к источнику питания.
2. Включите устройство.
3. Откройте отделение для компакт-диска.
4. Один раз нажмите кнопку <MODE>.
5. Нажмите и удерживайте кнопку <PROG> в течение приблизительно 2 секунд. Включится дисплей, и отобразится версия встроенной программы.
6. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на устройстве установлена более ранняя версия встроенной программы по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к Шагу 2.  
В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

### Шаг 2. Обновление встроенной программы изделия.

1. Загрузка встроенного ПО  
Нажмите на значок загрузки на экране, чтобы загрузить пакет с новой версией встроенной программы на компьютер.



### 2. Перенос встроенного ПО на флеш-накопитель USB.

- i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного пакета. У вас должно отобразиться два файла: "nemo.bin" и "boot.ali".

**Примечание. НЕ переименовывайте файлы во избежание ошибки при обновлении.**

ii. Скопируйте файлы в корневой каталог флэш-накопителя USB.

**3. Обновите встроенную программу изделия.**

**Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к его повреждению.**

- i. Нажмите кнопку **<SOURCE>**, чтобы выбрать режим USB.
- ii. На дисплее отобразится индикация "USB". Дождитесь, когда на дисплее появится сообщение "NO" (Нет).
- iii. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB (на верхней панели устройства).
- iv. Устройство выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Раздастся 5 звуковых сигналов, и на дисплее отобразится индикация "UP - -".  
НЕ нажимайте кнопки.
- v. Примерно через минуту раздастся еще один звуковой сигнал. Обновление ПО завершено.
- vi. Отключите устройство от сети.
- vii. Извлеките флэш-накопитель USB.

**Шаг 3. Проверка успешного обновления.**

1. Перейдите к шагу 1 ("Проверка текущей версии встроенного ПО"), чтобы проверить правильность обновления встроенного ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление встроенной программы проигрывателя" и Шаг 3 "Проверка успешного обновления".