

# PHILIPS


AZ 7180 Portable Compact Disc Player

AZ 7181

AZ 7182

AZ 7183

AZ 7187

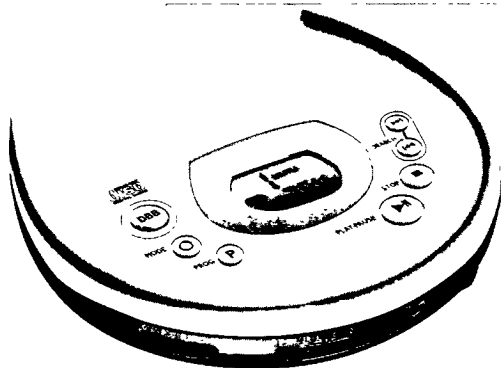

Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso  
Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Οδηγίες χρήσεως



**PHILIPS**

**Deutsch**

<b>Deutsch</b>	Bedienungselemente .....6	Bedienung .....10-14
	Stromversorgung .....7	Allg. Informationen .....15
	Anschlüsse .....8-9	Fehlersuche .....16-17

**Nederlands**

<b>Nederlands</b>	Bedieningstoetsen .....18	Bediening .....22-26
	Voeding .....19	Algemene informatie .....27
	Aansluitingen .....20-21	Problemen oplossen .....28-29

**Italiano**

<b>Italiano</b>	Comandi .....30	Funzionamento .....34-38
	Alimentazione .....31	Informazioni generali .....39
	Collegamenti .....32-33	Ricerca guasti .....40-41

**Svenska**

<b>Svenska</b>	Reglage .....42	Bruksanvisning .....46-50
	Strömförsörjning .....43	Allmänna upplysningar .....51
	Anslutningar .....44-45	Felsökning .....52-53

DISPLAY

NEXT

PROGRAM

PREVIOUS

DBB

STOP

MODE


PLAY / PAUSE

Ω / LINE OUT

OPEN


VOLUME

HOLD / RESUME

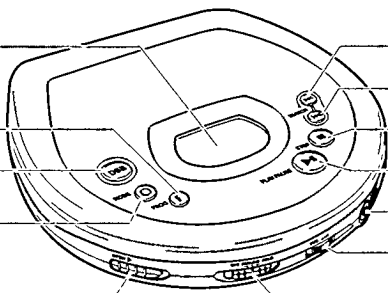

4,5 V DC

TYPEPLATE

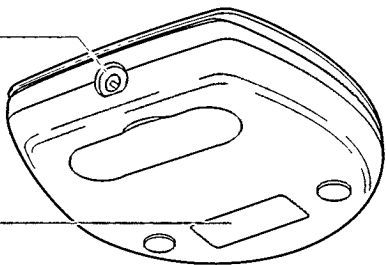

## **Deutschland**

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

## **Norge**

Typeskilt finnes på apparatens underside.

<b>Dansk</b>	Betjeningsknapper .....54	Anvendelse .....58-62
	Strømforsyning .....55	Generel information .....63
	Tilslutninger .....56-57	Fejlfinding .....64-65

**Dansk**

<b>Suomi</b>	Käyttöpainikkeet .....66	Käyttö .....70-74
	Virransyöttö .....67	Yleistä .....75
	Kytkenät .....68-69	Tarkistusluettelo .....76-77

**Suomi**

<b>Português</b>	Comandos .....78	Funcionamento .....82-86
	Alimentação .....79	Informações gerais .....87
	Ligações .....80-81	Avarias .....88-89

**Português**

<b>Ελληνικά</b>	Χειριστήρια .....90	Γενικές πληροφορίες .....99
	Τροφοδοσία .....91	Διόρθωση βλαβών .....100-101
	Συνδέσεις .....92-93	
	Λειτουργία .....94-98	

**Ελληνικά**

- DISPLAY** ..... för att visa de olika spellägena, styckena och tiderna
- ▶▶** ..... för att gå till nästa stycke eller för att komma framåt till en viss passage
- ◀◀** ..... för att gå till föregående stycke eller för att komma bakåt till en viss passage
- VOLUME** ..... för inställning av ljudstyrkan för hörlursutgången
- RESUME/HOLD** ..... för att aktivera RESUME-funktionen och/eller HOLD-funktionen (läser alla knappar)
- MODE** ○ ..... för att välja de olika spellägena: SHUFFLE→ SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT→REPEAT ALL→SCAN→av
- PROG P** ..... för att lagra spår till ett program och för att spela upp programmet
- DBB** ..... **Dynamic Bass Boost:** basförstärkningsknapp, av→DBB  
**Om du trycker på denna knapp längre än 3 sekunder kan du koppla ur/in den akustiska återkopplingen.**
- STOP** ■ ..... för att stoppa CD-spelningen, för att radera minnet, koppla ur CD-spelaren.
- OPEN** ..... öppnar CD-spelarens skivfack
- ▶||** ..... för att starta och ta paus i CD-spelningen
- 🔌 / LINE OUT** ..... uttag för hörlurar (3,5 mm)
- 4.5 V DC** ..... uttag för yttre strömförsörjning

*Obs: -Tryckning på en knapp åtföljs av en akustisk signal genom hörlurarna.*

**Typskylten finns på spelarens undersida.**

**Klass 1 laserapparat – Varning!** Om apparaten används på annat sätt än denna bruksanvisning specificeras, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

**Denna apparat överensstämmer med EG:s direktiv om radioavstörning.**





# ANSLUTNINGAR

## Laddning av Philips batteriset inne i apparaten (medföljer eller tillgänglig som tillbehör)


AY 3361 NiCd batteriset för laddning inne i apparaten  
Batteriset laddas då batterieliminatoren är ansluten.  
Ungefärlig laddningstid: 14 timmar.

*Obs: - Använd endast Philips batteriset eftersom enskilda addbara batterier inte kan laddas inne i apparaten.  
Koppla bort strömadaptern eller tag bort batteripaketet efter laddningen.*

## Anslutning av hörlur (medföljer)

Anslut den bipackade hörluren till uttaget  
☞ / LINE OUT jack.  
AY 3674

*Obs: Använd detta uttag också till att ansluta ditt HiFi system (signalsladden) eller din bilradio (adapterkassett eller signalsladd). I båda fallen måste CD-spelarens volym ställas på position 8.*

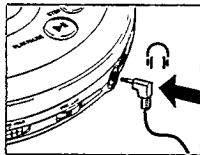

## Använd huvudet då du använder hörlur.

**Hörselsäkerhet:** Spela inte för högt då du har hörluren på. Hördeexperter påpekar att ständig användning på hög volym kan skada hörseln varaktigt.


**Trafiksäkerhet:** Använd inte hörluren då du kör ett fordon. Det kan förorsaka en risksituation och det är olagligt i flera länder. Även om din hörlur är av den öppna typen som är konstruerad så att du kan höra ljud utifrån samtidigt, skall du inte vrida upp volymen så högt att du inte kan höra vad som försiggår runtomkring dig.

# ANSLUTNINGAR

## Anslutningar för användning i bil (medföljer eller är tillgängliga som tillbehör)

AY 3545 - spänningstransformator för bil (4,5 V/600 mA, DC med pluspolen till mittstiftet)  
AY 3501 - adapterkassett för bil

- 1 Sök en säker plats för CD-spelaren på en horisontal, vibrationsfri och stabil yta där den inte utgör någon fara eller är ett hinder för föraren eller passagerarna.

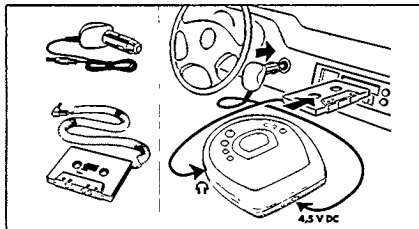

- 2 Anslut spänningstransformatorns DC-stickpropp till CD-spelarens DC-uttag (**endast för ett 12 V bilbatteri, negativ jordning**).
- 3 Stick in spänningstransformatorn i cigarettändaruttaget. Rengör cigarettändaruttaget vid behov för att få en bra elektrisk kontakt.
- 4 Vrid ner volymen och **stäng av bandspelarens autorevers-funktion**.
- 5 Anslut adapterkassetten stickpropp till CD-spelarens  $\ominus$  / LINE OUT-uttag.
- 6 Låt adapterkassetten försiktigt glida in i bilradions kassettfack.
- 7 Kontrollera att sladden inte hindrar dig att köra.
- 8 Starta CD-spelaren, vrid volymen till position 8 och justera ljudet med bilradions kontroller.

Tryck på bilradions eject-knapp för att avlägsna adapterkassetten. Avlägsna alltid spänningstransformatorn från cigarettändaruttaget då CD-spelaren inte används.


### Observera för användning i bil:

- Undvik för höga temperaturer från bilvärmaren eller p.g.a. direkt solljus (t.ex. i en parkerad bil på sommaren).
- Om din bilradio har ett LINE IN-uttag är det bättre att använda det för anslutningen till bilradion i stället för adapterkassetten. Anslut signalsladden till detta LINE IN-uttag och till CD-spelarens  $\ominus$  / LINE OUT-uttag.

# BRUKSANVISNING


## Inläggning av CD-skiva

- Tryck försiktigt mitt på skivan så att den kommer ned på drivnavet.

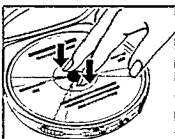

## Avlägsnande av CD-skiva


- Tag runt skivkanten och tryck försiktigt på centrumnavet.

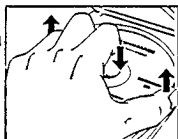

## CD-spelning

- 1 För att öppna luckan skjuter du glidkontakten OPEN sidledes.


- 2 Lägg in en audio-CD med etiketten uppåt. Stäng genom att trycka på luckans vänstersida.

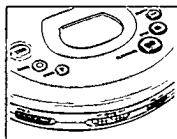

- 3 Tryck på ►II-knappen så startar CD-spelningen.

→ Displayen visar: (exempel)

1 = aktuellt nummer / 2:56 = förfluten speltid för det stycke som just spelas



- 4 Ställ in ljudstyrkan med kontrollerna VOLUME och DBB.


- 5 Tryck på ►II-knappen för korta avbrott i CD-spelningen. Tryck en gång till på ►II-knappen så fortsätter CD-spelningen.

→ Displayen visar: tiden för det aktuella läget (blinkande).

- 6 Tryck på STOP ■-knappen om du vill stoppa spelningen.

→ Displayen visar: (exempel)

17 = skivans totala antal stycken / 51:06 = total speltid



Ifall du trycker på STOP ■-knappen igen stängs apparaten.

*Obs: Ifall du inte trycker på en knapp inom 90 sekunder stängs apparaten av automatiskt.*


# BRUKSANVISNING



## Val av annat stycke:

Gör en eller flera korta tryckningar på **◀◀** eller **▶▶** för att spela pågående stycke från början eller för att komma till ett föregående eller kommande stycke(n).

- Displayen visar: numret på det valda stycket.
- Under CD-spelning: spelningen fortsätter automatiskt med det valda stycket.
- I stoppläge: tryck på **▶II**-knappen så startar CD-spelningen.

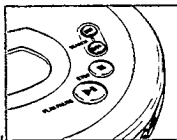

## Sökning av en passage under CD-spelning:

- 1 Håll **◀◀** eller **▶▶**-knappen intryckt för sökning bakåt eller framåt av en viss passage.  
→ Efter 2 sekunder fortsätter sökning med hög hastighet.
- 2 Släpp tangenten när du kommer till önskad passage.

*Obs: Sökning är inte möjlig i SCAN-läget.*

# BRUKSANVISNING

## MODE ○ – olika spellägen

Då du trycker på MODE ○-knappen kan du aktivera aktivera följande spellägen efter varandra:

SHUFFLE: Styckena spelas i **slumpvis ordning** tills alla har spelats en gång

SHUFFLE REPEAT ALL: Alla styckena spelas **om igen i slumpvis ordning** tills du lämnar detta spelläge.


REPEAT: Stycket **upprepas** tills du lämnar detta spelläge.

REPEAT ALL: CD:n spelas **upprepade gånger** tills du lämnar detta spelläge.

SCAN: Avspelning av de första 10 sekunderna av varje titel. Om du inte lämnar detta läge innan, stoppar CD-spelaren efter sista titeln.

Tryck en gång till på MODE ○-knappen för att deaktivera alla lägen

- Det valda spelläget visas i displayen.
- Under spelning: CD-spelningen fortsätter automatiskt med det valda spelläget.
- I stoppläge: tryck på ►II-knappen så startar CD-spelningen.

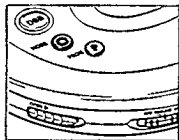


# BRUKSANVISNING

## PROG – programmering av stycken (max. 15 stycken)



- 1 Välj önskat stycke med PREV ◀◀ eller NEXT ▶▶.
- 2 När displayen visar önskat stycke lagrar du det genom att trycka på PROG-knappen.

→ Displayen visar: numret på stycket  
/ P / totalt antal lagrade stycken, t.ex.



Obs:

- Om Du försöker lagra mer än 15 spår visar displayen FULL.
- Ifall du trycker på PROG och inget stycke är valt visar displayen SEL.



### Att spela programmet:

Tryck på PLAY/PAUSE ▶II-knappen ifall du har valt styckena i stoppläge.

Ifall du har valt styckena under CD-spelning trycker du först på STOP ■ och sedan på PLAY/PAUSE ▶II-knappen.

- Displayen visar: PROGRAM.
- Ditt program spelas i det valda spelläget (t.ex. SHUFFLE).

### Kontroll av ditt program:

Tryck på PROG-knappen minst 2 sekunder.

- Displayen visar: varje lagrat stycke blinkar upp en kort stund efter varandra.

### Radering av hela programmet i stoppläge:

Tryck på STOP ■-knappen för att radera programmet.

- PROGRAM försvinner från displayen och ditt program är raderat.
- På displayen kommer 'L L' en stund.


Obs: Då strömförsörjningen bryts eller locket öppnas raderas programmet.

# BRUKSANVISNING

## RESUME / HOLD

### RESUME – återuppta spelning där du stoppade

- 1 Aktivera RESUME-funktionen genom att förskjuta RESUME/HOLD-kontrollen till mittläget.
- 2 Ifall du stoppar CD-spelningen med STOP ■-knappen lagras det senast spelade läget.
- 3 Tryck på ►II för att återuppta CD-spelningen från det läge där du stoppade.

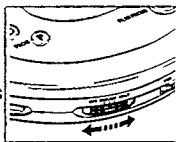

### HOLD – desaktivera alla knappar

Aktivera HOLD-funktionen genom att förskjuta RESUME/HOLD-kontrollen längst till höger.


- Nu är alla knapparna låsta tills du kopplar ur funktionerna igen. Då du trycker på en knapp (förutom OPEN) visar displayen HOLD.

*Obs: - I HOLD-läge är RESUME funktionen automatiskt aktiverad.*



# ALLMÄN INFORMATION

- Rör inte CD-spelarens lins (X)!
- Skydda CD-spelaren, batterierna och skivorna mot regn, fukt, sand och damm och utsätt dem inte för onormal värme, exempelvis intill ett värmeelement eller i direkt solljus.
- Linsen kan imma igen när apparaten tas från en kall till en varm miljö. Då går det inte att spela skivan. Vänta ett tag och låt apparaten akklimatisera sig, så försvinner imman från linsen.
- CD-spelaren kan rengöras med en mjuk putsduk av sämskskinn fuktad med lite vatten. Använd aldrig tvättmedel, slipande rengöringsmedel eller tvättvätskor eftersom det kan skada apparaten.
- Tag alltid skivan i skivkanten. Lägg tillbaka skivan i sitt fodral omedelbart efter användningen.
- Skivan kan torkas av med en mjuk putsduk utan ludd. Torka alltid rakt ut från mitten till skivkanten. Använd aldrig rengöringsmedel eller tvättvätskor, det kan förstöra skivan!
- Om en nyinköpt CD inte ligger kvar på skivnavet, avlägsna graderna runt centrumhålet med exempelvis en penna.
- Påkopplade mobiltelefoner i närheten av CD-spelaren kan förorsaka felaktig funktion.

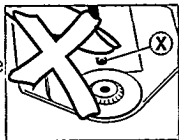

## Miljöinformation

- Tag reda på vilka bestämmelser som gäller lokalt för hantering av förpackningsmaterialet, förbrukade batterier och din gamla anläggning.
- Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har gjort vårt bästa för att materialet skall vara lätt att dela upp i tre materialgrupper för återvinning: kartongpapper (låda), expanderad polystyren (stötupptagare), polyeten (plastpåsar, skyddsfolie).
- Apparaten består av material som kan återanvändas om den plockas isär och tas om hand av en specialfirma.

# FELSÖKNINGSTABELL

Skulle det uppstå något fel, kan kanske följande punkter vara till hjälp innan du lämnar apparaten för reparation.

Kvarstår felet efter det att du gått igenom den här tabellen är det bäst att du kontaktar din handlare eller kundtjänst.


PROBLEM	MOJLIG ORSAK	ATGÄRD
Ingen ström eller ingen uppspelning	<b>Batterier</b>	
	Batterierna fel insatta	Sätt i batterierna rätt
Display: inget meddelande	Nyinsatta batterier	Tryck på ►
	Batterierna slut	Byt/ladda batterierna
	Kontaktpolerna smutsiga	Rengör dem med en trasa
	<b>Batterieliminators</b>	Sätt i
	Glappkontakt	batterieliminators ordentligt
	<b>I bilen</b>	
	Cigarettändaren blir strömlös när tändningen vrids av.	Vrid på tändningen eller sätt i batterier
CD-spelaren startar inte eller tystnar	<b>HOLD-funktionen är aktiverad</b>	<b>Stäng av HOLD-funktionen</b>
	Locket är inte riktigt stängt	Stäng locket ordentligt
	Kondens på linsen	Låt CD-spelaren stå i värmens tills imman dunstar
Display: inget meddelande eller <i>no disc</i>	Ingen eller fel ilagd CD	Lägg i en CD med etiketten upp
	CD-skivan repad	Tag en annan CD-skiva
	CD-skivan smutsig	Torka av CD-skivan
Batteriladdning i enheten fungerar inte	Fel sorts batterier	Endast batteripaket kan laddas upp i enheten
	Kontakterna smutsiga	Torka av dem med en trasa
Uppspelningen börjar inte från första spåret	RESUME, SHUFFLE eller PROGRAM aktiverade	Stäng av RESUME, SHUFFLE eller PROGRAM

# FELSÖKNINGSTABELL

Under inga som helst omständigheter får du på egen hand försöka reparera apparaten, eftersom detta upphäver din garanti.

<b>PROBLEM</b>	<b>MOJLIG ORSAK</b>	<b>ATGÄRD</b>
<b>Allmän felaktig funktion</b>	Elektrostatisk urladdning från användaren via CD-spelaren	Frånkoppla apparaten från elnätet eller ta ut batterierna för ett par sekunder
<b>No sound or bad sound quality</b>	PAUSE är aktiverad	Tryck på ►
	Lösa eller dåliga anslutningar	Kontrollera anslutningarna
	Volymkontrollen är inte pådragen	Öka volymen
	Du har hörluren fel väg	Kontrollera och tänk på att vänster <b>L</b> och höger <b>R</b> skall sitta rätt
	Hörlurskontakten är smutsig	Rengör kontakten
	Starka elektromagnetiska fält nära apparaten	Flytta på spelaren eller sladdarna
	<b>Användning i bil</b>	
	Starka vibrationer	Hitta en annan plats
	Adapterkassetten är felaktigt isatt	Lägg i adapterkassetten ordentligt
	Temperaturen i bilen är för hög/låg	Låt CD-spelaren acklimatisera sig
Cigarettändaren/uttaget är för smutsigt	Rengör cigarettändaren/uttaget	
Den kontinuerliga återgivningen från båda kassettsidorna går i fel riktning	Riktningväxel	
<b>Brum eller ljud i bilen</b>	Opassande ingång på bilradion	Använd adapterkassetten

**Meet Philips at the Internet**  
**<http://www.philips.com>**



**CLASS 1**  
**LASER PRODUCT**