

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

AZ787

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Батареяларды жұтып қою қауіпі бар	3

2 CD дыбыстық құрылғысы	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6

3 Жұмысты бастау	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	7
Қуатты қосу	7
Қосу	8
Өшіру	8

4 Ойнату	9
CD дискісін ойнату	9
USB құрылғыларынан ойнату	9
Сыртқы құрылғыдан ойнату	9
Таспаны ойнату	10

5 Ойнату опциялары	10
Ойнатуды басқару	10
Жолдарды бағдарламалау.	11
Дыбыс реттеу	11

6 FM радиосын тыңдау	11
FM радио станцияларын реттеу	11
Радио стансаларды автоматты түрде сақтау	11
Радио стансаларды қолмен сақтау	12
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	12

7 Басқа мүмкіндіктер	12
Ұйқы таймерін орнату	12
Экранның артқы жарығын қосу/өшіру	12
Құлаққап арқылы тыңдау	12

8 Өнім туралы ақпарат	13
Ерекшеліктер	13
Қолдау көрсетілетін MP3 дис форматтары	13
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	14
Техникалық қызмет көрсету	14

9 Ақаулықтарды жою	15
---------------------------	-----------

10 Ескерту	16
-------------------	-----------

1 Маңызды ақпарат

- Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Желдету саңылауларын бітеменіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе ашасы зақымдалса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кетсе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс істемей тұрса немесе құлап қалса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.

- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- АБАЙЛАҢЫЗ: батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған балауыз шамдар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.

Есту қауіпсіздігі



Ескерту

- Есту қабілетіне келетін ықтимал зақымның алдын алу үшін жоғары дыбыс деңгейлерімен ұзақ уақыт тыңдамаңыз. Дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге қойыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жоғары деңгейге үздіксіз реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.



Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар

- Өнімде немесе қашықтан басқару құралында жұтылып кетуі мүмкін түйме тәрізді батарея болады. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.

2 CD дыбыстық құрылғысы

Кіріспе

Бұл CD дыбыстық құрылғысымен мыналарды жүзеге асыруға болады:

- FM радиосын тыңдау;
- дискілерден, таспалардан, USB сақтау құрылғысынан және басқа сыртқы құрылғылардан дыбыс тыңдау және
- тректердің ойнатылу ретін бағдарламаға енгізіңіз.


Құрылғы дыбысты байтыу үшін динамикалық басс күшейту (DBB) және сандық дыбысты басқару (DSC) жүйелерін ұсынады.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп анықтаңыз:

- Негізгі бөлік
- АС қуат сымы
- Қашықтан басқару құралы (батареямен)
- Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы
- Қауіпсіздік парағы

Негізгі құрылғыны шолу

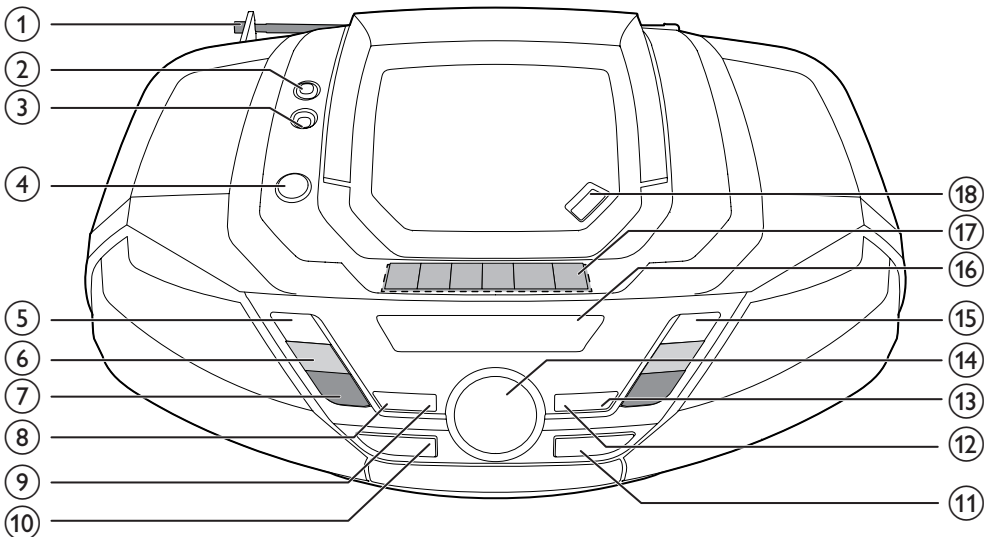

① FM антеннасы

- FM қабылдауын жақсартады.

②

- Құлаққап ұясы.

③ AUDIO-IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

④

- Құралды қосыңыз/өшіріңіз.

⑤

- Ойнатуды тоқтату.
- Бағдарламаны өшіру.

⑥ TUNING +/-

- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
- FM радио стансаларын баптаңыз.
- Жол ішінде іздеңіз.

⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.

⑧ PROG

- Жолдарды бағдарламалау.

⑨ MODE

- Ойнату режимін таңдаңыз: қайталау немесе еркін.

⑩ SOURCE

- Көзді таңдаңыз.

⑪

- USB ұясы.

⑫ DBB

- Динамикалық бассты күшейту функциясын қосу немесе өшіру.

⑬ DSC

- Алдын ала орнатылған дыбыс параметрін таңдаңыз.

⑭ VOL +/-

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑮


- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

⑯ Дисплейлі панель

- Ағымдағы күйді көрсету.

- ⑰ **Таспаны басқару элементтері**
- ◀
Таспаны ойнатуды бастанңыз.
 - ◀◀ / ▶▶
Таспаны жылдам кері немесе алға айналдырыңыз.
Таспаны ойнатуды тоқтатыңыз немесе таспа есігін ашыңыз.
 - ■■
Таспаны ойнатуды уақытша тоқтатыңыз.
- ⑱ **OPEN•CLOSE**
- Диск бөлімін ашу немесе жабу.

Қашықтан басқару құралына шолу

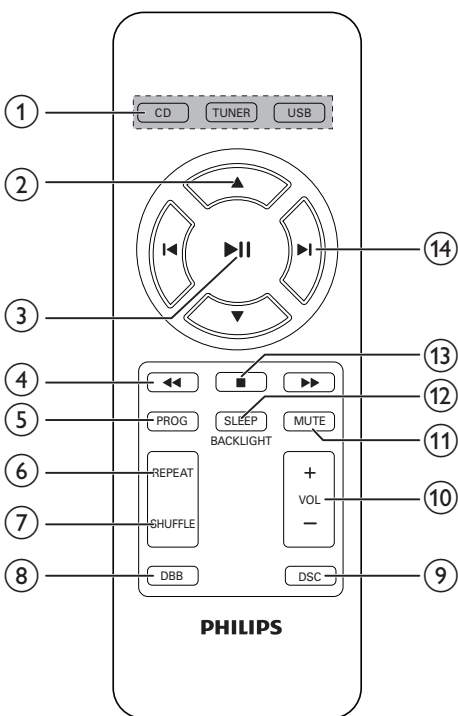

- ① **Ресурс қосқышы: CD, TUNER, USB**
- Ресурс таңдаңыз.
- ② **▲ / ▼**
- Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізіңіз.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- ③ **▶▶**
- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Тректің ішінен іздеңіз.
- ⑤ **PROG**
- Радио станцияларды бағдарламалау.
 - Жолдарды бағдарламалау.
- ⑥ **REPEAT**
- Қайталап ойнату режимін таңдаңыз.
- ⑦ **SHUFFLE**
- Еркін ойнату режимін таңдаңыз.
- ⑧ **DBB**
- Динамикалық басс күшейту функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- ⑨ **DSC**
- Сақтаулы дыбыс параметрін таңдаңыз.
- ⑩ **VOL +/-**
- Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑪ **MUTE**
- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑫ **SLEEP/BACKLIGHT**
- Ұйқы таймерін орнатыңыз.
 - Артқы жарықты қосыңыз не өшіріңіз.
- ⑬ **■**
- Ойнатуды тоқтату.
 - Бағдарламаны өшіріңіз.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
- Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.

3 Жұмысты бастау

! Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлаσσαңыз, сізден осы құрылғының моделін және сериялық нөмірін сұрайды. Модель нөмірі мен сериялық нөмірі құрылғының астыңғы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____


Қашықтан басқару құралын дайындау

Алғаш қолдану үшін:

Қашықтан басқару құралының батареясын іске қосу үшін қорғаныш тілшікті алыңыз.

Ескірген батареяны ауыстыру үшін:

- 1 Бұранданы алыңыз.
- 2 Батарея бөлімін ашып, бір CR2025 батареясын дұрыс қарсылықпен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.
- 4 Бұранданы қатайтыңыз.

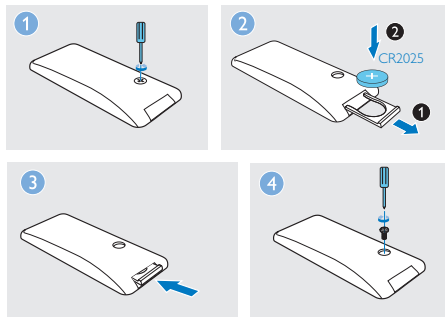

Қуатты қосу

Құрылғы айнымалы ток көзінен немесе батареялардан қосуға болады.

1-таңдау: айнымалы ток көзі

! Абайлаңыз


- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток көзінен ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Айнымалы ток сымын төмендегілерге қосыңыз:

- құрылғыдағы AC~ MAINS ұясына.
- розеткаға.

* Кеңес

- Қуат үнемдеу үшін пайдаланғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.

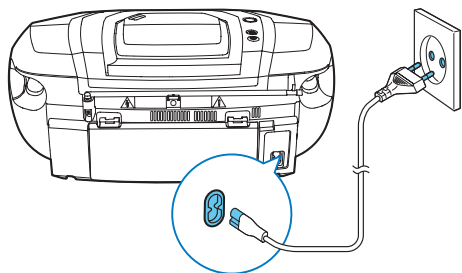

Қосу

⊖ түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

✱ Кеңес

- Ресурс таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **SOURCE** түймесін қайталап немесе ресурс таңдау түймелерін басыңыз.

2-таңдау: батарея қуаты


! Ескерту

- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

☰ Ескертпе

- Батареялар аксессуарлармен бірге берілмейді.

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 6 батареяны (түрі: R-20, UM-1 не D ұяшықтары) дұрыс полярлықпен (+/-) көрсетілгендей салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

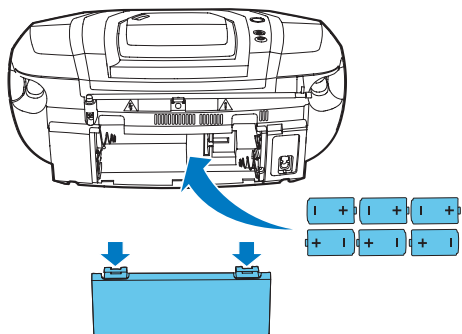

Өшіру



Қайтадан ⊖ түймесін басыңыз.

- ↳ Дисплей панеліндегі артқы жарық өшеді.

4 Ойнату

CD дискісін ойнату

- 1 Диск ресурсын таңдау үшін **CD** түймесін басыңыз.
- 2 Дискжетекті ашу үшін **OPEN•CLOSE** түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні жазулы жағын жоғары қаратып салыңыз, сосын дискжетекті жабыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.

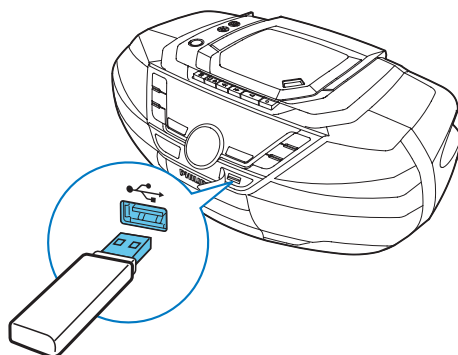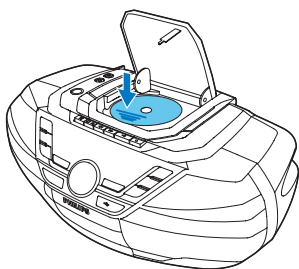

Сыртқы құрылғыдан ойнату

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы аудио құрылғыны осы құрылғы арқылы да тыңдауға болады.


- 1 **[AUDIO-IN]** ресурсын таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Аудио кабельді (3,5 мм, жинақта жоқ) төмендегіге қосыңыз:
 - құрылғыдағы **AUDIO-IN** ұясына.
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап розеткасы.
- 3 Сыртқы құрылғыны ойнату (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

USB құрылғыларынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін **USB** түймесін басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **←** ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.

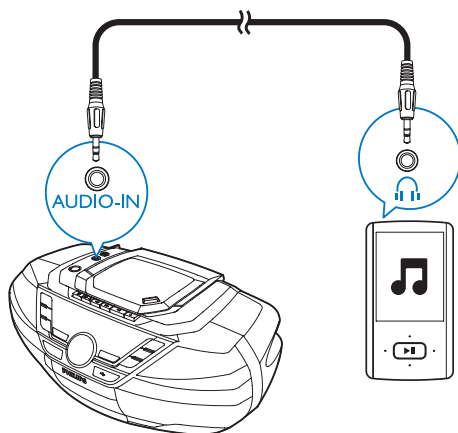

Таспаны ойнату

Ескертпе

- Таспаны ойнатқанда, дыбыс көзін өзгерту мүмкін емес.

- 1 Таспа көзін таңдау үшін **SOURCE** түймесін басыңыз.
- 2 Таспа есігін ашу үшін **■▲** түймесін басыңыз.
- 3 Таспаны ашық жағын жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Ойнатуды бастау үшін **◀** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін **||** түймесін басыңыз.
 - Кері немесе жылдам алға айналдыру үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды тоқтату үшін **■▲** түймесін басыңыз.

5 Ойнату опциялары

Ойнатуды басқару

CD не USB режимінде төмендегі әрекеттер арқылы ойнатуды басқаруға болады.

◀◀ / ▶▶ Ойнату кезінде алға жылдам айналдыру және артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз, одан кейін ойнатуды жалғастырыңыз.

▲ / ▼ Алдыңғы не келесі MP3/WMA альбомына өткізіңіз.

◀ / ▶ Аудио файл таңдаңыз.

▶ || Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.

■ Ойнатуды тоқтату.

REPEAT [**↺**]: ағымдағы тректі қайталап ойнатыңыз.
[**↺ ALL**]: барлық тректі қайталап ойнатыңыз.
[**↺ ↺ ALL**]: барлық тректі еркін қайталаңыз.
Қалыпты ойнатуға қайту үшін қайталау белгішесі өшкенше **REPEAT** түймесін қайталап басыңыз.

SHUFFLE [**↻**]: тректерді еркін ойнатыңыз.
Қалыпты ойнатуға қайту үшін еркін ойнату белгішесі өшкенше **SHUFFLE** түймесін қайталап басыңыз.

Кеңес

- Бағдарламаға енгізілген тректерді ойнатқанда ғана [**↺**] және [**↺ ↺ ALL**] таңдалады.

Жолдарды бағдарламалау.

CD не USB режимінде көп дегенде 20 трекке дейін бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
- 2 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **[PROG]** (бағдарлама) жыпылықтай бастайды.
- 3 MP3/WMA тректері үшін **ALBUM/PRESET +/-** түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 4 Жол нөмірін таңдау үшін, ◀/ ▶ түймесін басыңыз да, растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 3-4 қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶▶ түймесін басыңыз.
↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін ■ түймесін екі рет басыңыз.

Дыбыс реттеу

Ойнап тұрғанда дыбыс деңгейін реттеп, дыбыс әсерлерін таңдауға болады.

Перне	Функция
VOL +/-	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
MUTE	Дыбысты өшіріңіз немесе жалғастырыңыз.
DBB	Динамикалық басс күшейтуді қосыңыз немесе өшіріңіз.
DSC	Сақтаулы дыбыс әсерін таңдаңыз: ROCK (рок); CLASSIC (классика); POP (поп); JAZZ (джаз)

6 FM радиосын таңдау

FM радио станцияларын реттеу

Ескертпе

- Оңтайлы қабылдау үшін FM антеннасын толық шығарып, орнын дұрыстанызы.
- 🎧 белгішесі стерео хабар таратудың осы радио стансаға қол жетімді екенін көрсетеді.

- 1 FM радиосын таңдау үшін **TUNER** түймесін басыңыз.
- 2 ◀◀/ ▶▶ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
↳ **[SEARCH]** (іздеу) дисплейге шығады.
↳ Құрылғы күшті қабылдау сигналы бар стансаға автоматты түрде баптайды.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Сигналы әлсіз радио стансаға баптау үшін: Қабылдау жақсарғанша ◀◀/ ▶▶ түймесін қайталап басыңыз.

Радио стансаларды автоматты түрде сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 30 FM радио стансасын бағдарламаға енгізуге болады.

Тюнер режимінде **PROG** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

- ↳ **[AUTO STORE]**(авто сақтау) дисплейге шығады.
- ↳ Құрылғы барлық қол жетімді FM радио стансаларын сақтайды.
- ↳ Бірінші сақталған радио станса автоматты түрде таратылады.

Радио стансаларды қолмен сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 30 FM радио стансасын бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 TFM радиостанциясын баптаңыз.
- 2 Сақтау режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[PROG]** (бағдарлама) дисплейде жыпылықтайды.
- 3 Бұл радио стансаға нөмір (1-30) белгілеу үшін ▲▼ түймесін басыңыз, сосын растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Басқа стансаларды сақтау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған FM радио стансасын алып тастау үшін оның орнына басқа стансаны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін FM тюнер режимінде ▲▼ түймесін басыңыз.

7 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Бұл құрылғы күту режиміне белгіленген уақыт кезеңінен кейін автоматты түрде қосыла алады.

- Құрылғы қосылғанда, ұйқы таймерінің кезеңін (минутпен) таңдау үшін **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.
 - ↳ Ұйқы таймері қосылғанда, z² пайда болады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

- **[SLEEP OFF]** (ұйқы таймері өшірулі) дисплейге шыққанша **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.
 - ↳ Ұйқы таймері өшірілгенде, z² өшіп қалады.

Экранның артқы жарығын қосу/өшіру

BACKLIGHT түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Құлаққап арқылы тыңдау

Құлаққапты құрылғыдағы  ұясына қосыңыз.

8 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Максималды шығыс қуаты	Жалпы 12 Вт
Жиілік жауабы	125-16000 Гц, -3дБ
Сигнал-шу арақатынасы	>55 дБА
Гармоникалық мазмұн	< 1%
Аудио кіріс көзі	650 мВ RMS

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит / 44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	<1%
Жиілік жауабы	125 -16000 Гц, -3 дБ
С/Ш қатынасы	>55 дБА

Теңшегіш

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц;
Реттеу торы	50 кГц
Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>50 дБА

Таспа жинағы

Жиілік жауабы	125-8000
- Қалыпты таспа (I түрі)	Гц (8 дБ)
Шу коэффициентіне сигнал	
- Қалыпты таспа (I түрі)	35 дБА
Детонация	≤ 0,4% DIN

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	220-240 В,
- Айнымалы ток қуаты	50/60 Гц;
- Батарея	9 В, 6 x 1,5 В Өлшемі «D»/ R20 CELL
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	15 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	435 x 170 x 271 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	3 кг

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралы қажет)

Қолданылатын пішімдер:

- USB немесе жад файлы форматы: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- WMA v9 не одан бұрынғы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомбар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 форматындағы файл атауы (максималды ұзындығы: 128 байт)

Қолданылмайтын пішімдер:

- Бос альбомдар: бос альбом — құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еленбейді және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM аудио файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Техникалық қызмет көрсету

Корпусын тазалау

- Жұмсақ тазалағыш ерітіндімен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Құрамында алкоголь, спирт, аммиак немесе абразив бар ерітіндіні пайдаланбаңыз.

Дискілерді тазалау

- Диск кірлегенде, оны тазалағыш шүберекпен сүртіңіз. Дискіні ортасынан шетіне қарай сүртіңіз.




- Бензин, ерітінді, сатып алынған тазалағыштар немесе ұқсас жазбаларға арналған антистатикалық спрейді пайдаланбаңыз.

Диск линзасын тазалау

- Ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін диск линзасында кір не шаң жиналып қалуы мүмкін. Ойнату сапасын жақсарту үшін диск линзасын Philips CD линза тазалағышымен немесе басқа сатып алынған тазалағышпен тазалаңыз. Тазалағыштағы нұсқауларды орындаңыз.

Бастары мен таспа жолдарын тазалау

- Жақсы ойнату сапасын қамтамасыз ету үшін бастиектерді **A**, төбені(лерді) **B** және қысым білігін(терін) **C** таспа операциясының 50 сағаты сайын тазалаңыз.
- Аздап тазалау сұйықтығына немесе спиртке малынған мақта тампонды пайдаланыңыз.

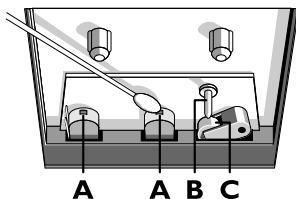

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

- Сондай-ақ, тазалау таспасын бір рет ойнату арқылы бастарын тазалаңыз.

Бастарын магнитсіздендіру

- Дилерден алуға болатын магнитсіздендіру таспасын пайдаланыңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Қуат сымы дұрыстап қосылғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат барына көз жеткізіңіз.
- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток ашасын ажыратып, қайта жалғаңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде тректі ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару элементі істемесе, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Нашар кассета дыбысының сапасы

- Кассета ұстауышындағы бастиектердің таза екеніне көз жеткізіңіз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.


Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

10 Ескерту



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды

қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орауышты үш материалға оңай бөлінетін етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), қағаз полистирол (буфер) және полиэтилен (сөмкелер, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Бұл құрылғы мына белгілерді қамтиды:



II сыныпты жабдық таңбасы



Бұл таңба осы құрылғыда екі еселік оқшаулау жүйесінің бар екендігін көрсетеді.



Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.



USB-IF логотиптері — Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc корпорациясының сауда белгілері.



Windows Media және Windows логотипі АҚШ-тағы және басқа елдердегі Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгілері болып табылады.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ787_12_UM_V4.0

