




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, αναφερθείτε στην εικόνα της σελίδας 3

- 1 ►||.....ανάβει τη συσκευή, ξεκινά και σταματά το παίξιμο CD
- 2 ■.....σταματά το παίξιμο, σβήνει ένα πρόγραμμα, ενεργοποιεί τη φόρτιση και σβήνει το CD
- 3 ►|.....υπερπηδά κομμάτια και αναζητά μπροστά
- 4καντράν
- 5 ◀.....περπηδά κομμάτια και αναζητά πίσω
- 6 DBB**DYNAMIC BASS BOOST** αυξάνει τα μπάσα
- 7 MODEεπιλέγει τους διάφορους τρόπους λειτουργίας: **SHUFFLE**, **SHUFFLE REPEAT ALL**, **REPEAT**, **REPEAT ALL** και *SCAN*
- 8 RESUMEΑποθηκεύει την τελευταία θέση που παίχθηκε
HOLD.....**Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα**
OFF.....σβήνει τις λειτουργίες RESUME και HOLD
- 9 PROG.....προγραμματίζει αριθμούς κομματιών και επαναθεωρεί το πρόγραμμα
- 10 .....Υποδοχή για ακουστικά και τηλεχειριστήριο (3,5 mm)
- 11 VOL .....ρυθμίζει την ένταση ήχου
- 12 4.5V DC.....Υποδοχή για εξωτερική τροφοδοσία ρευματοπαροχής
- 13πλακίδα τύπου
- 14 OPEN ►.....Ανοίγει το κάλυμμα του CD
- 15 ESA**ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION** εξασφαλίζει την αναπαραγωγή χωρίς διακοπή ακόμα και μετά από κραδασμούς ή δονήσεις


Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΪΝΗΜΑ


1 OPEN

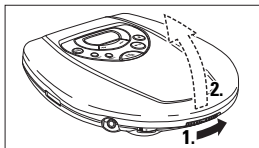


2

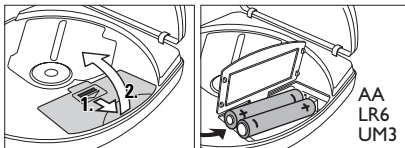


3 CD

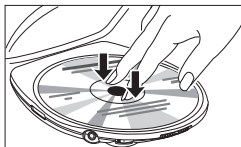


4

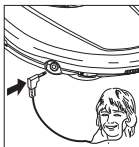




5 HOLD → OFF

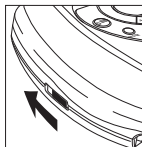

6 PLAY

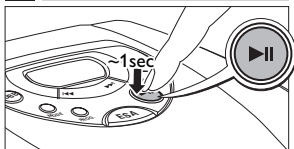

7 VOLUME

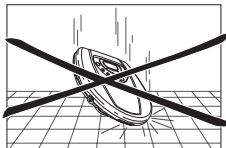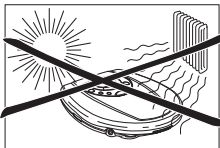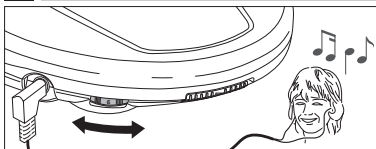

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Μπαταρίες (προμηθεύονται με την συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)

Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- κανονικές μπαταρίες (κατά προτίμηση Philips),
- αλκαλικές μπαταρίες (τύπου **LR6**, **UM3** ή **AA**) ή
- την επαναφορτιζόμενη δέσμη μπαταριών νικελίου-καδμίου AY 3361. Αγοράστε μόνο αυτό τον τύπο, αφού άλλοι τύποι δεν μπορούν να επαναφορτιστούν.


Πως να βάλετε τις μπαταρίες

1 Πατήστε το OPEN ► για να ανοίξετε το κάλυμα του CD.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες αλκαλικού τύπου ή την επαναφορτιζόμενη δέσμη.


Σημειώσεις: – Μην χρησιμοποιήσετε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.

– Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν θα τις χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό.

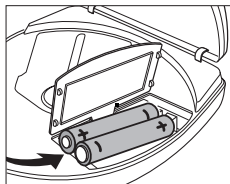

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή.

Ένδειξη ότι οι μπαταρίες έχουν αδειάσει

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες ή συνδέστε τη συσκευή με το μετασχηματιστή για το ηλεκτρικό δίκτυο μόλις αναβοσβήσει το  και το καντράν δείξει **b A E E**.




Μέσος χρόνος λειτουργίας των μπαταριών κάτω από κανονικές συνθήκες

Τύπος μπαταρίας	ESA ενεργοποιημένο	ESA απενεργοποιημένο
Κανονική	3½ ώρες	3½ ώρες
Αλκαλική	14 ώρες	15 ώρες
Δέσμη μπαταριών Ni-Cd	4 ώρες	5 ώρες

Μετασχηματιστής ρευματοπαροχής (προμηθεύεται με την συσκευή ή διατίθεται ως έξτρα)



Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή ρευματοπαροχής AY 3170 ή AY 3160 (4,5 V για συνεχές ρεύμα, θετικός πόλος στον κεντρικό αξονίσκο). Άλλοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

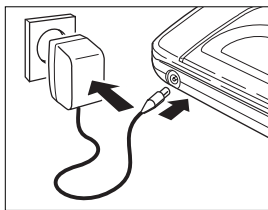

- 1 Σιγουρευτείτε πως η τάση της ρευματοπαροχής ανταποκρίνεται στην τάση του μετασχηματιστή.
- 2 Συνδέστε τον μετασχηματιστή με την υποδοχή 4.5V DC του CD και με την πρίζα στον τοίχο.

Σημείωση: Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Επαναφόρτιση της δέσμης μπαταριών

- 1 Βεβαιωθείτε πως έχετε βάλει στη συσκευή την επαναφορτιζόμενη δέσμη μπαταριών νικελίου-καδμίου AY 3361.
- 2 Συνδέστε τον μετασχηματιστή με την υποδοχή 4.5V DC του CD και με την πρίζα στον τοίχο.
- 3 Αν χρειαστεί πατήστε το πλήκτρο **■** μια ή δυο φορές μέχρι να σβήσει η συσκευή.
 - το  αναβοσβήνει και στο καντράν εμφανίζεται **CHARGE**.
- Η επαναφόρτιση σταματά αν ανάψετε τη συσκευή ή μετά που θα περάσουν 8 ώρες.
- 4 Όταν η δέσμη μπαταριών έχει φορτιστεί, στο καντράν εμφανίζεται η ένδειξη  και **FULL**.

Σημείωση: Η επαναφορτιζόμενη δέσμη θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης.




ΔΕΣΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ/ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ


Χειρισμός δέσμης μπαταριών


- Αν επαναφορτίσετε ήδη φορτισμένες ή μισοφορτισμένες μπαταρίες, μειώνετε τη διάρκεια ζωής τους. Γι' αυτό το λόγο, αφού χρησιμοποιήσετε τη δέσμη μπαταριών μερικές φορές, αδειάστε την εντελώς πριν να την επαναφορτίσετε.
- Για ν' αποφύγετε βραχυκύκλωμα, μην αφήσετε τη δέσμη να έρθει σ' επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Αν η δέσμη αδειάζει πολύ σύντομα μετά την επαναφόρτισή της, τότε η διάρκεια ζωής της έχει εξαντληθεί.

Ακουστικά (AY 3677)

Πως να συνδέσετε τα ακουστικά

- Συνδέστε τα ακουστικά που παρέχονται με τη συσκευή με την υποδοχή .

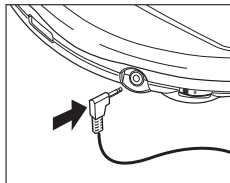


Σημείωση: Χρησιμοποιήστε την υποδοχή  και για να συνδέσετε το CD με το στερεοφωνικό σύστημά σας (μέσω αγωγού σήματος) ή με τον προσαρμοστή για το κασετόφωνο αυτοκινήτου (κασέτα προσαρμοστή ή αγωγός σήματος). Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να βάλετε την ένταση ήχου του CD στο 8.

Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά

- Προστασία ακοής: Μην βάζετε τα ακουστικά στην μέγιστη ένταση. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η συνεχής χρήση σε ψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην ακοή σας. Αν αρχίσετε να ακούγετε βούισμα τ' αυτιά σας, χαμηλώστε την ένταση ήχου ή διακόψτε τη χρήση του CD.
- Οδική ασφάλεια: Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε όχημα αφού σε πολλές χώρες απαγορεύεται και μπορεί να προκαλέσετε δυστύχημα. Να είσατε ιδιαίτερα προσεκτικοί ή διακόψτε προσωρινά τη χρήση σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Ακόμα και αν τα ακουστικά είναι ανοιχτού τύπου έτσι ώστε να ακούτε εξωτερικούς ήχους, μην ανεβάσετε την έντασή τους ώστε να μην ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Χειρισμός του CD και δίσκων CD

- Μην αγγίζετε τον φακό **A** στο CD.
- Μην εκθέσετε το CD, τις μπαταρίες, ή δίσκους CD σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υπερβολική ζέστη (από θερμαντικά σώματα ή τον ήλιο).
- Μπορείτε να καθαρίσετε το CD με ένα μαλακό, νωπό δέρμα χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά γιατί μπορεί να διαβρώσουν τον φακό.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο, σκουπίστε τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς την άκρη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό ρούχο χωρίς χνούδι. Απορρυπαντικά μπορεί να κάνουν ζημιά στο δίσκο! Μην γράφετε και μην κολλάτε ποτέ αυτοκόλλητα στο δίσκο CD.
- Ο φακός μπορεί να θολώσει όταν μεταφέρετε την συσκευή από κρύο σε ζεστό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατό να παίξετε δίσκο CD. Αφήστε το CD στο ζεστό χώρο μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία από το φακό.
- Η λειτουργία κινητών τηλεφώνων κοντά στο CD μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.
- Μην αφήσετε το CD να πέσει γιατί μπορεί να του προκαλέσετε ζημιά.

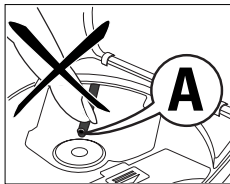

Πληροφορίες για το περιβάλλον


- Έχει αποφευχθεί κάθε περιττό υλικό στην συσκευασία. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι, ώστε η συσκευασία να είναι εύκολα διαχωρίσιμη σε τρία μόνο βασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένη πολυστερίνη και πολυαιθυλαίνιο (σακούλες, προστατευτικά).
- Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά, που μπορούν ν'ανακυκλωθούν, αν αποσυναρμολογηθούν από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς, σχετικά με την διάθεση υλικών συσκευασίας, μπαταριών και παλαιών συσκευών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Πως να παίξετε ένα δίσκο CD

Το CD αυτό μπορεί να παίξει όλα τα είδη δίσκων ήχου **CD όπως** CD-Recordable και CD-Rewritable. Μήν προσπαθήσετε όμως να παίξετε CD-ROM, CDi, CDV, ή CD για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σ' αυτή την συσκευή.

- 1 Σπρώξτε το διακόπτη OPEN ► στο πλάι.
→ Το κάλυμμα ανοίγει.

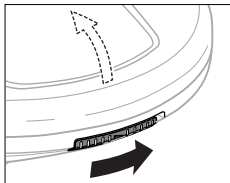


- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω πατώντας ελαφρά στο κέντρο του δίσκου μέχρι να εφαρμόσει στον άξονα. Πίστετε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά προς τα κάτω για να κλείσει.

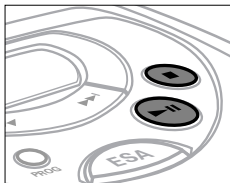

- 3 Πατήστε το πλήκτρο ►|| για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ανάψετε τη συσκευή και να ξεκινήσετε το παίξιμο.

→ το καντράν δείχνει το κομμάτι που παίζει και το χρόνο του κομματιού που πέρασε.

- Μπορείτε να διακόψετε το παίξιμο πατώντας το πλήκτρο ►||.
→ στο καντράν αναβοσβήνει το σημείο (χρόνος) που σταμάτησε το παίξιμο.




- Συνεχίστε το παίξιμο πατώντας το ►||.

- 4 Σταματήστε το παίξιμο πατώντας το πλήκτρο ■.
→ το καντράν δείχνει το συνολικό αριθμό κομματιών στο δίσκο και τη ολική διάρκεια του δίσκου.



- 5 Ξαναπατήστε το πλήκτρο ■ για να σβήσετε τη συσκευή.


- 6 Για να αφαιρέσετε το δίσκο, πιάστε τον από την άκρη και πιέστε τον άξονα ελαφρά προς τα κάτω ενώ σηκώνετε το δίσκο.


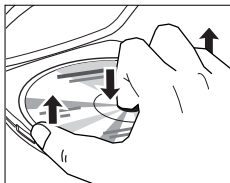


Πληροφορίες για το παίξιμο δίσκου CD

- Αν ένας δίσκος CD-Rewritable (CD-Recordable) δεν έχει ηχογραφηθεί σωστά, το καντράν δείχνει *RF d 15C*. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε τη λειτουργία FINALIZE στο σύστημα ηχογράφησης CD σας για να συμπληρώσετε την ηχογράφιση.
- Αν παίζετε δίσκο CD-Rewritable, θα περάσουν περίπου 5–25 δευτερόλεπτα πριν να αρχίσει ►Η αναπαραγωγή ήχου.
- Η αναπαραγωγή θα σταματήσει αν ανοίξετε το κάλυμα του CD.
- Όταν γίνεται αναπαραγωγή του CD, στο καντράν αναβοσβήνει *d 15C*.
- Αν παραμείνει αδρανής για 90 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα για να εξοικονομήσει ενέργεια. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ρυθμίσεις DBB, προγραμματισμοί, και ESA θα σβηστούν.

Ρύθμιση έντασης και ποιότητας ήχου

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το VOL .
- Πατήστε το πλήκτρο DBB για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα μπάσα.
 - Αν έχετε αυξήσει τα μπάσα, το καντράν δείχνει **DBB**.

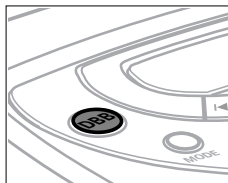


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιλογή και αναζήτηση ενός κομματιού

Πως να αναζητήσετε ένα κομμάτι ενώ το CD παίζει

- Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μία ή περισσότερες φορές για να πηδήξετε στην αρχή του κομματιού που παίζει, του προηγούμενου, ή του επόμενου κομματιού (ή κομματιών).
 - Η αναπαραγωγή συνεχίζει με το κομμάτι που επιλέξατε και ο αριθμός του προβάλλεται στο καντράν.

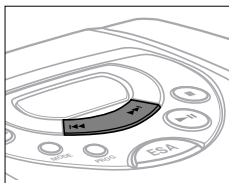

Πως να αναζητήσετε ένα κομμάτι όταν η αναπαραγωγή σταματήσει

- 1 Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μία ή περισσότερες φορές.
 - Το καντράν προβάλλει τον αριθμό του κομματιού που επιλέξατε.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ▶▶| για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
 - Η αναπαραγωγή ξεκινά με το κομμάτι που επιλέξατε.

Πώς να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο σημείο ενώ το CD παίζει:

- 1 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀◀ ή ▶▶ μέχρι να βρείτε ένα συγκεκριμένο σημείο μπροστά ή πίσω.
 - Η αναζήτηση αρχίζει και η αναπαραγωγή συνεχίζεται με χαμηλή ένταση. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, η αναζήτηση αρχίζει με μεγάλη ταχύτητα.
- 2 Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο συγκεκριμένο σημείο.
 - Η αναπαραγωγή συνεχίζεται κανονικά από αυτό το σημείο.

Σημειώσεις: – Η αναζήτηση δεν είναι δυνατή με τη λειτουργία SCAN.

- Με τους τρόπους λειτουργίας SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT ή όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός προγράμματος, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση μόνο μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 99 κομμάτια και να τα αποθηκεύσετε με οποιαδήποτε διαδοχή στη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό ενός κομματιού περισσότερες από μια φορά.

1 Ενώ η αναπαραγωγή έχει σταματήσει, επιλέξτε ένα κομμάτι με τα πλήκτρα ◀◀ ή ▶▶.

2 Πατήστε το πλήκτρο PROG για να αποθηκεύσετε το κομμάτι.

→ Στο καντράν ανάβουν το **PROGRAM**, ο αριθμός του κομματιού που προγραμματίσατε και P με τον ολικό αριθμό των προγραμματισμένων κομματιών.

3 Επιλέξτε και αποθηκεύστε όλα τα κομμάτια που θέλετε με τον ίδιο τρόπο.

4 Πατήστε το πλήκτρο ▶▶ για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των κομματιών που επιλέξατε.

→ Το καντράν δείχνει **PROGRAM** και η αναπαραγωγή αρχίζει.

• Μπορείτε να επιθεωρήσετε το πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο PROG για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

→ Το καντράν δείχνει διαδοχικά όλα τα κομμάτια που έχουν προγραμματιστεί.

Σημειώσεις: – Αν πατήσετε το πλήκτρο PROG χωρίς να έχετε επιλέξει κομμάτι, το καντράν δείχνει **5 E L E L E**.

– Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 99 κομμάτια, το καντράν δείχνει **F U L L**.

Πως να διαγράψετε το πρόγραμμα


1 Αν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

2 Πατήστε το πλήκτρο ■ για να διαγράψετε το πρόγραμμα.

→ Το καντράν δείχνει για λίγο **CL E A R**, η ένδειξη **PROGRAM** σβήνει και το πρόγραμμα έχει διαγραφεί.

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα θα σβηστεί και όταν

- διακόψετε την ρευματοπαροχή,
- αν ανοίξετε το κάλυμα του CD, ή
- αν η συσκευή σβήσει αυτόματα.

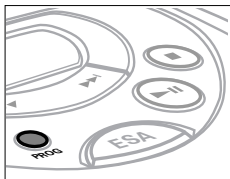


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποθήκευση της τελευταίας θέσης αναπαραγωγής – RESUME

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τελευταία θέση που παίξατε. Όταν ξαναξεκινήσετε την αναπαραγωγή, αυτή αρχίζει απ' το σημείο που είχατε σταματήσει.

1 Σπρώξτε τον διακόπτη στη θέση RESUME κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε τη λειτουργία RESUME.


→ Το καντράν δείχνει RESUME.

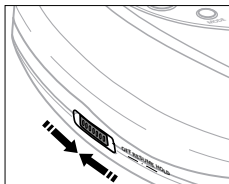

2 Πατήστε ■ κάθε φορά που θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

3 Πατήστε ►|| κάθε φορά που θέλετε να ξαναξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

→ Το καντράν δείχνει RESUME και η αναπαραγωγή ξαναρχίζει απ' το σημείο που είχατε σταματήσει.



• Για να σβήσετε την λειτουργία RESUME, σπρώξτε το διακόπτη στο OFF.


→ Στο καντράν σβήνει το RESUME.

Κλειδώμα όλων των πλήκτρων – HOLD

Μπορείτε να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο αν πατήσετε ένα πλήκτρο δεν θα ξεκινήσει καμιά λειτουργία.

1 Σπρώξτε τον διακόπτη στη θέση HOLD για να ξεκινήσετε τη λειτουργία HOLD.

→ Όλα τα πλήκτρα κλειδώνονται. Κάθε φορά που θα πατήσετε ένα πλήκτρο, το καντράν δείχνει Hold. Αν η συσκευή είναι βηθσμένη, το καντράν δείχνει Hold μόνο αν πατήσετε τα πλήκτρα ►|| και ■.

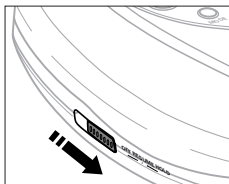

2 Για να σβήσετε την λειτουργία HOLD, σπρώξτε το διακόπτη στο OFF.





Σημείωση: Αν σβήσετε τη λειτουργία HOLD

σπρώχνοντας το σχετικό διακόπτη στο RESUME και ξαναξεκινώντας την αναπαραγωγή, αυτή θα συνεχίσει απ' το σημείο που είχατε σταματήσει.


ESA

Με ένα συνηθισμένο φορητό CD μπορεί να έχετε παρατηρήσει πως η μουσική σταματά π.χ. όταν κάνετε τζόκιν. Με το σύστημα **ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION** αποφεύγετε τη διακοπή της μουσικής μετά από κραδασμούς ή δονήσεις. Η μουσική συνεχίζεται ασταμάτητα. Ωστόσο το σύστημα αυτό δεν προστατεύει από **ζημιά** που μπορεί να προκληθεί αν αφήσετε τη συσκευή να **πέσει!**

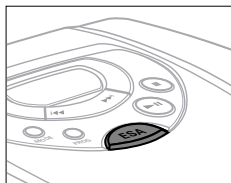

- Πατήστε το πλήκτρο ESA κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε τη λειτουργία προστασίας από δονήσεις.
 - Το καντράν δείχνει  και η λειτουργία έχει ξεκινήσει.



- Για να σβήσετε τη λειτουργία προστασίας, ξαναπατήστε το πλήκτρο ESA.
 - Στο καντράν σβήνει το  και η λειτουργία σταματά.

Ηχητικό σήμα

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα που συνοδεύει το πάτημα κάθε πλήκτρου με ένα ηχητικό σήμα.

- Κρατήστε το πλήκτρο DBB πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
Αν το σύστημα ηχητικού σήματος δεν ήταν σε λειτουργία:
 - Το καντράν δείχνει **beep** και η λειτουργία ηχητικού σήματος ενεργοποιείται.
Αν το σύστημα ηχητικού σήματος ήταν σε λειτουργία:
 - Το καντράν δείχνει **no beep** και το σύστημα σβήνει.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιλογή διαφόρων τρόπων λειτουργίας – MODE

Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να παίξετε κομμάτια σε τυχαία διαδοχή, να επαναλάβετε ένα κομμάτι στο δίσκο ή να παίξετε τα πρώτα δευτερόλεπτα κάθε κομματιού στο δίσκο.




- 1 Πατήστε το πλήκτρο MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής όσες φορές χρειαστεί μέχρι το καντράν να δείξει:
 - **SHUFFLE**: Τα κομμάτια στο δίσκο παίζονται σε τυχαία διαδοχή μέχρις ότου όλα να παιχτούν μια φορά.
 - **SHUFFLE REPEAT ALL**: Όλα τα κομμάτια στο δίσκο παίζονται επανειλημμένα σε τυχαία διαδοχή.
 - **REPEAT**: Το κομμάτι που επιλέξατε επαναλαμβάνεται συνέχεια.
 - **REPEAT ALL**: Όλος ο δίσκος επαναλαμβάνεται συνέχεια.
 - **SCA7**: Κάθε κομμάτι παίζεται για 10 δευτερόλεπτα μέχρι όλα τα κομμάτια να παιχτούν μια φορά.

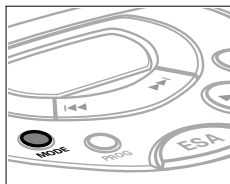

- 2 Η αναπαραγωγή αρχίζει με τον τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε μετά από 2 δευτερόλεπτα.
- 3 Για να γυρίσετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο MODE μέχρι να σβήσει η ένδειξη στο καντράν.


Τηλεχειριστήριο (προμηθεύεται με την συσκευή ή διατίθεται ως έξτρα)



Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο-καλώδιο AY 3764. Τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται για τις ίδιες λειτουργίες όπως εκείνα στη συσκευή.


- 1 Αν χρειαστεί πατήστε το ■ μια ή δύο φορές μέχρι να σβήσει η συσκευή.
- 2 Συνδέστε το τηλεχειριστήριο-καλώδιο με την υποδοχή  στη συσκευή και τα ακουστικά με την υποδοχή του τηλεχειριστηρίου.
- 3 Χαμηλώστε την ένταση ήχου με το VOL  ή με το τηλεχειριστήριο και ρυθμίστε το VOL  στο CD στη θέση 8.

Λειτουργία στο αυτοκίνητο (οι συνδέσεις προμηθεύονται με την συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)

Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή τάσης για αυτοκίνητο τύπου AY 3545 (4,5 V για συνεχές ρεύμα, θετικός πόλος στον κεντρικό αξονίσκο) και την κασέτα προσαρμοστή AY 3501. Αν χρησιμοποιήσετε άλλους τύπους μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

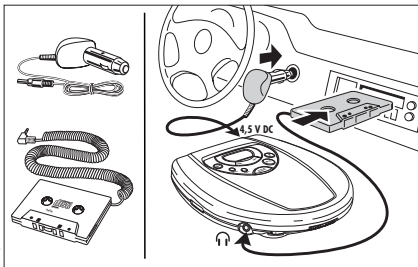

- 1 Διαλέξτε ένα ασφαλές μέρος για το CD σε μια οριζόντια, σταθερή επιφάνεια χωρίς κραδασμούς. Βεβαιωθείτε πως η θέση είναι σίγουρη και πως η συσκευή δεν εμποδίζει ούτε θέτει σε κίνδυνο τον οδηγό ή τους επιβάτες.
 - 2 Συνδέστε το βύσμα συνεχούς ρεύματος (DC) του μετασχηματιστή τάσης με την υποδοχή 4.5V DC στο CD σας (**μόνο για μπαταρία αυτοκινήτου 12 V με αρνητική γείωση**).
 - 3 Τοποθετήστε τον μετασχηματιστή τάσης στην υποδοχή αναπτήρα στο ταμπλώ. Αν είναι αναγκαίο καθαρίστε την υποδοχή αναπτήρα για καλύτερη επαφή.
 - 4 Ελαττώστε την ένταση ήχου του CD και συνδέστε το βύσμα της κασέτας προσαρμοστή με την υποδοχή  στο CD.
 - 5 Βάλτε με προσοχή την κασέτα προσαρμοστή στην υποδοχή κασέτας του κασετοφώνου σας.
 - 6 Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν σας εμποδίζει στο οδήγημα.
 - 7 Ξεκινήστε το CD, βάλτε το VOL  στη θέση 8 και ρυθμίστε τον ήχο με τους ελέγχους στο ραδιοκασετόφωνο του αυτοκινήτου σας.
- Βγάζετε πάντα τον μετασχηματιστή τάσης από την υποδοχή αναπτήρα όταν το CD δεν είναι σε λειτουργία.

Σημειώσεις: – Μην εκθέσετε το CD σε υπερβολική ζέση από την θέρμανση του αυτοκινήτου ή τον ήλιο (π.χ. σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο το καλοκαίρι).
– Αν το κασετόφωνο του αυτοκινήτου σας διαθέτει υποδοχή LINE IN, χρησιμοποιήστε αυτή για την σύνδεση με το CD αντί της κασέτας προσαρμοστή. Συνδέστε τον αγωγό σήματος με αυτή την υποδοχή LINE IN και την υποδοχή  στο CD.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το CD μόνοι σας γιατί αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.


Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ανάβει, η αναπαραγωγή δεν αρχίζει	Μπαταρίες Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά	Βάλτε τις μπαταρίες σωστά
	Οι μπαταρίες είναι άδειες	Αλλάξτε μπαταρίες
	Οι επαφές είναι ακάθαρτες	Καθαρίστε τις επαφές με ένα ρούχο
	Μετασχηματιστής ρευματοπαροχής Η σύνδεση είναι χαλαρή	Στερεώστε τις συνδέσεις του μετασχηματιστή
	Λειτουργία στο αυτοκίνητο Ο αναπτήρας αυτοκινήτου δεν παίρνει ρεύμα όταν η ανάφλεξη είναι σβησμένη	Ξεκινήστε την ανάφλεξη ή τοποθετήστε μπαταρίες στη συσκευή
Το καντράν δείχνει <i>nF d 15C</i>	Ο δίσκος δεν έχει ηχογραφηθεί σωστά	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία FINALIZE στο σύστημα ηχογράφησης CD σας για να συμπληρώσετε την ηχογράφηση
Το καντράν δείχνει <i>no d 15C</i>	Ο δίσκος είναι πολύ γδαρμένος ή ακάθαρτος	Αλλάξτε το δίσκο ή καθαρίστε τον
	Δεν υπάρχει δίσκος στο CD ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα	Βάλτε ένα δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω
	Ο φακός του CD έχει πάρει υγρασία	Αφήστε το CD σε ένα ζεστό μέρος μέχρις ότου εξατμιστεί η υγρασία
Το καντράν δείχνει <i>Hold</i> και/ή τα πλήκτρα δεν αντιδρούν	Το HOLD είναι σε λειτουργία Ηλεκτροστατική εκκένωση	Σβήστε το HOLD Αποσυνδέστε την συσκευή από την ρευματοπαροχή ή βγάλτε τις μπαταρίες για μερικά δευτερόλεπτα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω προτού πάρετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσατε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το CD υπερπηδά κομμάτια	Ο δίσκος είναι ακάθαρτος ή έχει υποστή βλάβη	Αλλάξτε ή καθαρίστε το δίσκο
	Έχουν ενεργοποιηθεί οι λειτουργίες RESUME, SHUFFLE ή PROGRAM	Σβήστε τις λειτουργίες RESUME, SHUFFLE ή PROGRAM
Απουσία ήχου ή κακή ποιότητα ήχου	Έχετε πατήσει το PAUSE	Πατήστε το πλήκτρο ▶
	Χαλαρές, ακάθαρτες ή λάθος συνδέσεις	Ελέγξτε και καθαρίστε τις συνδέσεις
	Η ένταση ήχου δεν έχει ρυθμιστεί	Ρυθμίστε την ένταση ήχου
	Φοράτε τα ακουστικά λάθος	Προσοχή στις ενδείξεις R (δεξιά) και L (αριστερά) στα ακουστικά
Λειτουργία στο αυτοκίνητο	Ισχυρά μαγνητικά πεδία κοντά στο CD	Διαλέξτε άλλη θέση για το CD
	Η κασέτα προσαρμοστή δεν έχει βαλθεί σωστά	Βάλτε την κασέτα προσαρμοστή σωστά
	Η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο είναι πολύ ψηλή/χαμηλή	Αφήστε το CD να προσαρμοστεί στην θερμοκρασία
	Η υποδοχή αναπτήρα είναι πολύ ακάθαρτη	Καθαρίστε την υποδοχή αναπτήρα
	Λάθος κατεύθυνση παιξίματος της λειτουργίας autoreverse του κασετοφώνου	Αλλάξτε την κατεύθυνση του autoreverse
Η φόρτιση των μπαταριών στο αυτοκίνητο δεν δουλεύει	Χρησιμοποιείτε λάθος μπαταρίες	Χρησιμοποιήστε μόνο τη δέσμη μπαταριών νικελίου-καδμίου AY 3361
	Οι επαφές είναι ακάθαρτες	Καθαρίστε τις επαφές με ένα ρούχο

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

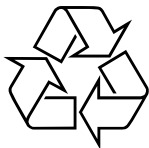

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ7780 AZ7880
AZ7781 AZ7881
AZ7782 AZ7882
AZ7783 AZ7883
AZ7784 AZ7884