


# PHILIPS

AZ 8050 - AZ 8052 CD Radio Cassette Recorder

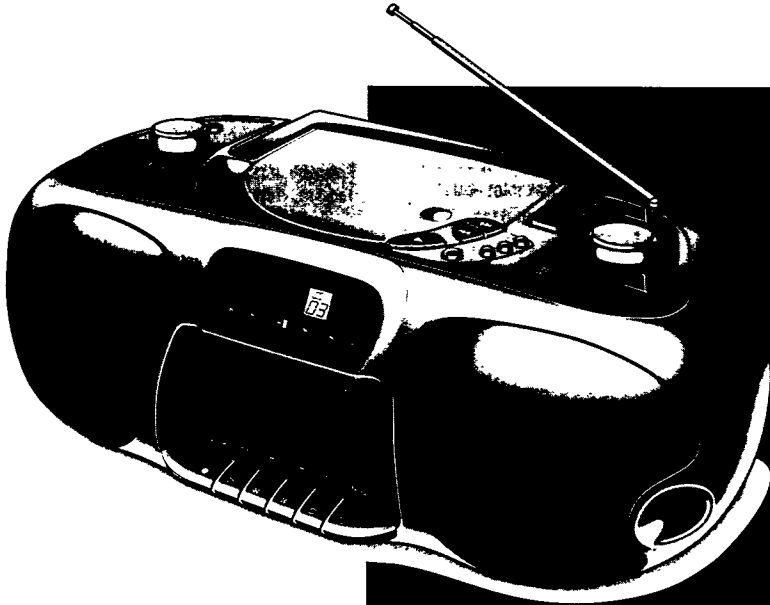

Inventor of CD and DCC  
DIGITAL  
DCC  
COMPACT CASSETTE  
COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO  
a Product from Philips

## México

PHILIPS

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## Italia

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio Lettore CD/Radio-registratore mod. AZ 8052 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 30/05/1996

Philips Sound & Vision  
Philips, Glaslaan 2, SFF 10  
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

## Important notes for users in the U.K.

### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp

**Note:** The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or  $\perp$ ) or coloured green (or green and yellow)


Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires

### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

<b>English</b>	Controls .....	4	CD player .....	7-9	<b>English</b>
	Power supply .....	5	Cassette recorder .....	10-11	
	Basic Functions .....	6	Maintenance .....	12	
	Radio .....	6	Troubleshooting .....	13	
<b>Français</b>	Commandes .....	14	Lecteur de CD .....	17-19	<b>Français</b>
	Alimentation .....	15	Platine cassette .....	20-21	
	Fonctions de base .....	16	Généralités .....	22	
	Radio .....	16	Dépistage des pannes .....	23	
<b>Español</b>	Mandos .....	24	Lector de CD .....	27-29	<b>Español</b>
	Alimentación .....	25	Platina de casete .....	30-31	
	Funciones básicas .....	26	Generalidades .....	32	
	Radio .....	26	Localización de averías .....	33	
<b>Deutsch</b>	Bedienungselemente .....	34	CD-Spieler .....	37-39	<b>Deutsch</b>
	Stromversorgung .....	35	Cassettenrecorder .....	40-41	
	Grundfunktionen .....	36	Allg. Informationen .....	42	
	Radio .....	36	Fehlersuche .....	43	
<b>Nederlands</b>	Bedieningsorganen .....	44	CD-Speler .....	47-49	<b>Nederlands</b>
	Stroomvoorziening .....	45	Cassetterecorder .....	50-51	
	Basisfuncties .....	46	Algemene gegevens .....	52	
	Radio .....	46	Verhelpen van storingen .....	53	
<b>Italiano</b>	Comandi .....	54	Lettore CD .....	57-59	<b>Italiano</b>
	Alimentazione .....	55	Deck cassetta .....	60-61	
	Funzioni principali .....	56	Informazioni generali .....	62	
	Radio .....	56	Elenco ricerca guasti .....	63	
<b>Svenska</b>	Kontroller .....	64	CD-Spelaren .....	67-69	<b>Svenska</b>
	Strömförsörjning .....	65	Kassettspelaren .....	70-71	
	Allmänna funktioner .....	66	Allmänt .....	72	
	Radio .....	66	Felsökning .....	73	
<b>Dansk</b>	Betjeningsknapper .....	74	CD-afspilleren .....	77-79	<b>Dansk</b>
	Strømforsyning .....	75	Kassette deck .....	80-81	
	Basisfunktioner .....	76	Generel information .....	82	
	Radio .....	76	Fejlsøgning .....	83	
<b>Suomi</b>	Säätimet .....	84	CD-soitin .....	87-89	<b>Suomi</b>
	Käyttöjännite .....	85	Kassettidekki .....	90-91	
	Perustoiminnot .....	86	Yleistä .....	92	
	Radio .....	86	Tarkistusluettelo .....	93	
<b>Έλληνας</b>	Χειριστήρια .....	94	ΦΟΡΗΤΟ CD .....	97-99	<b>Έλληνας</b>
	Τροφοδοσία .....	95	ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ .....	100-101	
	Βασικές λειτουργίες .....	96	Γενικές πληροφορίες .....	102	
	ΔΕΚΤΗΣ .....	96	Διόρθωση βλαβών .....	103	
<b>Português</b>	Comandos .....	104	Leitor de CDs .....	107-109	<b>Português</b>
	Alimentação .....	105	Deck de cassetes .....	110-111	
	Funções Básicas .....	106	Informações gerais .....	112	
	Radio .....	106	Avarias .....	113	

# BEDIENINGSORGANEN

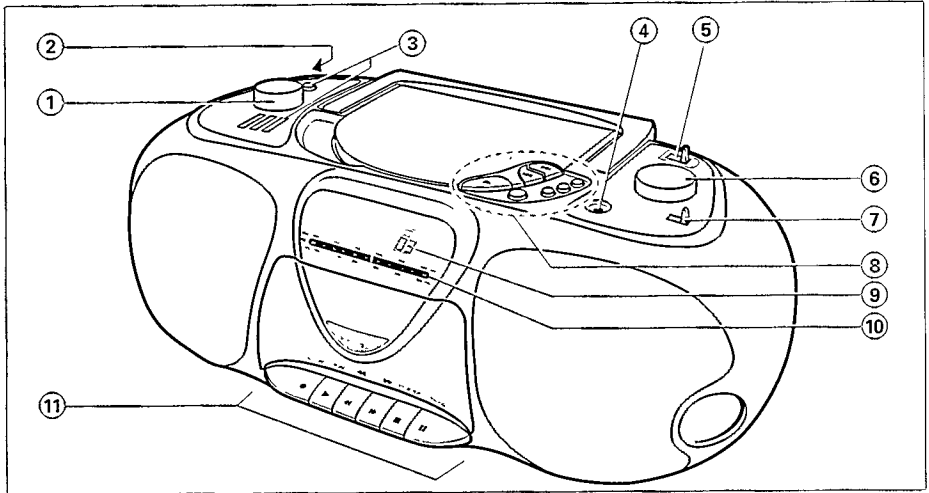

Nederlands

- ① VOLUME.....voor het instellen van het volume
- ② .....op de achterkant: 3,5 mm uitgang voor hoofdtelefoon. *De luidsprekers worden daardoor uitgeschakeld.*
- ③ *alleen AZ 8050*  
DBB .....Dynamic Bass Boost: -voor versterking van de lage tonen  
  
*alleen AZ 8052*  
3 BAND GRAPHIC EQUALIZER - voor het aanpassen van het geluid
- ④ MIC .....3,5 mm microfooningang (zie OPNEMEN).
- ⑤ POWER ON.....voor het kiezen van de geluidsbron:  
CD-TAPE/OFF-RADIO

## RADIO:

- ⑥ TUNING .....voor afstemming op radiostations
- ⑦ FM-MW-LW...golffbandkeuze
- ⑩ Indicator voor radioafstemming

## CD-SPELER:

- ⑧ OPEN-CLOSE .....voor het openen en sluiten van het deksel
- PLAY-PAUSE ► voor het starten en onderbreken van het afspelen
- SEARCH ◀▶...voor overslaan en vooruit-/achteruitzoeken
- STOP ■.....voor het stoppen van het afspelen en het wissen van een programma
- SHUFFLE .....voor het afspelen in een willekeurige volgorde
- REPEAT.....voor herhaling van een of alle nummers
- PROG .....voor programmering van nummers en controle van het programma
- ⑨ CD-Display


## CASSETTERECORDER:

- ⑪ RECORD ● .....voor het starten van de opname
- PLAY ► .....voor het starten van de weergave
- ◀ .....voor snel terugspoelen
- ▶ .....voor snel vooruitspoelen
- STOP-EJECT ■ .....voor het stoppen van de band en het openen van de cassettehouder
- PAUSE II.....voor onderbreking van de opname / weergave

# STROOMVOORZIENING

## Batterijen

- Open het batterijvak en plaats 6 batterijen, type R20, UM1 of D (bij voorkeur alkaline).
- Verwijder de batterijen als zij leeg zijn of lange tijd niet gebruikt zullen worden.

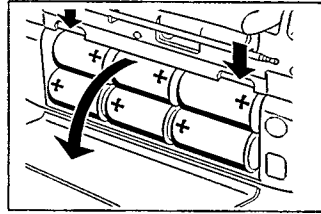


## Lichtnet

- 1 Controleer of de op het typeplaatje (op de onderkant van het apparaat) aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw handelaar of service-organisatie.

Als het apparaat een netspanningskiezer VOLTAGE (X) heeft, zet deze dan op de plaatselijke netspanning.

- 2 Verbind het netsnoer met de aansluiting MAINS en het stopcontact. De netvoeding is dan ingeschakeld.
- De batterijvoeding wordt uitgeschakeld zodra het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten. Wilt u weer op batterijen overschakelen, trek dan de stekker uit de aansluiting MAINS.
  - Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

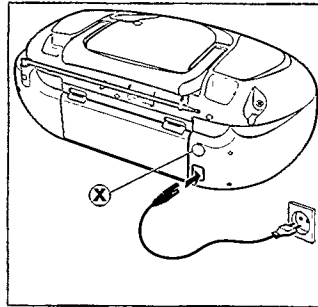

Nederlands

***Het typeplaatje zit onder op het apparaat.***


## Met het oog op het milieu

Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreen-schuim (buffer), polyethyleen (zakken, plastic folie).

**Het apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.**

## Aan en uit/standby schakelen


- Zet de POWER ON-schakelaar op de gewenste geluidsbron: CD - TAPE/OFF - RADIO.
- Het apparaat is uitgeschakeld als de POWER ON-schakelaar op TAPE/OFF staat en de recordertoetsen niet zijn ingedrukt.
- Om de voeding uit te schakelen moet u de netstekker uit het stopcontact trekken.

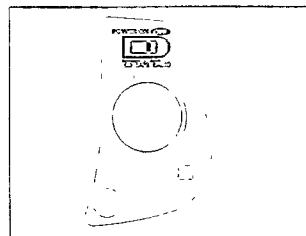

*N.B.: Bij batterijvoeding moet u de POWER ON-schakelaar altijd op TAPE/OFF zetten om continu batterijverbruik te voorkomen.*

## Instellen van volume en klank


- Stel het geluid in met de regelaars VOLUME en DBB of 3 BAND GRAPHIC EQUALIZER.
- De lage tonen kunnen ook versterkt worden door het apparaat tegen een muur of boekenkast te plaatsen. (Blokkeer geen luchtgaatjes en laat voldoende ruimte rondom het apparaat vrij voor ventilatie).

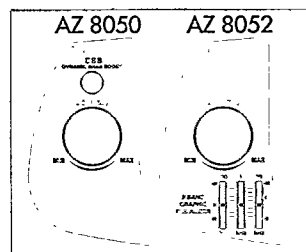

Nederlands



## RADIO – Afstemmen op radiostations

- 1 Zet de POWER ON-schakelaar op RADIO.
- 2 Kies het golfgebied met schakelaar FM-MW-LW.
- 3 Stem op de zender af met de TUNING-knop.

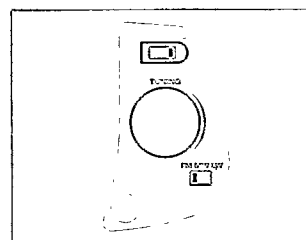

### Verbetering van de radio-ontvangst


- Voor **FM** trekt u de telescoopantenne helemaal uit. Ter verbetering van de ontvangst de antenne neerklappen en verdraaien. Als het ontvangen FM-signaal te sterk is (in de directe omgeving van een zender) kunt u de antenne in elkaar schuiven.
- Voor **MW** en **LW** beschikt het apparaat over een ingebouwde antenne, dus de telescoopantenne is dan niet nodig. U kunt de antenne richten door het hele apparaat te draaien.

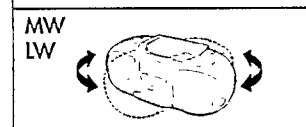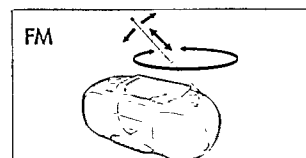

## Afspelen van een CD

- 1 Zet de POWER ON-schakelaar op CD.
- 2 Druk op OPEN om de CD-klep te openen.
- 3 Plaats een audio-CD met het label naar boven en duw de klep dicht.
  - De CD-speler start en tast de inhoudsopgave van de CD af. Daarna verschijnt op het display het aantal nummers (tracks) en de CD-speler stopt.
- 4 Druk op PLAY-PAUSE ► om het afspelen te starten.
  - Display-aanduiding: desbetreffende nummer.
- 5 Druk op STOP ■ om het afspelen te beëindigen.
  - Display-aanduiding: totale aantal nummers.
- U kunt het afspelen van de CD onderbreken door op PLAY-PAUSE ► te drukken. Druk nogmaals op PLAY-PAUSE ► om het afspelen voort te zetten.
  - Display-aanduiding: het desbetreffende nummer knippert.

*Opmerking: Het afspelen van de CD stopt eveneens als u op OPEN-CLOSE drukt, of de POWER ON-schakelaar verzet of als het einde van de CD bereikt wordt.*

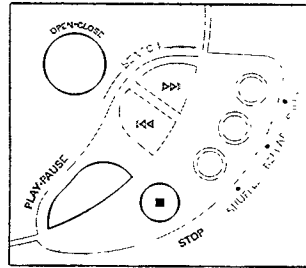

**Voorbeeld**  
Display-aanduiding in de stop- of play-stand: het totale aantal nummers of het nummer dat wordt afgespeeld.



**Voorbeeld**  
Display-aanduiding in de pauze-stand: het desbetreffende nummer knippert.




Display-aanduiding als de CD-klep open is.

Nederlands

## SEARCH ◀◀ en ▶▶ - vooruit- en achteruitzoeken

### Selecteren van een ander nummer

- Druk kort een of meerdere keren op SEARCH ◀◀ of ▶▶ om naar het begin te gaan van het nummer dat u net beluisterde, of naar het begin van een of meerdere vorige of volgende nummers.
  - Display-aanduiding: het nummer van de geselecteerde track.
  - Tijdens afspelen: het afspelen gaat automatisch verder met het geselecteerde nummer.
  - In de STOP-modus: druk op PLAY-PAUSE ► om het afspelen te starten.

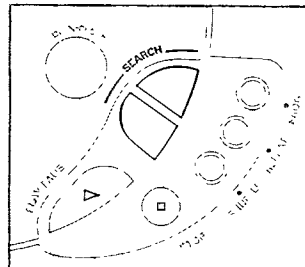

### Een passage opzoeken (alleen tijdens het afspelen)


- 1 Houd SEARCH ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om vooruit of achteruit naar een bepaalde passage te zoeken.
  - Het afspelen gaat verder terwijl de geluidswaergeving gedeeltelijk onderdrukt wordt.
- 2 Laat de toets los als u de gewenste passage hebt gevonden.

*NB: In de shuffle- of in de repeat 1-stand en wanneer een bepaalde voorgeprogrammeerde nummervolgorde wordt afgespeeld, kan alleen gezocht worden binnen het spelende nummer.*

# CD-SPELER


## SHUFFLE – in willekeurige volgorde afspelen

- 1 Druk voor of tijdens het afspelen op SHUFFLE.  
→ Alle nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Druk op SHUFFLE om terug te keren naar het normale afspelen.

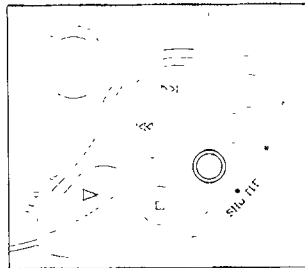

## REPEAT – het herhalen van de gehele CD of een nummer

- 1 Door meerdere malen op REPEAT te drukken (voor of tijdens het afspelen), worden op het display de verschillende repeatstanden getoond.  
→ REPEAT: het huidige nummer wordt continu herhaald.  
→ REPEAT ALL: de gehele CD wordt continu herhaald.
- 2 Om weer naar het normale afspelen terug te keren, moet u op REPEAT drukken totdat het symbool van het display verdwijnt.

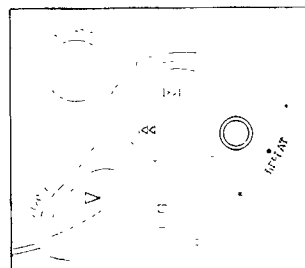

Nederlands

*Opmerking: U kunt verschillende afspeelfuncties tegelijk inschakelen, bv. de volledige CD of het programma in willekeurige volgorde afspelen en herhalen (REPEAT ALL / SHUFFLE).*



**Voorbeeld**  
Display-aanduiding wanneer de betreffende weergavefunctie geactiveerd is




## Programmeren van titels

U kunt een aantal nummers selecteren en in de door u gewenste volgorde programmeren. Elke titel kan naar wens meer dan een keer worden geprogrammeerd.

U kunt maximaal 20 titels in het geheugen opslaan.

- 1 Kies de gewenste titel met de toetsen SEARCH ◀◀ of ▶▶.
  - 2 Zodra het gewenste nummer op het display verschijnt, drukt u op PROG om het vast te leggen.  
→ Op het display verschijnt PROGRAM en P licht kort op. Daarna verschijnt het geprogrammeerde nummer op het display.
  - 3 Kies en programmeer op deze wijze alle gewenste titels.
- U kunt uw instellingen controleren door toets PROG langer dan 2 seconden in te drukken.  
→ Alle geprogrammeerde nummers verschijnen nu in volgorde op het display.

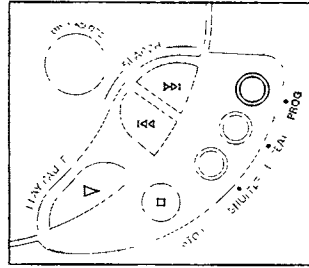

Display-aanduiding wanneer u een nummer programmeert.



Display-aanduiding wanneer u meer dan 20 nummers probeert te programmeren.

Nederlands

## Afspelen van het programma

- Als u de nummers in de STOP-stand geselecteerd hebt, drukt u op PLAY-PAUSE ▶.
- Als u de nummers tijdens het afspelen van een CD geselecteerd hebt, moet u eerst op STOP ■ drukken en daarna op PLAY-PAUSE ▶.



**Voorbeeld**  
Display-aanduiding wanneer u het programma afspeelt.

## Wissen van het programma (in de stop-stand)

- Druk vanuit de STOP-stand op STOP ■.  
→ De aanduiding PROGRAM verschijnt op het display en uw programma wordt gewist.



Display-aanduiding wanneer u een programma wist.

*Opmerking: Het programma wordt eveneens gewist*



- als u de stroomvoorziening onderbreekt;
- als u de CD-klep opent of
- als u de bronkeuzeschakelaar in een andere stand zet.

# CASSETTERECORDER

## Afspelen van een cassette

- 1 Zet de POWER ON-schakelaar op TAPE.
- 2 Druk op STOP-EJECT ■ en de cassettehouder gaat open.
- 3 Plaats een bespeelde cassette met de opening naar beneden.
- 4 Druk op PLAY ► en het afspelen begint.
- 5 Door op ◀◀ of ▶▶ te drukken is snelspoelen van de band in beide richtingen mogelijk.
- 6 Druk om te stoppen op STOP-EJECT ■.

*Opmerking: Aan het einde van de band wordt springen de toetsen automatisch terug.*

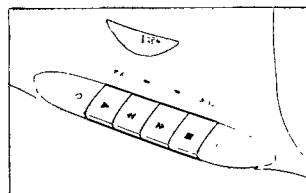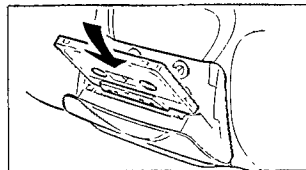


Nederlands

## Algemene informatie betreffende opnemen

- Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten.
- Gebruik voor opnemen cassettes van het type "NORMAL" (IEC type I). Dit cassettedeck is niet geschikt voor het maken van opnames op cassettes van het type "CHROME" (IEC II) of "METAL" (IEC IV).
- Het opneemniveau wordt automatisch ingesteld. De knoppen VOLUME en DBB of 3 BAND GRAPHIC EQUALIZER hebben geen invloed op de opname.
- Vanwege de aanloopband aan het begin en einde van iedere cassette vindt er de eerste 7 seconden geen opname plaats.

### Voorkomen van abusievelijk wissen



- Houd de cassettekant die u wilt beveiligen naar u toe en breek het linker nokje uit. Nu kunt u op deze kant niet meer opnemen.
- U kunt deze beveiliging opheffen door een stukje plakband over de opening te plakken.

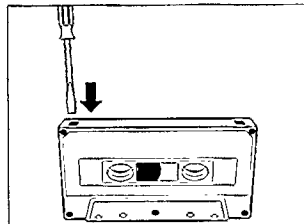

# CASSETTERECORDER

## CD synchro – Opnemen van de CD-speler

- 1 Zet de POWER ON-schakelaar op CD.
- 2 Plaats een CD en programmeer, indien gewenst, titelnummers.
- 3 Druk op STOP-EJECT en de cassettehouder gaat open.
- 4 Plaats een onbespeelde cassette met de opening naar beneden.
- 5 Druk op RECORD om het opnemen te starten.  
→ Het afspelen van de CD of het programma start automatisch.  
Het is niet nodig om de CD-speler apart te starten.
- 6 Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE. Druk om de opname te hervatten nogmaals op PAUSE.
- 7 Druk om te stoppen op STOP-EJECT.

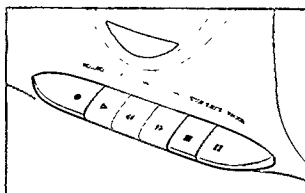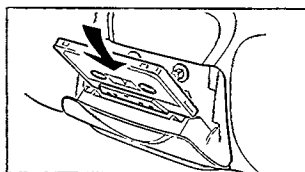

### Opmerking:


Het opnemen kan vanaf verschillende punten gestart worden:

- staat de CD-speler in de stand PAUSE, dan begint de opname vanaf dit punt (gebruik SEARCH◀◀ of▶▶);
- staat de CD-speler in de stand STOP, dan begint de opname vanaf het begin van de CD of het programma.

Nederlands

## Opnemen van de radio of met de microfoon

- 1 Zet de POWER ON-schakelaar op TAPE of RADIO.
- 2 Maak de geluidsbron gereed voor de opname:  
-**RADIO**: stem af op de gewenste radiozender.  
-**TAPE (microfoon)**: Sluit een mono-microfoon met 3,5 mm stekker aan op de MIC-ingang. Zet het VOLUME op nul (meeluisteren bij microfoon-opnamen is niet mogelijk).
- 3 Druk op STOP-EJECT ■ en de cassettehouder gaat open.
- 4 Plaats een onbespeelde cassette met de opening naar beneden.
- 5 Druk op RECORD ■ om het opnemen te starten.
- 6 Druk voor korte onderbrekingen op PAUSE II. Druk om de opname te hervatten nogmaals op PAUSE II.
- 7 Druk om te stoppen op STOP-EJECT ■.


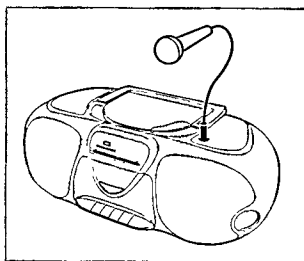


*Opmerking: Wanneer u van de radio- of de CD-speler opneemt, kunt u een microfoon aansluiten en het geluid mengen. Als dit niet de bedoeling is, moet u erop letten dat geen microfoon aangesloten is die uw opname zou kunnen verstoren.*

# ALGEMENE GEGEVENS

## Algemeen onderhoud

- Bescherm het apparaat, batterijen en CD's of cassettes tegen regen, vocht, zand en vuil; stel ze ook niet bloot aan te hoge temperaturen veroorzaakt door de warmteafgifte van apparaten of direct zonlicht (in een in de zon geparkeerde auto bijvoorbeeld).
- De CD-speler en de cassettedecks zijn voorzien van zelf-smerende lagers die niet gesmeerd mogen worden.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, iets vochtige zeemleren doek. Schoonmaakmiddelen kunnen de speler aantasten (corrosiegevaar).

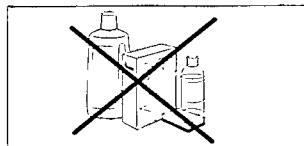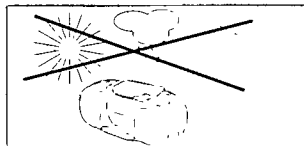


## Onderhoud van het cassettedeck

Reinig na elke 50 uur spelen of eens per maand de onderdelen (A)(B)(C) om verzekerd te zijn van een goede opname- en weergavekwaliteit. Neem nu een wattenstaafje, licht bevochtigd met wat alcohol of een speciale koppenreinigingsvloeistof.

- Druk op PLAY en reinig de rubber aandrukrol (C).
- Druk dan op PAUSE en reinig de toonas (B) en de magneetkoppen (A).



*Opmerking : Voor het reinigen van de magneetkoppen (A) kunt u ook een reinigingscassette eenmaal afspelen.*

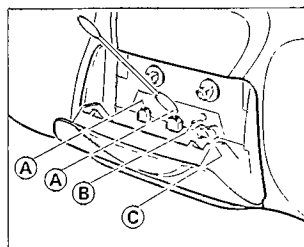

Nederlands

## Onderhoud van de CD-speler en CD's

- De lens (X) mag nooit aangeraakt of gereinigd worden.
- De lens kan beslaan als de speler van een koude in een warme omgeving komt. U kunt dan geen CD's afspelen. Maak de lens niet schoon, maar laat het apparaat even acclimatiseren.
- Om de CD gemakkelijk uit de doos te nemen, drukt u met een vinger op de centrale veer terwijl u de CD optilt.
- Houd de CD's altijd aan de randen vast en doe ze na gebruik steeds terug in het hoesje.
- Stof op een CD verwijdert u door met een zachte, pluisvrije doek vanuit het midden naar de rand toe te vegen. Een schoonmaakmiddel kan de CD beschadigen!
- Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

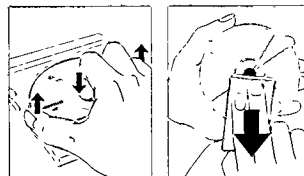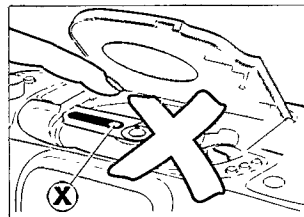

**Deze CD-speler voldoet aan de radio-ontstoringseisen zoals die door de EG zijn opgelegd.**

# VERHELPEN VAN STORINGEN

- Ga bij een storing eerst onderstaande punten na voordat u naar een reparateur gaat.
- Kunt u de storing via deze aanwijzingen niet verhelpen, neem dan contact op met uw leverancier of service-centrum.

## **WAARSCHUWING:**

**Repareer de CD-speler in geen geval zelf, want daarmee vervalt de garantie.**

<b>PROBLEEM</b>	<b>MOGELIJKE OORZAAK</b>	<b>OPLOSSING</b>
<b>Geen geluid</b>	Het <b>VOLUME</b> is niet ingesteld	Stel het <b>VOLUME</b> in
	Er is een hoofdtelefoon aangesloten	Verwijder de hoofdtelefoonstekker
	Netsnoer is niet goed aangesloten	Sluit het netsnoer correct aan
	Batterijen zijn verkeerd ingezet	Zet de batterijen correct in
	Overschakeling van net- op batterijvoeding van het apparaat	Trek het netsnoer uit de aansluitbus
<b>Bediening van de knoppen heeft geen effect</b>	Elektrostatische lading	Neem het apparaat los van de voeding en sluit het na enkele seconden weer aan
<b>Matige radio-ontvangst</b>	Het radio-antennesignaal is te zwak	Richt de antenne voor optimale ontvangst: <b>FM:</b> telescoop-antenne neerklappen en draaien <b>MW/LW:</b> het hele apparaat draaien
	Storing door nabijheid van elektrische apparatuur zoals TV's, video-recorders, computers, thermostaten, fluorescentielampen (TL), motoren enz.	Zet de radio niet in de buurt van elektrische apparaten
<b>"E" of "no" aanduiding</b>	CD is ernstig beschadigd of vuil	Vervang of reinig de CD
	Geen CD ingelegd	Leg een CD in
	CD is ondersteboven ingelegd	Leg de CD in met de bedrukte zijde naar boven
	De lens van de laser is beslagen	Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
<b>De CD-speler slaat nummers over</b>	CD is beschadigd of vuil	Vervang of reinig de CD
	SHUFFLE of PROGRAM is actief	Schakel SHUFFLE of PROGRAM uit
<b>Slechte geluidskwaliteit bij casseteweergave</b>	Stof en vuil op de magneetkoppen, toonassen of aandrukrollen	Reinig de magneetkoppen, toonassen en aandrukrollen; zie Onderhoud
	De gebruikte cassettes zijn ongeschikt (METAL of CHROME).	Gebruik voor opnames alleen <b>NORMAL-cassettes (IEC I)</b> .
<b>Opnemen op cassette lukt niet</b>	De cassettenokjes zijn uitgebroken	Plak een stukje plakband over de opening











English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Ελληνικά

Português

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

