

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AZD1755



---

DA Brugervejledning

---

**PHILIPS**

# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender denne CD sound machine. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

### Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til produktet.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager lysnetadapteren ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

### Risiko for kortslutning eller brand!

- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført i bunden af produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.
- Udsæt ikke produktet for regn, vand, sollys eller ekstrem varme.

- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

### **Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!**

- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

### **Risiko for overophedning!**

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

### **Risiko for forurening!**

- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

### **Risiko for slugning af batterier!**

- Produktet/ kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

### **Risiko for forkortet batterilevetid!**

- Brug aldrig batterier af forskellige mærker eller typer på samme tid.
- Brug aldrig nye og gamle batterier på samme tid.

---

## Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

---

## Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dette apparat bærer denne etiket:



---

## Omsorg for miljøet

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

---

## Varemærker

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

---

# Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.™

Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



## Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af CD sound machine.

## 2 Din CD sound machine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Indledning

Med dette produkt kan du:

- nyde lyd fra diske, iPod/iPhone og andre eksterne enheder
- lytte til FM-radiostationer

Du kan forbedre lyden med:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Produktet understøtter følgende medieformater:





---

### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- CD sound machine
- AC/DC-lysnetaadapter
- MP3-link-kabel
- Brugerhåndbog

# Øversigt over hovedenheden

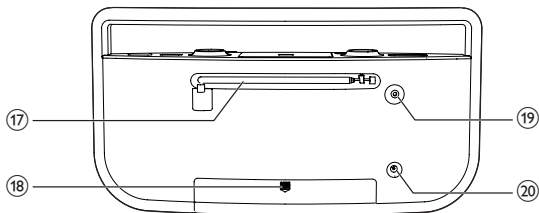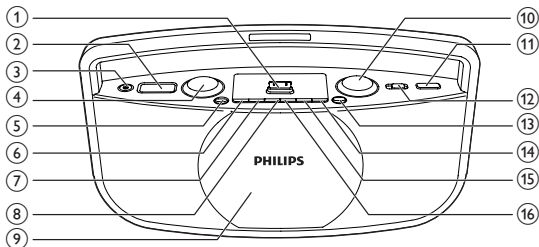

① Dock til iPod/iPhone

② LCD-skærm

- Vis status for diskafspilning.

③ 

- Tænd for CD sound machine.
- Sæt CD sound machine i standbytilstand.



#### ④ TUNING

- Drej for at vælge en FM-radiofrekvens.

#### ⑤ ▲

- Åbn dækslet til diskskuffen.

#### ⑥ ↺

- Tryk gentagne gange for at vælge en afspilningstilstand: gentag det aktuelle spor (↺), gentag alle spor (↺ ALL), eller afspil spor i rækkefølge.

#### ⑦ ⏮

- Tryk for at springe til det forrige spor.
- Tryk og hold nede for at spole tilbage i et spor.

#### ⑧ ▶||

- Start, sæt på pause eller genoptag afspilning af disk eller iPod/iPhone-afspilningsliste.

#### ⑨ Dæksel til diskskuffe

#### ⑩ VOLUME

- Drej for at regulere lydstyrken.

#### ⑪ PROG

- Programmerer diskspor.

#### ⑫ Kildevælger

- Skub for at vælge en kilde: disk, FM-radio, lydinput via **MP3-LINK**-stikket, eller dock til iPod/iPhone.

#### ⑬ DBB


- Tryk for at aktivere eller deaktivere DBB-lydeffekt.

#### ⑭ ⏪

- Tryk for at starte eller annullere afspilning i vilkårlig rækkefølge.

#### ⑮ ▶▶|

- Tryk for at springe til det næste spor.
- Tryk på og hold nede for at søge fremad hurtigt.

- 16 
  - Stop afspilning af disk eller iPod/iPhone-afspilningsliste.
- 17 **FM-antenne**
- 18 **Dæksel til batterirum**
- 19 **MP3-LINK**
  - Tilslut til lydudgangsticket (normalt hovedtelefonsticket) på en ekstern enhed.
- 20 **DC 9V**
  - Tilslut til AC-DC-strømadapter.

## 3 Kom godt i gang



### Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.



---

## Isæt batterier



### Bemærk


- Du kan bruge enten batterier eller vekselstrøm som strømforsyning til CD sound machine.
- Der medfølger ikke batterier som tilbehør.

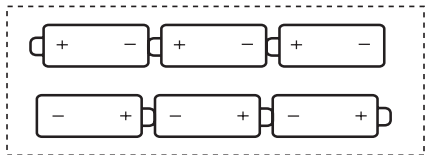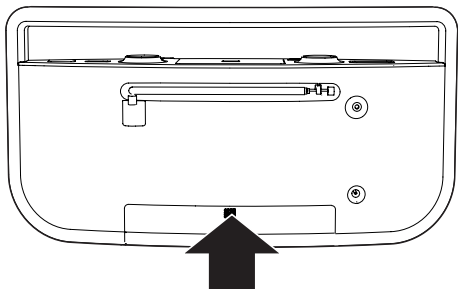

- 1 Skub batterirummets dæksel nedad for at tage det af.
- 2 Isæt 6 batterier (type: R-14, UM-2 eller C-celle) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Sæt dækslet til batterirummet på CD sound machine.

---

## Tilslut strømmen

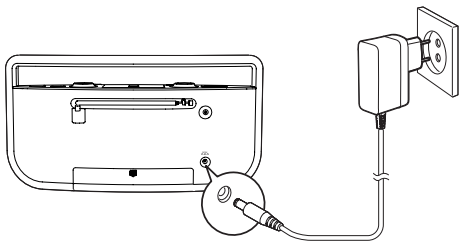

Slut lysnetadapteren til

- DC 9V-stikket på bagsiden af CD sound machine, og
- stikkontakten.



### Tip

- For at bruge batterier som strømforsyning skal du frakoble lysnetadapteren fra CD sound machine.

---

## Tænd

Tryk på .

↳ Når kildevælgeren er i positionen "CD" vises --.

---

## Skift tilstand

Skift tilstand automatisk:

- Når CD sound machine har været inaktiv i 5 minutter skifter den automatisk til standbytilstand.

## Skift tilstand manuelt:



- Tryk på  for at skifte mellem arbejdstilstand og standbytilstand på CD sound machine.

---

## Vælg en kilde

Skub kildevælgeren til **CD**, **FM**, **MP3-LINK** eller **DOCK**.








## 4 Afspil CD

- 1 Skub kildevælgeren til **CD**.
- 2 Tryk på  for at skubbe dækslet til diskskuffen ud.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side udad.
- 4 Luk dækslet til diskskuffen.
- 5 Tryk på  for at starte afspilningen.

---

## Afspilningsstyring

Følg instruktionerne nedenfor for at styre afspilningen.

Taster	Funktioner
	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
	Stop afspilningen.
	Gå til forrige/næste spor. Tryk og hold knappen nede for at søge tilbage eller frem hurtigt.
	Tryk gentagne gange for at vælge en afspilningstilstand: gentag det aktuelle nummer (  ) , gentag alle numre (  ALL), eller afspil numre i rækkefølge.
	Start eller annuller afspilning i vilkårlig rækkefølge. (ikke tilgængelig for programmerede numre)

## Programmering af numre



### Bemærk

- Du kan højst programmere 20 numre
- Hvis der ikke foretages en handling inden for 20 sekunder under programmering, vender systemet tilbage til stop-tilstand uden at gemme programmerede numre.

- 1 Tryk på for at stoppe afspilning.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.  
↳ 1 (sekvensnummeret) blinker, og derefter blinker **PROG** (program) og .
- 3 Tryk på / for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** for at programmere nummeret.  
↳ Sekvensnummeret blinker, og derefter blinker **PROG** (program) og .
- 5 Gentag trin 3 og 4 for at programmere flere numre.
- 6 Tryk på for at starte afspilning af de programmerede numre.  
↳ Under afspilning vises **PROG**.
  - For at slette programmet skal du trykke to gange på , åbne dækslet til CD-skuffen eller skifte til en anden kilde.
  - For at gennemse programmeringen skal du trykke én gang på for at stoppe afspilning og derefter trykke flere gange på **PROG**.

## 5 Lyt til radio




### Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Skub kildevælgeren til **FM**.
- 2 Drej på knappen **TUNING** for at finde en FM-radiostation.

## 6 Lyt til en ekstern enhed

Du kan bruge CD sound machine som højttaler til at forstærke lyden fra en ekstern enhed som f.eks. en MP3-afspiller.

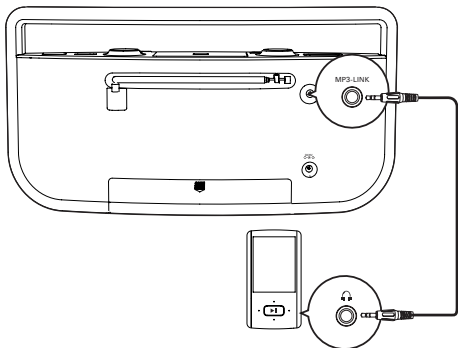

- 1 Skub kildevælgeren til **MP3-LINK**.
- 2 Tænd for CD sound machine.
- 3 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
  - **MP3-LINK**-stikket på bagsiden af CD sound machine, og
  - lydudgangsstikket (normalt hovedtelefonstikket) på den eksterne enhed.
- 4 Afspil den eksterne enhed.

# 7 Brug docken

---

## Kompatible iPod-/iPhone-modeller

Denne CD sound machine understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPod classic

---


## Nyd lyd via docken



### Bemærk

- Spidsstrømmen gennem dockstikket er begrænset til 1.000 mA for iPod/iPhone. Du kan undgå skader på din iPod/iPhone og dette system ved at isætte din iPod/iPhone på en sikker måde som angivet.



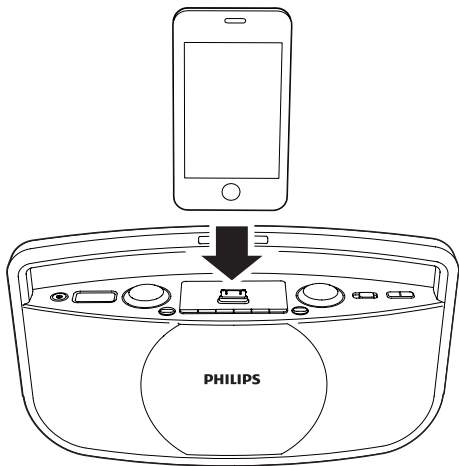

- 1 Tilslut din iPod/iPhone til docken.
- 2 Tænd for CD sound machine.
- 3 Skub kildevælgeren til **DOCK**.
- 4 Afspil et spor på din iPod/iPhone.

Taster	Funktioner
▶	Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
■	Stop afspilningen.
◀◀/▶▶	Gå til forrige/næste spor.
	Tryk og hold nede for at søge tilbage eller frem hurtigt.

---

## Oplad din iPod/iPhone



### Bemærk

- Før du oplader en iPod/iPhone, skal du sørge for, at CD sound machine har strøm via strømadapteren.

Når iPod/iPhone er i docken og genkendt, begynder opladningen.

---

## Fjern din iPod/iPhone



### Bemærk

- Risiko for skader på docken eller din iPod/iPhone: Undlad at dreje eller ryste din iPod/iPhone, når du tager den ud.

Tag din iPod/iPhone ud af docken.

## 8 Juster lyd

Følgende handlinger er gældende for alle understøttede medier:

---

### Lydstyrkeregulering

Drej knappen **-VOLUME +** med eller mod uret for at øge eller reducere lydstyrken.

---

### Bruge DBB-lydeffekt

Tryk på **DBB** for at aktivere eller deaktivere dynamic bass boost.

↳ Hvis DBB er aktiveret, vises **DBB**.

# 9 Produktinformation



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

### Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm, 8 cm
Understøttede diske	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 Bits, 44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Frekvenskurve	60 Hz -16 kHz
S/N ratio	> 62 dB

### Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 50 dB

## Generelt

AC-strømindgang	100-240V~, 50-60 Hz, 0,35 A
Udgang på AC-DC-strømadapter	9V $\overline{\text{---}}$ , 1.200 mA
Modelnr. på AC/DC-strømadapter	Y12FE-090-1200G
Batterier	6 X 1,5V $\overline{\text{---}}$ , R14/UM2/C
Strømforbrug ved drift	6 W
Mål (B x H x D)	380 x 200 x 93 mm
Nettovægt	1,5 kg
Vægt i alt	1,8 kg

## Vedligeholdelse

### Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

### Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.
- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.



### Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

# 10 Fejlfinding



## Advarsel


- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Skriv modelnummer og serienummer ned.

- **Modelnummer:**
- **Serienummer:**

Problem	Løsning
Ingen strøm.	Kontroller, at strømadapteren er sikkert tilsluttet både strømforsyningen og CD sound machine. <hr/> Sørg for, at strømforsyning er tilgængelig. <hr/> Sørg for, at batterierne er korrekt isat, og at strømadapteren er frakoblet fra CD sound machine.
Ingen lyd eller dårlig lyd.	Juster lydstyrkeniveauet.

Problem	Løsning
Ingen respons fra CD sound machine.	<p>Frakobl og tilslut strømadapteren, og tænd for CD sound machine igen.</p> <p>Mhp. at spare strøm skifter CD sound machine automatisk til standbytilstand efter 5 minutters inaktivitet. Tryk på  for at skifte den tilbage til arbejdstilstand.</p>
Ingen disk registreret.	<p>Indsæt en disk.</p> <p>Sørg for, at den printede side af disken vender opad.</p> <p>Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.</p> <p>Udskift eller rengør disken.</p> <p>Brug en færdiggjort CD eller en disk i et understøttet format.</p>
Dårlig radiomodtagelse.	<p>Øg afstanden mellem CD sound machine og dit TV eller VCR.</p> <p>Træk FM-antennen helt ud.</p> <p>Juster placeringen af FM-antennen.</p> <p>Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.</p>

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

