

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

AZD1755



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tutustu kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää CD-äänilaitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Varmista, että verkkolaite on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen pistorasiasta.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Ennen kuin liität laitteen pistorasiaan varmista, että virran jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.
- Älä jätä tuotetta alttiiksi sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat aiheuttaa kipinäintiä tai tulipalon.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

Ylikuumentumisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Poista käytetyt paristot. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei laitetta käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa voi olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!

Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara!

- Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja käytettyjä paristoja.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tässä laitteessa on tarra:



Ympäristöstä huolehtiminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatus roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä



säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Made for



iPod



iPhone

Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekijänoikeus



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Huomautus

- Typpikilpi on CD-äänilaitteen pohjassa.

2 CD-äänilaite

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä tuotteella voit

- kuunnella ääntä levyiltä, iPodista, iPhonesta ja muista ulkoisista laitteista
- kuunnella FM-radioasemia.

Voit rikastuttaa äänentoistoa:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:





Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- CD-äänilaite
- Verkkolaite
- MP3-linkkikaapeli
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus

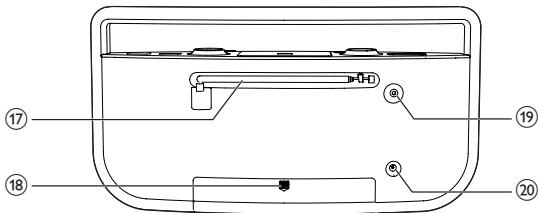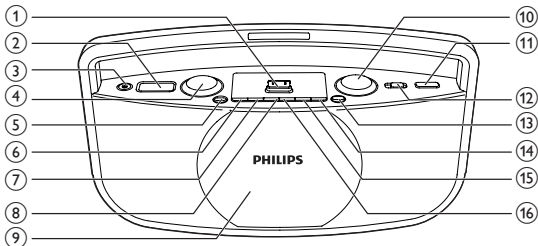

① iPod/iPhone-telakka

② LCD-näyttö

- Näyttää levyn toiston tilan.

③ 

- Kytkee CD-äänilaitteen päälle.
- Vaihtaa CD-äänilaitteen valmiustilaan.

④ TUNING

- Valitse FM-radiotaajuus pyörittämällä säädintä.

⑤ ▲

- Levykelkan avaaminen.

⑥ ↻

- Valitse toistotila painamalla toistuvasti: toista nykyinen raita (↻), toista kaikki raidat (↻ ALL) tai toista raidat järjestyksessä.

⑦ ⏪

- Siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta.
- Kelaata raitaa taaksepäin pitämällä painiketta painettuna.

⑧ ▶||

- Aloita, keskeytä tai jatka iPod-/iPhone-soittolistan toisto.

⑨ Levykelkka

⑩ VOLUME

- Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä säädintä.

⑪ PROG

- Ohjelmoi levyn raitoja.

⑫ Lähteen valitsin

- Valitse lähde liukukytkimellä: levy, FM-radio, äänitulo **MP3-LINK**-liitännän kautta tai iPod-/iPhone-telakointiasema.

⑬ DBB


- Ota DBB-äänitehoste käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta.

⑭ ⏮

- Käynnistä tai peruuta satunnaistoisto painamalla painiketta.

⑮ ▶▶|

- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.
- Tee pikahaku eteenpäin painamalla painiketta pitkään.

- 16 
 - Pysäytä levyn tai iPod-/iPhone-soittolistan toisto.
- 17 **FM-antenni**
- 18 **Paristolokeron kansi**
- 19 **MP3-LINK**
 - Liitä ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti stereokuulokkeiden liitäntä).
- 20 **DC 9V**
 - Liitä verkkolaite.

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Paristojen asentaminen




Huomautus

- Voit käyttää CD-äänilaitteen virtalähteenä paristoja tai verkkovirtaa.
- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

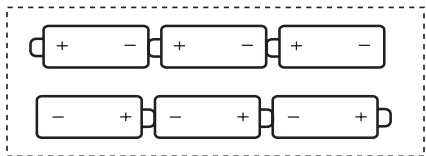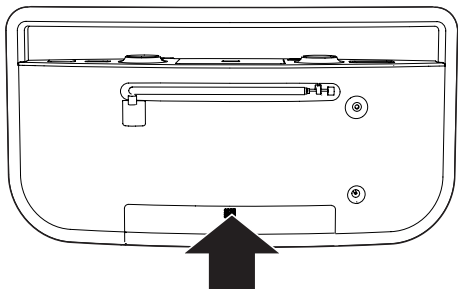

- 1 Irrota paristokotelon kansi työntämällä sitä alaspäin.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: R-14, UM-2 tai C-cell) kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Kiinnitä paristokotelon kansi CD-äänilaitteeseen.

Virran kytkeminen

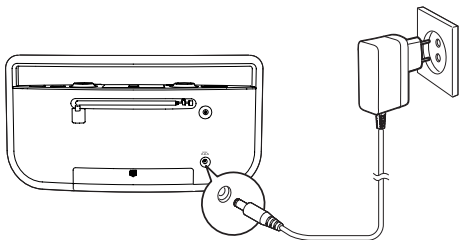

Litä verkkolaite


- CD-äänilaitteen takaosan **DC 9V**-liitäntään
- virtalähteen liitäntään.



Vihje

- Irrota verkkolaite CD-äänilaitteesta, kun käytät virtalähteenä paristoja.

Käynnistäminen

Paina  -painiketta.

↳ Kun lähteen valitsin on asennossa **CD**, ruudussa näkyy - -.

Tilan vaihtaminen

Vaihda tilaa automaattisesti:

- CD-äänilaite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 5 minuuttia.



Vaihda tilaa manuaalisesti:

- Työtilan ja valmiustilan välillä voi siirtyä painamalla  -painiketta.

Lähteen valitseminen








Siirrä lähteen valitsin asentoon **CD, FM, MP3-LINK** tai **DOCK**.

4 CD-levyn toistaminen

- 1 Aseta lähteen valitsin asentoon **CD**.
- 2 Avaa levykelkka painamalla painiketta .
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje levykelkka.
- 5 Aloita toisto  -painikkeella.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painikkeet	Toiminnot
	Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen
	Toiston keskeyttäminen.
	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan
	Kelaa raitaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin painamalla pitkään.
	Valitse toistotila: toista nykyinen raita () , toista kaikki raidat ( ALL) tai toista raidat järjestyksessä.
	Käynnistä tai peruuta satunnaistoisto. (ei ole käytettävissä ohjelmoiduissa raidoissa)

Raitojen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.
- Jos ohjelmoinnin aikana ei tehdä mitään toimintoja 20 sekuntiin, järjestelmä palaa pysäytystilaan tallentamatta ohjelmoituja raitoja.

- 1 pysäyttämällä ensin toisto -painikkeella.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
↳ | (järjestysluku) näkyy hetken näytössä ja sitten **PROG** (ohjelmointi) ja alkavat vilkkua.
- 3 Valitse raita -painikkeella.
- 4 Ohjelmoi raita **PROG**-painikkeella.
↳ järjestysluku näkyy hetken näytössä ja sitten **PROG** (ohjelmointi) ja alkavat vilkkua.
- 5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
- 6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla -painiketta.
↳ Toiston aikana näytetään **PROG**.
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla -painiketta kahdesti, avaamalla CD-levykelkan tai ottamalla käyttöön toisen äänilähteen.
 - Voit tarkastella ohjelmaa painamalla -painiketta, jolloin toisto pysähtyy. Paina sitten toistuvasti **PROG**-painiketta.

5 Radion kuunteleminen




Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Aseta lähteen valitsin asentoon **FM**.
- 2 Viritä radioasema kiertämällä **TUNING**-säädintä.

6 Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit käyttää CD-äänilaitetta kaiuttimena vahvistamaan äänituloa ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi MP3-soittimesta.

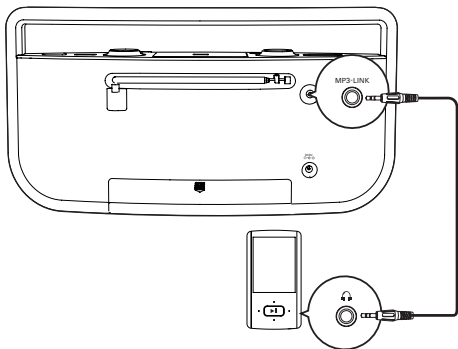

- 1 Aseta lähteen valitsin asentoon **MP3-LINK**.
- 2 Kytke CD-äänilaitteen päälle.
- 3 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli
 - tämän CD-äänilaitteen takaosan **MP3-LINK**-liitäntään
 - ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti stereokuulokkeiden liitäntä).
- 4 Aloita toisto ulkoisessa laitteessa.

7 Telakointiaseman käyttäminen

Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit

Tämä CD-äänilaite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:


- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPod classic.

Äänen toistaminen telakointiaseman kautta



Huomautus

- Telakointiliittimen läpi kulkeva virtahuippu on rajoitettu 1 000 mA:iin iPodilla/iPhonella. Suojaa iPod/iPhone ja tämä järjestelmä vahingoittumiselta asettamalla iPod/iPhone tukevasti paikalleen kuvan mukaisesti.

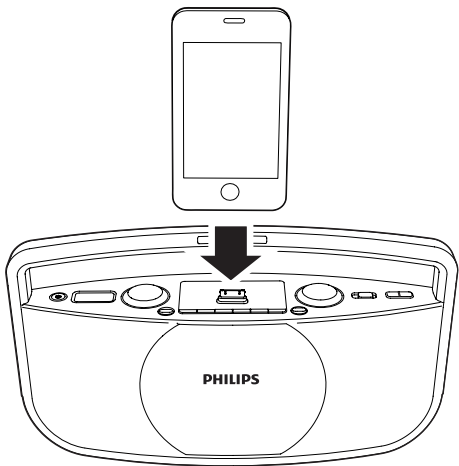

- 1 Liitä iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Kytke CD-äänilaitteen päälle.
- 3 Aseta lähteen valitsin asentoon **DOCK**.
- 4 Toista raita iPodilla/iPhonella.

Painikkeet	Toiminnot
------------	-----------



Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.



Toiston keskeyttäminen.



Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan

Kelaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin painamalla pitkään.

iPodin/iPhonen lataaminen



Huomautus

- Varmista ennen iPodin/iPhonen lataamista, että CD-soitin saa virtansa verkkolaitteen kautta.

Lataus alkaa, kun iPod/iPhone on telakoitu ja tunnistettu.

iPodin/iPhonen poistaminen telakasta



Huomautus

- Telakointiaseman tai iPodin/iPhonen vahingoittumisen vaara: älä käännä tai ravista iPodia/iPhonea poistamisen aikana.

Vedä iPod/iPhone irti telakointiasemasta.

8 Äänen säätäminen

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen medialähteiden toistossa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- **VOLUME** +-säätimen kiertäminen myötäpäivään lisää äänenvoimakkuutta ja vastapäivään vähentää äänenvoimakkuutta.

DBB-äänitehosteen käyttäminen

Ota Dynamic Bass Boost -tehostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **DBB**-painiketta.

↳ Jos DBB on käytössä, **DBB** näkyy näytössä.

9 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm, 8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz
S-k,-suhde	> 62 dB

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5 - 108 MHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali-kohina-suhde	> 50 dB

Yleistä

Virransyöttöteho	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A
Verkkolaitteen syöttöteho	9 V ===, 1 200 mA
Mallinumero verkkolaitteen	Y12FE-090-1200G
Paristot	6 x 1,5 V ===, R14/UM2/C-paristo
Virrankulutus käytössä	6 W
Mitat (L x K x S)	380 x 200 x 93 mm
Nettopaino	1,5 kg
Kokonaispaino	1,8 kg

Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spritiä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.
- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohehtimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.



Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

10 Vianmääritys




Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla. Kirjoita mallinumero ja sarjanumero muistiin.

- **Mallinumero:**
- **Sarjanumero:**

Ongelma	Ratkaisu
Laitteessa ei ole virtaa.	Varmista, että verkkolaite on liitetty kunnolla sekä virtalähteeseen että CD-soittimeen. Varmista, että virtalähde on lähettyvillä. Varmista, että akut on asetettu oikein ja että verkkolaite on irrotettu CD-soittimesta.
Ei ääntä tai äänenlaatu on huono	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
CD-soitin ei vastaa.	Irrota verkkolaite, liitä se uudelleen ja käynnistä CD-soitin uudelleen. CD-soitin siirtyy virtaa säästääkseen automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. Vaihda se työtilaan painamalla  -painiketta.
Yhtään levyä ei havaittu.	Aseta levy laitteeseen. Varmista, että levyn nimipuoli on ulospäin. Odota, että linssiin tiivistynyt kosteus häviää. Vaihda tai puhdista levy. Käytä viimeistelyä CD-levyä tai levyä, jonka muoto on tuettu.
Radio kuuluu huonosti.	Siirrä CD-soitin kauemmas televisiosta tai videonauhurista. Vedä FM-antenni ääriasentoonsa. Säädä FM-antennin asentoa. Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

