

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

AZD1755



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Biztonság

A CD-lejátszó használata előtt olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálatl.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Gondoskodjon arról, hogy az adapter könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózatról.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati adapter eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja meg.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye ki az elemeket esőnek, víznek, napfénynek és sugárzó hőnek.

- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- A lemerült elemeket vegye ki a készülékből, illetve tegye ugyanezt, ha az eszközt hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye!

- Ne használjon egyszerre eltérő márkájú vagy típusú elemeket.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



A készüléken a következő címke található:



Óvja a környezetet!

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Gyekezünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

2014 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat.”

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Megjegyzés

- A típus tábla a CD-lejátszó alján található.

2 Az Ön CD-lejátszója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készülék lehetőséget nyújt Önnek

- audiolemezek, iPod-ok/iPhone-ok és egyéb külső eszközök hallgatására
- FM-rádióállomások hallgatására

A gazdagabb hangzás érdekében próbálja ki a következő funkciót:

- Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)

A termék a következő médiaformátumokat támogatja:





A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- CD-lejátszó
- AC-DC adapter
- MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

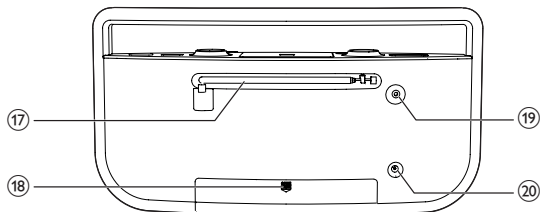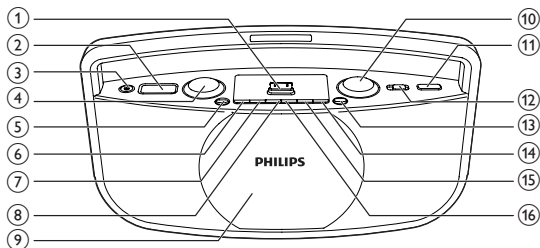

① iPod/iPhone dokkolóegység

② LCD-képernyő

- A lemezlejátszás állapotának megjelenítése.

③ 

- A CD-lejátszó bekapcsolása.
- A CD-lejátszó készenléti módba állítása.

4 TUNING

- Elforgatásával megkeresheti a kívánt FM-rádiófrekvenciát.

5 ▲

- A lemeztálca fedelének kinyitása.

6 ↺

- Nyomja meg ismételten a lejátszási mód kiválasztása érdekében: adott műsorszám ismétlése (↺), minden műsorszám ismétlése (↺ ALL), vagy normál sorrendben történő lejátszás.

7 ⏮

- Nyomja meg az előző műsorszámra való ugráshoz.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a műsorszámon belüli visszatekeréshez.

8 ▶||

- Egy lemez vagy iPod/iPhone lejátszási lista indítása, szüneteltetése vagy folytatása.

9 Lemeztálca fedél

10 VOLUME

- Forgatásával állíthatja be a hangerőszintet.

11 PROG

- A lemez műsorszámainak programozása.

12 Forrásválasztó

- Csúsztagassa el a forrás kiválasztásához: lemez, FM-rádió, **MP3-LINK** audiobemenet, vagy iPod/iPhone dokkoló.

13 DBB

- Nyomja meg a DBB hanghatás be- vagy kikapcsolásához.

14 ⏮

- Nyomja meg a véletlenszerű lejátszás indításához vagy leállításához.

15 

- Nyomja meg a következő műsorszámra való ugráshoz.
- Tartsa lenyomva a gyors előrefelé kereséshez.

16 

- A lemez vagy az iPod/iPhone lejátszási lista leállítása.

17 **FM-antenna**

18 **Elemtartórekesz fedele**

19 **MP3-LINK**

- Csatlakoztassa egy külső eszköz audiocsatlakozó aljzatához (általában a fejhallgató-csatlakozó).

20 **DC 9V**

- Csatlakoztassa az AC-DC adapterhez.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.



A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elemek behelyezése




Megjegyzés

- A CD-lejátszó tápellátásához egyaránt használhat elemeket és hálózati áramot.
- A tartozékok elemeket nem tartalmaznak.

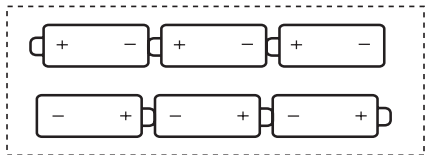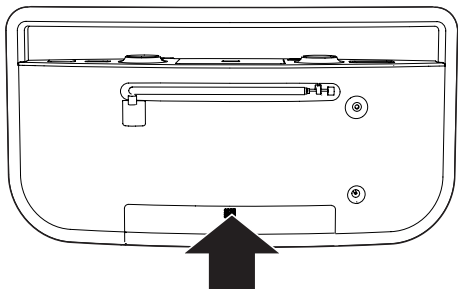

- 1 Csúsztassa lefelé az elemtartó fedelét, és távolítsa el az egységről.
- 2 Helyezzen be hat darab elemet (R-14, UM-2 vagy C méretűek) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Rögzítse az elemtartó fedelét a CD-lejátszón.

Tápcsatlakozás bekötése

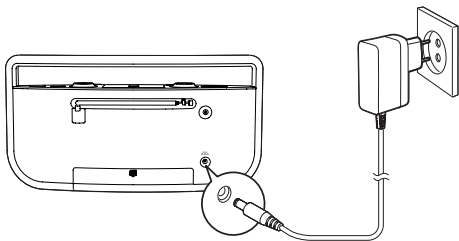

Csatlakoztassa a tápkábelt


- a CD-lejátszó hátoldalán levő **DC 9V** aljzathoz, majd
- a fali aljzathoz.



Tanács

- Ha elemeket kíván tápforrásként használni, válassza le a hálózati adaptert a CD-lejátszóról.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.


↳ Ha a forrásválasztó „CD” állásban van, a - - felirat látható.

Üzem módok közötti váltás

Üzem módok automatikus kiválasztása:

- Ha a CD-lejátszóval 5 percig nem végzett egyetlen műveletet sem, az automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.



Üzem módok kézzel történő kiválasztása:

- A  gomb megnyomásával válthat a használatban lévő és a készenléti üzemmód között.

Válasszon ki egy forrást



Csúsztassa a forrásválasztót a **CD**, **FM**, **MP3-LINK**, vagy **DOCK** állásba.

4 CD lejátszása

- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 A  gomb megnyomásával kinyithatja a lemeztálca fedelét.
- 3 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott oldalával kifelé.
- 4 Zárja be a lemeztálca fedelét.
- 5 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gombok	Funkciók
	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
	Lejátszás leállítása.

Gombok

Funkciók



Ugrás az előző/következő műsorszámra.

Lenyomva tartásával a műsorszám visszapörgetése vagy gyors előrefelé keresés a műsorszámon belül.



Lejátszási mód kiválasztása: Újra lejátszhatja a jelenlegi műsorszámot (↺), újra lejátszhatja az összes műsorszámot (↺ ALL), illetve adott sorrendben játszhatja le a műsorszámokat.








A véletlenszerű lejátszás elindítása és törlése. (Programozott műsorszámok esetén nem elérhető)

Műsorszámok beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.
- Ha programozás közben 20 másodpercig nem történik művelet, a rendszer a beprogramozott műsorszámok mentése nélkül visszaáll stop módba.

- 1 Nyomja meg a  gombot a lejátszás leállításához.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳  | (a sorszám), majd a **PROG** (program) és  villog.
- 3 A  gomb megnyomásával választhat műsorszámot.
- 4 A **PROG** gomb megnyomásával beprogramozhatja a kiválasztott műsorszámot.
↳ A sorszám, majd a **PROG** (program) és  villog.

- 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.
- 6 A beprogramozott műsorszámok lejátszásának elindításához nyomja meg a ►|| gombot.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **PROG** üzenet.
 - A programozás törléséhez nyomja meg kétszer a ■ gombot, nyissa ki a CD-tartó fedelét, vagy váltson forrást.
 - A programozás áttekintéséhez nyomja meg egyszer a ■ majd többször egymás után a **PROG** gombot.

5 Rádió hallgatása




Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **FM** állásba.
- 2 A **TUNING** gomb elforgatásával ráhangolhat a kívánt FM-rádióállomásra.

6 Külső eszköz hallgatása

A CD-lejátszót használhatja hangszóróként egy külső eszköz, pl. MP3-lejátszó audiobemenetének kieroősítésére.

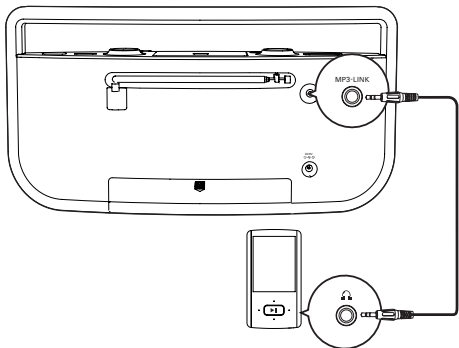

- 1 Csúsztassa a forrásválasztót **MP3-LINK** állásba.
- 2 A CD-lejátszó bekapcsolása.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozó kábelt
 - a CD-lejátszó hátulján található **MP3-LINK** aljzathoz és
 - a külső eszköz audiocsatlakozó aljzatához (általában a fejhallgató-csatlakozó).
- 4 Külső eszköz lejátszása

7 A dokkoló használata

Kompatibilis iPod/iPhone típusok

Ez a CD-lejátszó támogatja a következő iPod és iPhone modelleket:


- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPod classic

Audioélmény a dokkolón keresztül



Megjegyzés

- A dokkolóegység csatlakozóján átmenő csúcsáram maximum értéke 1 000 mA az iPod/iPhone eszközök esetében. Az iPod/iPhone és az adott rendszer károsodásinak elkerülése érdekében, biztonságosan, a jelzett módon töltsse be iPod/iPhone készülékét.

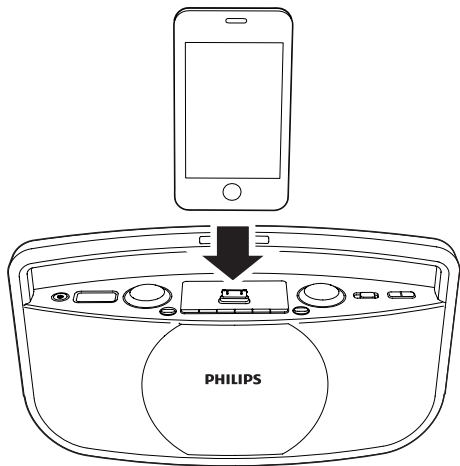

- 1 Csatlakoztassa az iPod/iPhone készüléket a dokkolóegységhez.
- 2 A CD-lejátszó bekapcsolása.
- 3 Csúsztassa a forrásválasztót **DOCK** állásba.
- 4 Egy műsorszám lejátszása iPod/iPhone készülékén.

Gombok	Funkciók
--------	----------

▶	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
---	---

■	Lejátszás leállítása.
---	-----------------------



Ugrás az előző/következő műsorszámra.

Tartsa lenyomva a visszatekeréshez vagy a gyors előrefelé kereséshez.

Töltse iPod/iPhone eszközét



Megjegyzés

- iPod/iPhone eszközeinek töltése előtt ellenőrizze, hogy a CD-lejátszó a tápellátását az adaptertől kapja-e.

Az iPod/iPhone dokkolását és észlelését követően megkezdődik a töltés.

Az iPod/iPhone eszköz lecsatlakoztatása



Megjegyzés

- A dokkolóegység vagy az iPod/iPhone sérülésének veszélye: Ne csavarja vagy rázza iPod/iPhone eszközét a lecsatlakoztatás művelete során.

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

8 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

A hangerőszint beállítása

A hangerő növeléséhez és csökkentéséhez forgassa el a **-VOLUME +** gombot az óra járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban.

A DBB hangeffektus használata

A **DBB** gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a dinamikus mélyhangkiemelést.

↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a **DBB** megjelenik.

9 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm, 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audió DAC	24 bit, 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	< 1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz

H/Z arány	> 62 dB
-----------	---------

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5-108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel/zajszint arány	> 50 dB

Általános információ

AC bemenet	100-240V~, 50-60 Hz, 0,35 A
AC-DC adapter	9V $\overline{\text{---}}$, 1 200 mA
Típuszám: AC-DC adapter	Y12FE-090-1200G
Elemek	6 X 1,5 V $\overline{\text{---}}$, R14/UM2/C cell
Működési energiafelhasználás	6 W
Méreték (sz x ma x mé)	380 x 200 x 93 mm
Nettó tömeg	1,5 kg
Bruttó tömeg	1,8 kg

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerral kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.



A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

10 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.


Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is

fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome)

Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típusszámát és sorozatszámát.

Jegyezze fel a típus- és sorozatszámot.

- **Típuszám:**
- **Sorozatszám:**

Probléma	Megoldás
Nincs áram	<p>Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter a hálózathoz, illetve a CD-lejátszóhoz való csatlakoztatása biztonságos-e.</p> <hr/> <p>Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelő-e.</p> <hr/> <p>Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, és hogy az adapter nincs-e csatlakoztatva a CD-lejátszóhoz.</p>
Nincs hang vagy torz a hang	A hangerőszint beállítása.
Nem érkezik válasz a CD-lejátszó irányából.	<p>Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újból az adaptert, és kapcsolja be ismét a CD-lejátszót.</p> <hr/> <p>Energiatakarékosági funkcióként a CD-lejátszó automatikusan készenléti módba vált, ha a készüléket 5 percen keresztül nem használják. A  megnyomásával válthat vissza a használatban lévő módba.</p>
A készülék nem észlel lemezt.	<p>Helyezzen be egy lemezt.</p> <hr/> <p>Ellenőrizze, hogy a lemez nyomtatott oldala felfelé néz-e.</p> <hr/> <p>Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.</p> <hr/> <p>Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.</p> <hr/> <p>Használjon véglegesített CD-lemezt vagy támogatott formátumú lemezt.</p>

Probléma	Megoldás
A rádióvételek gyenge.	Növelje a távolságot a CD-lejátszó és a TV vagy videomagnótól.
	Húzza ki teljesen az FM-antennát.
	Állítsa be az FM-antenna pozícióját.
	Csatlakoztasson inkább kültéri FM-antennát.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

