

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

AZD1755



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze CD-soundmachine gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot de netspanningsadapter om de stroom van dit product uit te schakelen.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

Risico op kortsluiting of brand!

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.
- Stel de batterijen nooit bloot aan regen, water, zonlicht of hoge temperaturen.
- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Verwijder batterijen als zij leeg zijn of als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- In het product kan zich een knoopcelbatterij bevinden, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Risico van verminderde levensduur!

- Gebruik nooit batterijen van verschillende merken of typen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen tegelijk.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Dit apparaat beschikt over dit label:



De zorg voor het milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Made for



iPod



iPhone

“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de

prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.' Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de CD-soundmachine.

2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit product kunt u:

- muziek op audiodiscs, iPods, iPhones en andere externe apparaten beluisteren
- naar FM-radiozenders luisteren

U kunt geluid verbeteren met:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

Het product ondersteunt de volgende media-indelingen:





Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- CD-soundmachine
- Netspanningsadapter
- MP3 LINK-kabel
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

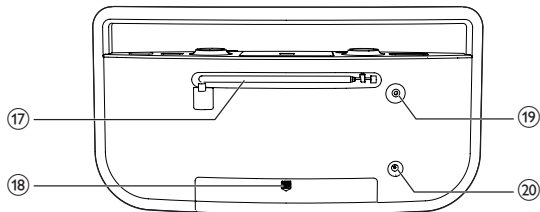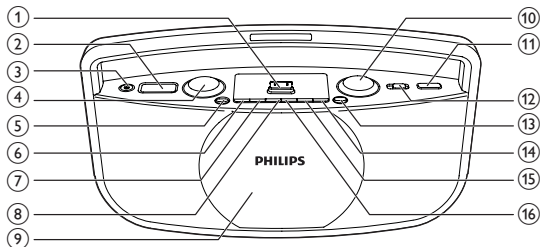

① iPod/iPhone-station

② LCD-scherm

- De status van de discweergave bekijken.

③ 

- De CD-soundmachine inschakelen.
- De CD-soundmachine in de stand-bymodus zetten.

④ TUNING

- Draai om een FM-radiofrequentie te kiezen.

⑤ ▲

- De klep van het discstation openen.

⑥ ↺

- Druk herhaaldelijk hierop om een afspeelmodus te kiezen: de huidige track herhalen (↺), alle tracks herhalen (↺ ALL) of tracks op volgorde afspelen.

⑦ ⏮

- Druk hierop om naar de vorige track te gaan.
- Houd ingedrukt om een track terug te spoelen.

⑧ ▶||

- Het afspelen van de disc of afspeellijst op de iPod/iPhone starten, pauzeren of hervatten.

⑨ Discstationklep

⑩ VOLUME

- Draai om het geluidsniveau in te stellen.

⑪ PROG

- Disctracks programmeren.

⑫ Bronselectie

- Schuif om een bron te kiezen: disc, FM-radio, audio-invoer via de **MP3-LINK**-aansluiting of het iPod/iPhone-station.

⑬ DBB


- Druk hierop om het DBB-geluidseffect in of uit te schakelen.

⑭ ⏪

- Druk hierop om afspelen in willekeurige volgorde te beginnen of te annuleren.

⑮ ▶▶|

- Druk hierop om naar de volgende track te gaan.
- Houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.

- ①⑥ 
 - Het afspelen van de disc of de afspeellijst op de iPod/iPhone stoppen.
- ①⑦ **FM-antenne**
- ①⑧ **Kap van het batterijvak**
- ①⑨ **MP3-LINK**
 - Aansluiten op de audio-uitgang (gewoonlijk de hoofdtelefoonaansluiting) van een extern apparaat.
- ②⑦ **DC 9V**
 - Aansluiten op de netspanningsadapter.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.



Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterijen plaatsen




Opmerking

- U kunt of batterijen of netspanning als stroomvoorziening voor de CD-soundmachine gebruiken.
- Er worden geen batterijen bij de accessoires meegeleverd.

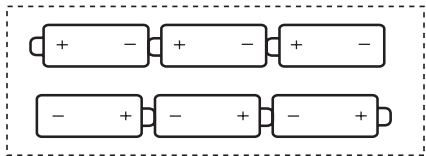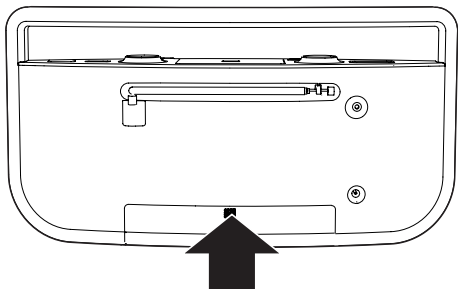

- 1 Schuif de klep van het batterijvak omlaag om het te verwijderen.
- 2 Plaats zes batterijen (type: R-14, UM-2 of C-CEL) met de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.
- 3 Bevestig de klep van batterijcompartiment op de CD-soundmachine.

Stroom aansluiten

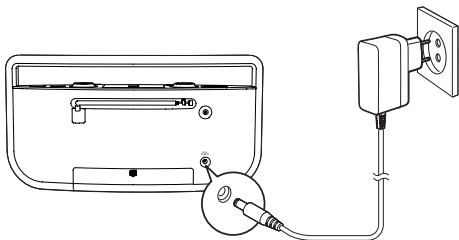

Sluit de netspanningsadapter aan op

- de **DC 9V**-aansluiting op de achterzijde van de CD-soundmachine en
- een stopcontact.



Tip

- Als u batterijen als stroomvoorziening wilt gebruiken, koppel de voedingsadapter dan los van de CD-soundmachine.

Inschakelen

Druk op .


- ↳ Wanneer de bronchakelaar in de "CD"-positie staat, wordt -- weergegeven.

Tussen modi schakelen

Automatisch tussen modi schakelen:

- Als de CD-soundmachine 5 minuten niet actief is, schakelt deze automatisch over naar de stand-bymodus.

Handmatig tussen modi schakelen:

- Druk op  om de CD-soundmachine tussen actieve modus en stand-bymodus te schakelen.
-

Selecteer een bron

Schuif de bronschakelaar naar **CD**, **FM**, **MP3-LINK** of **DOCK**.

4 CD afspelen

- 1 Schuif de bronschakelaar naar **CD**.
 - 2 Druk op  om de klep van het discstation te openen.
 - 3 Plaats een disc in het station met het label naar boven.
 - 4 Sluit de klep van het discstation.
 - 5 Druk op  om af te spelen.
-

Bediening

Volg de onderstaande instructies voor bediening tijdens het afspelen.

Knoppen

Functies



Afspelen onderbreken of hervatten.



Hiermee stopt u het afspelen.



Knoppen Functies



Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.

Houd ingedrukt om het afspelen van een track te onderbreken, om terug te spoelen of om binnen een track snel vooruit te spoelen.



Selecteer een afspeelmodus: de huidige track herhalen () , alle tracks herhalen ( **ALL**) of tracks op volgorde afspelen.








Start of stop het afspelen in willekeurige volgorde. (Niet beschikbaar voor geprogrammeerde tracks)

Tracks programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 tracks programmeren.
- Tijdens het programmeren, als er binnen 20 seconden geen bediening plaatsvindt, keert het systeem terug naar de stopmodus zonder geprogrammeerde tracks op te slaan.

- 1 Druk op  om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
↳  | (het volgordenummer) knippert en vervolgens knipperen **PROG** (programma) en .
- 3 Druk op  om een track te selecteren.
- 4 Druk op **PROG** om de geselecteerde track te programmeren.
↳ Het volgordenummer knippert en vervolgens knipperen  (programma) en **PROG**.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.

- 6 Druk op ►|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
- ↳ Tijdens het afspelen wordt **PROG** weergegeven.
- Als u het programma wilt wissen, druk dan tweemaal op ■, open de klep van het CD-compartiment of schakel over naar een andere bron.
 - Druk als u het programma wilt herzien eenmaal op ■ om het afspelen te stoppen en druk daarna herhaaldelijk op **PROG**.

5 Naar de radio luisteren




Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de FM-antenne verlengen en de positie ervan aanpassen.

- 1 Schuif de bronschakelaar naar **FM**.
- 2 Draai aan de **TUNING**-knop om op een FM-radiozender af te stemmen.

6 Naar een extern apparaat luisteren

U kunt de CD-soundmachine zoals een luidspreker gebruiken om de audio-invoer van een extern apparaat te versterken, bijvoorbeeld een MP3-speler.

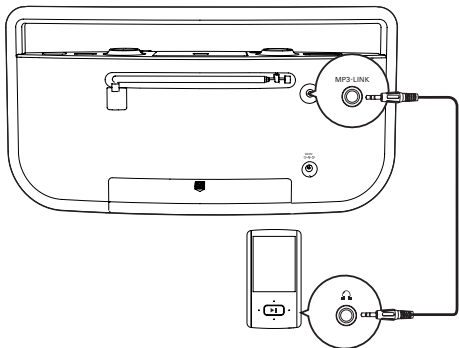

- 1 Schuif de bronschakelaar naar **MP3-LINK**.
- 2 De CD-soundmachine inschakelen.
- 3 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterzijde van deze CD-soundmachine en
 - de audio-uitgang (gewoonlijk de hoofdtelefoonaansluiting) op het externe apparaat.
- 4 Speel af op het externe apparaat.

7 Het station gebruiken

Compatibele iPod/iPhone-modellen

Deze CD-soundmachine ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen.


- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod classic

Geluid beluisteren via het station



Opmerking

- De piekstroom door de stationsaansluiting is voor iPod/iPhone beperkt tot 1000 mA. Om schade aan uw iPod/iPhone en dit systeem te voorkomen, plaatst u uw iPod/iPhone zoals aangegeven.

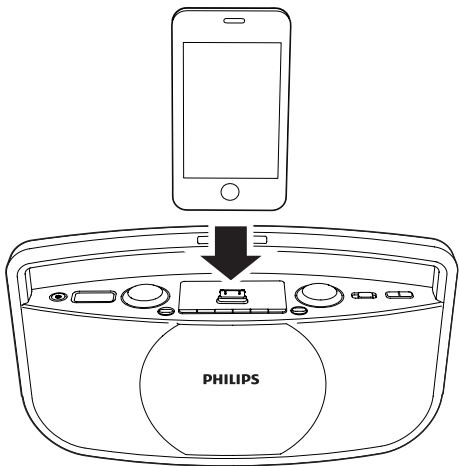

- 1 Plaats uw iPod/iPhone in het station.
- 2 De CD-soundmachine inschakelen.
- 3 Schuif de bronsschakelaar naar **DOCK**.
- 4 Speel een track op uw iPod/iPhone af.

Knoppen	Funcities
---------	-----------



Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.



Hiermee stopt u het afspelen.



Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.

Houd ingedrukt om snel terug of vooruit te spelen.

De iPod/iPhone opladen



Opmerking

- Controleer voor u een iPod/iPhone oplaadt of de netspanningsadapter van de CD-soundmachine is aangesloten op een stopcontact.

Zodra de iPod/iPhone in het station staat en is herkend, begint het opladen.

Uw iPod/iPhone verwijderen



Opmerking

- Risico van schade aan het station of uw iPod/iPhone: draai of schud uw iPod/iPhone niet wanneer u deze verwijdert.

Trek de iPod/iPhone uit het station.

8 Geluid aanpassen

De volgende handelingen zijn op alle ondersteunde media van toepassing.

Hiermee past u het geluidsniveau aan

Draai de **-VOLUME +**-knop rechtsom of linksom om het volume te verhogen of verlagen.

Het DBB-geluidseffect gebruiken

Druk op **DBB** om dynamische basversterking in te schakelen of uit te schakelen.

↳ Als DBB is geactiveerd, wordt **DBB** weergegeven.

9 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm, 8 cm
Ondersteunde discs	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24-bits, 44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz
Signaal-ruis	> 62 dB

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Algemeen

Ingangsvermogen	100 - 240V~, 50 - 60 Hz, 0,35 A
Uitgangsvermogen van de netspanningsadapter	9 V --- , 1200 mA
Modelnummer van netspanningsadapter	Y12FE-090-1200G
Batterijen	6 x 1,5 V --- , R14/UM2/C-cel
Stroomverbruik in werking	6 W
Afmetingen (b x h x d)	380 x 200 x 93 mm
Nettogewicht	1,5 kg
Brutogewicht	1,8 kg

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.



Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, ga dan naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

Schrijf het modelnummer en serienummer op.

- **Modelnummer:**
- **Serienummer:**

Probleem	Oplossing
Geen stroom.	Controleer of de netspanningsadapter stevig op de stroomvoorziening en de CD-soundmachine is aangesloten.
	Controleer of de stroomvoorziening beschikbaar is.
	Controleer of batterijen juist zijn geplaatst en of de netspanningsadapter is losgekoppeld van de CD-soundmachine.
Geen geluid of matig geluid.	Pas het geluidsniveau aan.
Geen reactie van de CD-soundmachine.	Koppel de netspanningsadapter los en weer vast, en schakel de CD-soundmachine weer in.
	Om stroom te besparen schakelt de CD-soundmachine automatisch over naar de stand-bymodus nadat deze 5 minuten inactief is geweest. Druk op  om terug te gaan naar de actieve modus.
Geen disc gedetecteerd.	Plaats een disc.
	Controleer of de bedrukte zijde van de disc naar buiten is gericht.
	Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
	Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
	Gebruik een gefinaliseerde CD of een disc met een ondersteunde indeling.

Probleem	Oplossing
Slechte radio-ontvangst.	Vergroot de afstand tussen de CD-soundmachine en uw TV of videorecorder.
	Trek de FM-antenne volledig uit.
	Pas de positie van de FM-antenne aan.
	Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

