

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

AZD1755



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder den här CD-spelaren. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Se till att du alltid har nätadaptern lättillgänglig så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens undersida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.
- Utsätt aldrig batterierna för regn, vatten, solljus eller stark hetta.

- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation.
- Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

Risk för minskad batterilivslängd!

- Använd aldrig olika märken eller typer av batterier samtidigt.
- Använd aldrig nya och gamla batterier samtidigt.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Den här apparaten har följande etikett:



Ta hand om miljön

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.



Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållsoppor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Made for



iPod



iPhone

Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

2014 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Kommentar

- Typplattan sitter på CD-spelarens undersida.

2 CD-spelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här produkten kan du:

- lyssna på ljud från skivor, iPod-spelare, iPhone-enheter och andra externa enheter
- lyssna på FM-radio

Du kan förbättra ljudet med:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Enheten kan hantera följande medieformat:





Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- CD-spelare
- Nätadapter
- MP3 link-kabel
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

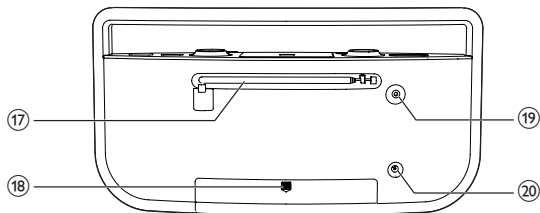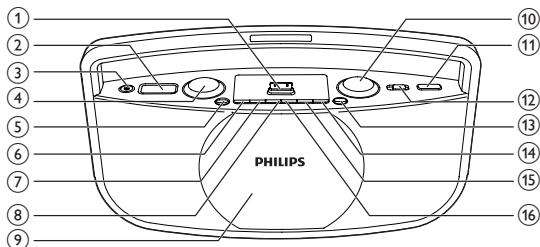

① Docka för iPod/iPhone

② LCD-skärm

- Visa status för skivuppspelning.

③ 

- Slå på CD-spelaren.
- Försätt CD-spelaren i standbyläge.

④ TUNING

- Vrid för att välja FM-radiofrekvens.

⑤ ▲

- Tryck för att öppna luckan till skivfacket.

⑥ ↺

- Tryck upprepade gånger för att välja ett uppspelningsläge: upprepa det aktuella spåret (↺), upprepa alla spår (↺ ALL) eller spela upp spår i ordning.

⑦ ⏮

- Tryck för att hoppa till föregående spår.
- Håll intryckt för att spola tillbaka ett spår.

⑧ ▶||

- Starta, stoppa eller återuppta uppspelning av skiva eller iPod-/iPhone-spellista.

⑨ Lucka till skivfack

⑩ VOLUME

- Vrid för att justera volymnivån.

⑪ PROG

- Programmera skivspår.

⑫ Källväljarknappar

- Skjut för att välja källa: skiva, FM-radio, ljudingång via **MP3-LINK**-uttaget eller dockan för iPod/iPhone.

⑬ DBB

- Tryck för att aktivera eller avaktivera DBB-ljudeffekt.

⑭ ⏮

- Tryck för att aktivera eller avaktivera slumpvis uppspelning.

⑮ ▶▶|

- Tryck för att hoppa till nästa spår.
- Håll intryckt för att söka snabbt framåt.

- 16 ■
- Stoppa uppspelning av skiva eller iPod-/iPhone-spellista.

17 FM-antenn

18 Lock till batterifack

19 MP3-LINK

- Anslut till ljudutgången (vanligtvis uttaget för stereohörlurar) på en extern enhet.

20 DC 9V

- Anslut till nätadaptern.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.



Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batterier




Kommentar

- Du kan strömförsörja CD-spelaren antingen med batterier eller via elnätet.
- Batterier medföljer inte.

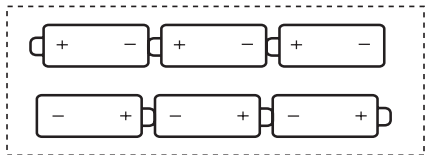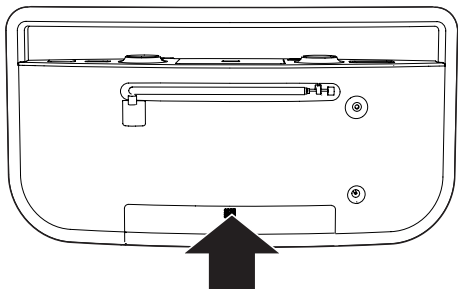

- 1 Ta bort batteriluckan genom att skjuta den nedåt.
- 2 Sätt in sex batterier (typ: R-14, UM-2 eller C-cell) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Sätt tillbaka batteriluckan på CD-spelaren.

Ansluta strömmen

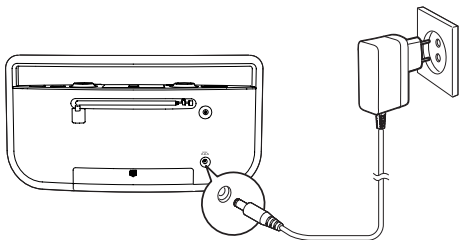

Anslut nätadaptern till

- DC 9V-uttaget på CD-spelarens baksida och
- nätuttaget.



Tips

- Om du vill använda batterier som strömförsörjning drar du ur nätadaptern från CD-spelaren.

Slå på

Tryck på .

↳ När källväljaren är i läget "CD" visas - -.

Växla lägen

Växla läge automatiskt:

- När CD-spelaren har varit inaktiv i 5 minuter växlar den automatiskt till standbyläge.



Växla läge manuellt:

- Tryck på  för att växla mellan CD-spelarens driftsläge och standbyläge.

Välj en källa

Skjut källväljaren till **CD**, **FM**, **MP3-LINK** eller **DOCK**.

4 Spela upp en CD-skiva






- 1 Skjut källväljaren till **CD**.
- 2 Tryck på  för att öppna luckan till skivfacket.
- 3 Sätt i en skiva med etiketten vänd utåt.
- 4 Stäng skivfackets lucka.
- 5 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.

Kontrollera uppspelning

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera uppspelning.

Knappar	Funktioner
	Pausa eller återuppta uppspelning.
	Stoppa uppspelning.








Knappar	Funktioner
	Hoppa till föregående/nästa spår. Håll intryckt för att spola tillbaka eller söka snabbt framåt i ett spår.
	Välj ett uppspelningsläge: upprepa det aktuella spåret () , upprepa alla spår ( ALL) eller spela upp spår i ordning.
	Starta eller avbryta slumpvis uppspelning. (otillgänglig för programmerade spår)

Programmera spår



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 spår.
- Om ingen funktion används på 20 minuter vid programmering återgår systemet till stoppläge utan att de programmerade spåren sparas.

- 1 Tryck på  att stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
↳  (sekvensnumret) blinkar, och sedan blinkar **PROG** (programmera) och .
- 3 Tryck på  och välj ett spår.
- 4 Tryck på **PROG** för att programmera det valda spåret.
↳ Sekvensnumret blinkar, och sedan blinkar **PROG** (programmera) och .
- 5 Repetera steg 3 och 4 om du vill programmera fler spår.

6 Tryck på ►|| för att starta uppspelning av de programmerade spåren.

↳ Under uppspelning visas **PROG**.

- Radera programmering genom att trycka på ■ två gånger, öppna skivfacketts lucka, eller växla till en annan källa.
- Granska programmeringen genom att trycka på ■ en gång för att stoppa uppspelning och tryck sedan på **PROG** upprepade gånger.

5 Lyssna på radio




Kommentar

- För optimal mottagning drar du ut FM-antennen helt och justerar dess position.

- 1 Skjut källväljaren till **FM**.
- 2 Vrid **TUNING**-knappen för att ställa in en FM-radiokanal.

6 Lyssna på en extern enhet

Du kan använda CD-spelaren som högtalare för att förstärka ljudet från en extern enhet, till exempel en MP3-spelare.

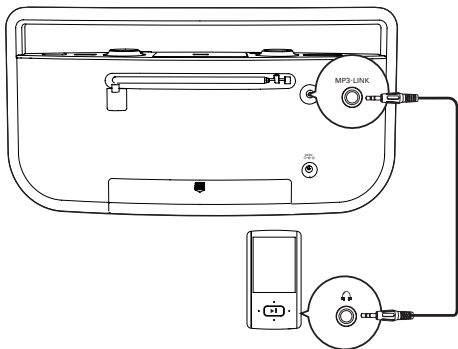

- 1 Skjut källväljaren till **MP3-LINK**.
- 2 Slå på CD-spelaren.
- 3 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till
 - **MP3-LINK**-uttaget på den här CD-spelarens baksida och
 - till ljudutgången (vanligtvis uttaget för stereohörlurar) på den externa enheten.
- 4 Spela upp ljud från den externa enheten.

7 Använd dockan

Kompatibla iPod/iPhone-modeller

Den här CD-spelaren kan hantera följande iPod- och iPhone-modeller:


- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e generationen)
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e och 6:e generationen)
- iPod classic

Lyssna på ljud via dockan



Kommentar

- Toppänningen via dockningskontakten är begränsad till 1 000 mA för iPod/iPhone. Undvik att din iPod/iPhone och systemet skadas genom att docka iPod/iPhone enligt anvisningarna.

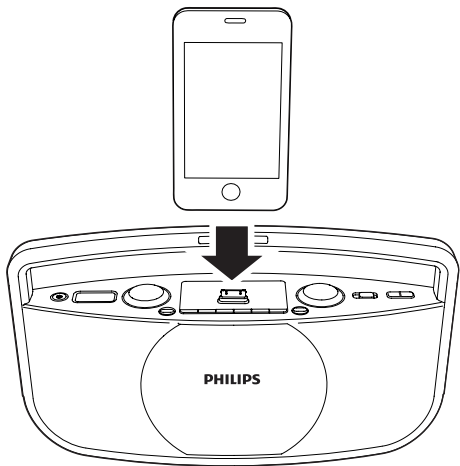

- 1 Anslut iPod/iPhone till dockan.
- 2 Slå på CD-spelaren.
- 3 Skjut källväljaren till **DOCK**.
- 4 Spela upp ett spår från din iPod/iPhone.

Knappar	Funktioner
---------	------------



Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.



Stoppa uppspelning.



Hoppa till föregående/nästa spår.

Håll intryckt för att snabbspola fram eller tillbaka.

Ladda iPod/iPhone.



Kommentar

- Innan du laddar en iPod/iPhone ser du till att CD-spelaren strömförsörjs via nätadaptern.

När iPod/iPhone dockas och känns igen påbörjas laddning.

Ta bort iPod/iPhone från dockan



Kommentar

- Risk för skada på dockan eller iPod/iPhone: Vrid eller skaka inte din iPod/iPhone när du tar bort den från dockan.

Ta bort din iPod/iPhone från dockan.

8 Justera ljudet

Följande funktioner är tillgängliga för alla media som kan hanteras.

Justera volymnivån

Vrid **-VOLUME +**-knappen med- eller moturs för att höja eller sänka volymen.

Använd DBB-ljudeffekt

Tryck på **DBB** för att aktivera eller avaktivera dynamic bass boost.

↪ Om DBB är aktiverad visas **DBB**.

9 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer


Skiva


Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm, 8 cm
Skivor som kan hanteras	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensåtergivning	60 Hz -16 kHz
S/N-förhållande	> 62 dB

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 50 dB

Allmänt

Ingång för nätström	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A
Uteffekt för nätadapter	9 V  , 1 200 mA

Modellnummer för nätadapter	Y12FE-090-1200G
Batterier	6 X 1,5 V  , R14/UM2/C-knappcells batteri
Effektförbrukning vid användning	6 W
Mått (B x H x D)	380 x 200 x 93 mm
Nettovikt	1,5 kg
Bruttovikt	1,8 kg

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.



Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

10 Felsökning




Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder den här produkten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Skriv ned modellnumret och serienumret.

- **Modellnummer:**
- **Serienummer:**

Problem	Lösning
Ingen ström.	Se till att nätadaptern är säkert ansluten till både strömförsörjningen och CD-spelaren. Se till att strömförsörjning är tillgänglig. Se till att batterierna sätts i på rätt sätt och att nätadaptern är frånkopplad från CD-spelaren.
Inget ljud eller förvrängt ljud.	Justera volymnivån.
CD-spelaren svarar inte.	Koppla från och återanslut nätadaptern och slå sedan på CD-spelaren igen. CD-spelaren sparar ström genom att automatiskt växla till standbyläge efter 5 minuters inaktivitet. Återgå till driftsläge genom att trycka på  .

Problem	Lösning
Ingen skiva upptäcks.	<p>Sätt i en skiva.</p> <p>Se till att skivan är placerad med den tryckta sidan utåt.</p> <p>Vänta tills kondensen på linsen torkat.</p> <p>Byt ut eller torka av skivan.</p> <p>Använd en färdigställd CD-skiva eller en skiva med ett filformat som kan hanteras.</p>
Radiomottagningen är dålig.	<p>Öka avståndet mellan CD-spelaren och TV:n eller videon.</p> <p>Dra ut FM-antennen helt.</p> <p>Justera FM-antennens position.</p> <p>Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.</p>



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

