

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AZD1755



## Kullanım kılavuzu

# PHILIPS



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli</b>	<b>4</b>
	Güvenlik	4
	Bildirim	5
<b>2</b>	<b>CD sound machine ürününüz</b>	<b>6</b>
	Giriş	6
	Kutunun içindekiler	6
	Ana menü hakkında genel bilgiler	7
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>8</b>
	Pillerin takılması	8
	Gücü bağlama	9
	Açma	9
	Kaynak seçme	9
<b>4</b>	<b>CD çalma</b>	<b>9</b>
	Çalma kontrolü	9
	Parça programlama	9
<b>5</b>	<b>Radyo dinleme</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Harici cihazdan müzik dinleme</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Bağlantı istasyonunu kullanma</b>	<b>11</b>
	Uyumlu iPod/iPhone modelleri	11
	Bağlantı istasyonu üzerinden müziğin keyfini çıkarın	11
	iPod/iPhone cihazınızı şarj etme	12
	iPod/iPhone cihazınızı alma	12
<b>8</b>	<b>Ses ayarlama</b>	<b>13</b>
	Ses seviyesini ayarlama	13
	DBB ses efektini kullanma	13
<b>9</b>	<b>Ürün bilgileri</b>	<b>13</b>
	Özellikler	13
	Bakım	14
<b>10</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>15</b>

# 1 Önemli

## Güvenlik

Bu CD sound machine ürününü kullanmadan önce, tüm talimatları okuyun ve anladığınızdan emin olun. Talimatlara uyulmamasından dolayı herhangi bir hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Müşteri Desteği tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ürünün güç çıkışıyla bağlantısını kesebilmek için güç adaptörüne her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç adaptörünü çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.
- Pilleri yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

### Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın.
- Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

### Kirlenme riski!

- Pilleri, bitmişlerse veya ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

### Pil ömrünün azalması riski!

- Hiçbir zaman farklı markalara veya tiplere sahip pilleri aynı anda kullanmayın.
- Hiçbir zaman yeni ve eski pilleri aynı anda kullanmayın.

## Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açığa onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

## Uyumluluk



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

**Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:**



## Çevremizi koruyun



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık

işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

## Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

## Tescilli marka uyarısı



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.

## Telif Hakkı



Be responsible  
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

2014 © WOOX Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.  
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.'  
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; WOOX, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

### Not

- Tip plakası, CD sound machine ürününün altında bulunur.

## 2 CD sound machine ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

## Giriş

### Bu ürünle:

- diskler, iPod/iPhone ve diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz

### Ses çıkışını aşağıdakilerle zenginleştirebilirsiniz:

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)

### Ürün şu ortam formatlarını destekler:




## Kutunun içindekiler

### Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- CD sound machine
- AC-DC güç adaptörü
- MP3 bağlantı kablosu
- Kullanım Kılavuzu

## Ana menü hakkında genel bilgiler

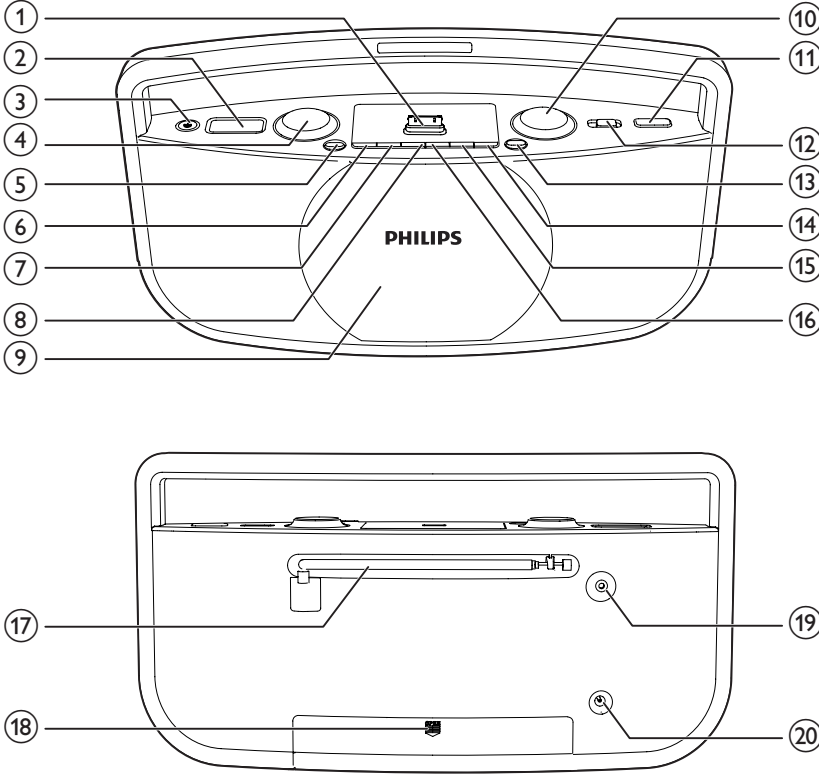

① iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

② LCD ekran

- Disk çalma durumunu görüntüler:

③

- CD sound machine ürününü açar.
- CD sound machine ürününü bekleme moduna geçirir:

④ TUNING

- Bir FM radyo frekansı seçmek için döndürün.

⑤

- Disk bölmesinin kapağını çıkartır:

⑥




- Bir çalma modu seçmek için arka arkaya basın: geçerli parçayı tekrarla ( ), tüm parçaları tekrarla ( ALL ) veya parçaları sırayla çal.

⑦

- Önceki parçaya atlamak için basın.
- Bir parçayı geri sarmak için basılı tutun.

⑧

- Disk veya iPod/iPhone parça listesini çalmayı başlatır; duraklatır veya devam ettirir.

- 9 Disk bölmesi kapağı
- 10 VOLUME
  - Ses seviyesini ayarlamak için döndürün.
- 11 PROG
  - Disk parçalarını programlar.
- 12 Kaynak seçici
  - Bir kaynak seçmek için kaydırın: disk, FM radyo, **MP3-LINK** soketi üzerinden ses girişi veya iPod/iPhone için bağlantı istasyonu.
- 13 DBB
  - DBB ses efektini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın.
- 14 
  - Rastgele çalmayı başlatmak veya iptal etmek için basın.
- 15 
  - Sonraki parçaya atlamak için basın.
  - Hızlı ileri aramak için basılı tutun.
- 16 
  - Diskin veya iPod/iPhone parça listesinin çalınmasını durdurur.
- 17 FM anteni
- 18 Pil bölmesi kapağı
- 19 MP3-LINK
  - Harici bir cihazın ses çıkışı soketine (genellikle kulaklık soketi) bağlanır.
- 20 DC 9V
  - AC-DC güç adaptörüne bağlanır.

## 3 Başlarken

### ! Dikkat


- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

### Pillerin takılması

#### ☰ Not


- CD sound machine ürününün güç kaynağı olarak pilleri veya AC gücünü kullanabilirsiniz.
- Paketlenmiş aksesuarlar arasında pil yoktur.

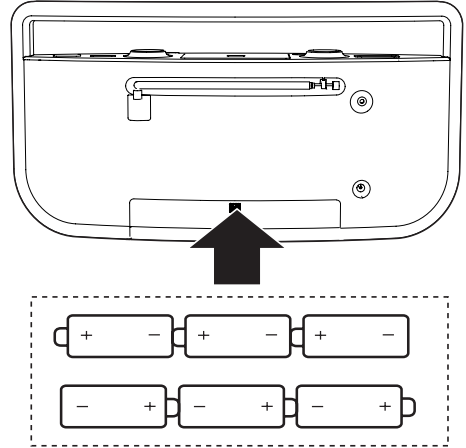

- 1 Pil bölmesi kapağını çıkarmak için aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Altı pili (tip: R-14, UM-2 veya C hücreli) belirtilen doğru kutuplara (+/-) göre yerleştirin.
- 3 Pil bölmesi kapağını CD sound machine ürününe sabitleyin.



## Gücü bağlama

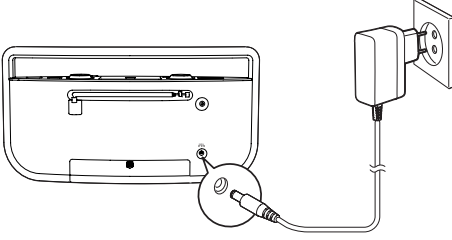

Güç adaptörünü şuralara takın:

- CD sound machine ürününün arkasındaki DC 9V soketi ve
- elektrik prizi.

### İpucu

- Güç kaynağı olarak pilleri kullanmak için güç adaptörünü CD sound machine ürününden sökün.

## Açma

⊖ tuşuna basın.

- ↳ Kaynak seçici "CD" konumunda olduğunda, -- görüntülenir.

## Modlar arasında geçiş

Modları otomatik olarak değiştirme:

- CD sound machine ürününde 5 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Modları manuel olarak değiştirme:

- CD sound machine ürününün çalışma modu ile bekleme modu arasında geçiş yapması için ⊖ düğmesine basın.

## Kaynak seçme

Kaynak seçiciyi CD, FM, MP3-LINK veya DOCK konumuna kaydırın.

## 4 CD çalma

- 1 Kaynak seçiciyi CD konumuna kaydırın.
- 2 Disk bölmesinin kapağını çıkartmak için ▲ düğmesine basın.
- 3 Baskılı tarafı dışa gelecek şekilde bir disk yükleyin.
- 4 Disk bölmesinin kapağını kapatın.
- 5 Oynatımı başlatmak için ►|| tuşuna basın.

## Çalma kontrolü

Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeler	Fonksiyonlar
►	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀◀/	Önceki/sonraki parçaya atlar.
▶▶	Bir parçayı geri sarmak veya bir parça içinde hızlı ileri arama yapmak için basılı tutun.
↻	Bir çalma modu seçin: geçerli parçayı tekrarla (↻), tüm parçaları tekrarla (↻ ALL) veya sırayla çal.
⏮	Rastgele çalmayı başlatır veya iptal eder: (programlanmış parçalar için kullanılamaz)

## Parça programlama

### Not

- En fazla 20 parça programlanabilir.
- Programlama sırasında, 20 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem programlanan parçaları kaydetmeden durma moduna döner.

- 1 Oynatımı durdurmak için ■ tuşuna basın.

- 2 Program modunu etkinleştirmek için **PROG** düğmesine basın.  
↳ **1** (sıra numarası) yanıp söner ve ardından, **PROG** (program) ile **11** hızlıca yanıp söner.
- 3 Parça seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine basın.
- 4 Seçilen parçayı programlamak için **PROG** düğmesine basın.  
↳ Sıra numarası yanıp söner ve ardından, **PROG** (program) ile **11** hızlıca yanıp söner.
- 5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
- 6 Programlanan parçaları çalmaya başlamak için **▶▶▶** düğmesine basın.  
↳ Çalma sırasında, **PROG** görüntülenir:
  - Programı silmek için **■** düğmesine iki kez basın, CD bölmesi kapağını çıkartın veya başka bir kaynağa geçin.
  - Programı gözden geçirmek üzere çalmayı durdurmak için **■** düğmesine bir kez ve ardından, **PROG** düğmesine arka arkaya basın.

## 5 Radyo dinleme


### Not

- En iyi alım için FM antenini tamamen açın ve anten konumunu ayarlayın.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM** konumuna kaydırın.
- 2 Bir FM radyo istasyonu ayarlamak için **TUNING** düğmesini döndürün.

## 6 Harici cihazdan müzik dinleme

CD sound machine ürününü, MP3 çalar gibi harici bir cihazdan gelen ses girişini yükseltmek için hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

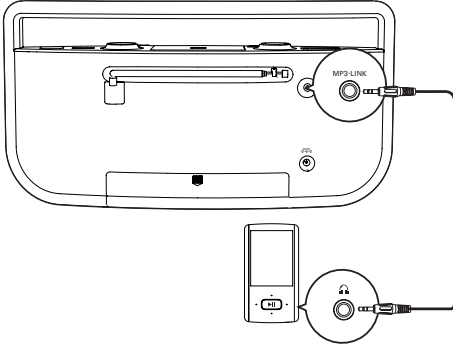

- 1 Kaynak seçiciyi **MP3-LINK** konumuna kaydırın.
- 2 CD sound machine ürününü açar.
- 3 MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:
  - Bu CD sound machine ürününün arkasındaki **MP3-LINK** soketi ve
  - harici cihazdaki ses çıkışı soketi (genellikle hoparlör soketi).
- 4 Harici cihazı çalıştırın.

## 7 Bağlantı istasyonunu kullanma

### Uyumlu iPod/iPhone modelleri

Bu CD sound machine ürünü, aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod classic

### Bağlantı istasyonu üzerinden müziğin keyfini çıkarın

#### Not


- Bağlantı istasyonu konektörü üzerinden tepe akımı iPod/iPhone için 1000 mA olarak sınırlandırılmıştır. iPod/iPhone cihazınızın ve bu sistemin zarar görmesini önlemek için iPod/iPhone cihazınızı belirtildiği gibi güvenli bir şekilde yükleyin.

## iPod/iPhone cihazınızı alma

### Not

- Bağlantı istasyonu ve iPod/iPhone cihazınız için hasar riski: Alırken iPod/iPhone cihazınızı döndürmeyin veya sallamayın.

iPod/iPhone cihazınızı dock'tan çekin.

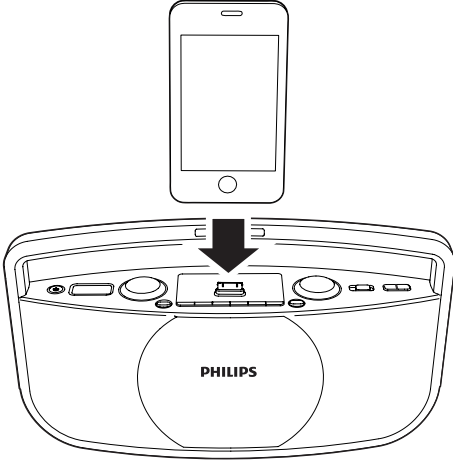

- 1 iPod/iPhone cihazınızı bağlantı istasyonuna bağlanır.
- 2 CD sound machine ürününü açar.
- 3 Kaynak seçiciyi **DOCK** konumuna kaydırın.
- 4 iPod/iPhone cihazınızdaki bir parçayı çalın.

Düğmeler	Fonksiyonlar
▶	Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin.
■	Oynatmayı durdurur.
◀◀ / ▶▶	Önceki/sonraki parçaya atlar. Hızlı geri sarmak veya hızlı ileri aramak için basılı tutun.

## iPod/iPhone cihazınızı şarj etme

### Not

- Bir iPod/iPhone cihazını şarj etmeden önce, CD sound machine ürününe güç adaptörü aracılığıyla güç sağlandığından emin olun.

iPod/iPhone bağlantı istasyonuna yerleştirildikten ve tanındıktan sonra, şarj işlemi başlar.

## 8 Ses ayarlama

Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar için geçerlidir.

### Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için - **VOLUME +** düğmesini saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürün.

### DBB ses efektini kullanma

Dinamik bas kuvvetlendirmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **DBB** düğmesine basın.

↳ DBB açıldığında, **DBB** görüntülenir.

## 9 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

### Özellikler

#### Disk

Lazer tipi	Yarı iletken
Disk çapı	12 cm, 8 cm
Desteklenen diskler	CD-DA, CD-R, CD-RW
Ses DAC	24 Bit, 44.1 kHz
Toplam harmonik bozukluk	<%1
Frekans tepkisi	60 Hz -16 kHz
S/N Oranı	> 62 dB

#### Radyo

Ayarlama aralığı	FM: 87,5-108 MHz
Toplam harmonik bozukluk	<%3
Sinyal-gürültü oranı	> 50 dB

#### Genel

AC gücü girişi	100-240 V~, 50-60 Hz, 0.35 A
AC-DC güç adaptörünün çıkışı	9 V ===, 1200 mA
Model No. (AC-DC güç adaptörü)	Y12FE-090-1200G
Piller	6 X 1.5 V ===, R14/UM2/C hücreli
Çalışır durumdaki güç tüketimi	6 W
Boyutlar (G x Y x D)	380 x 200 x 93 mm
Net ağırlık	1,5 kg
Brüt ağırlık	1,8 kg

---


## Bakım

### Kasanın temizliđi

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

### Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.

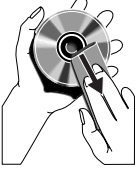

- Benzin, tiner gibi solventler, piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

### Disk lensinin temizliđi

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

# 10 Sorun giderme

## Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Müşteri Desteği ile iletişime geçerken ürünü yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

- **Model numarası:**
- **Seri numarası:**

Sorun	Çözüm
Güç yok.	Güç adaptörünün hem güç kaynağına hem de CD sound machine ürününe güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Güç kaynağının kullanılabilir durumda olduğundan emin olun. Pillerin doğru bir şekilde yerleştirdiklerinden ve güç adaptörünün CD sound machine ürününden söküldüğünden emin olun.
Ses yok veya ses bozuk.	Ses seviyesini ayarlayın.
CD sound machine ürünü yanıt vermiyor.	Güç adaptörünü söküp yeniden bağlayın ve daha sonra, CD sound machine ürünü tekrar açın. Güç tasarrufu özelliği olarak, 5 dakika herhangi bir işlem yapılmadığında CD sound machine otomatik olarak bekleme moduna geçer. Tekrar çalışma moduna dönmesi için $\phi$ düğmesine basın.
Disk algılanmadı.	Bir disk takın. Diskin basılı yüzünün dışa bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin. Diski değiştirin veya temizleyin. Sonlandırılmış bir CD veya desteklenen formatta bir disk kullanın.
Radyo sinyal alımı zayıf.	CD sound machine ile TV veya VCR cihazınız arasındaki mesafeyi artırın. FM antenini tamamen açın. FM anteninin konumunu ayarlayın. Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZD1755\_12\_UM\_V2.0

