

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZP6/12

Question?
Contact
Philips



User manual	1	Εγχειρίδιο χρήσης	59
Příručka pro uživatele	15	Manual del usuario	75
Brugervejledning	29	Käyttöopas	91
Benutzerhandbuch	43	Mode d'emploi	105

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	90	8 Muut toiminnot	100
Turvallisuus	90	Karaoke	100
Huomautus	91	Kuulokkeet	100
		Ulkoisen laitteen kuunteleminen	100
2 Kannettava kaiutinjärjestelmäsi	92	9 Tuotetiedot	101
Johdanto	92	Teknisiä tietoja	101
Toimituksen sisältö	92	Huolto	101
Päälaitteen yleiskatsaus	93		
3 Television käyttäminen	95	10 Vianmääritys	102
Virran kytkeminen	95		
Sisäisen akun lataaminen	95		
Käynnistäminen	95		
4 Toistaminen	96		
CD-levyn toistaminen	96		
Toistaminen USB-laitteista	96		
Toiston hallinta	96		
Valitse uusintatoisto-/satunnaistoistotila.	96		
Toistotietojen näyttäminen	96		
Raitojen ohjelmointi	97		
5 Kasetin toisto	97		
6 Toistaminen iPodista/iPhonesta	98		
Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit	98		
iPodin/iPhonen asettaminen paikalleen	98		
iPodin/iPhonen kuunteleminen	98		
iPodin/iPhonen lataaminen	99		
iPodin/iPhonen irrottaminen	99		
7 Äänen säätäminen	99		
Äänenvoimakkuuden säätö	99		
Bassotehostus	99		
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	99		

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Älä käytä laitetta veden lähellä. Tämä tuote ei ole vedenpitävä.
- ⑤ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑥ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑦ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑧ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑨ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑩ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑪ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑫ Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- ⑬ Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- ⑭ Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.

- ⑮ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑯ Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta ja liekkien tai muiden lämmönlähteiden läheisyydestä.
- ⑰ Älä istu tämän laitteen päällä.
- ⑱ Irrota iPod/iPhone/iPad, kun liikutat laitetta.
- ⑲ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa tämän tuotteen virtalähteestä.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Kuunteluturvallisuudesta



Vakava varoitus

- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään kovalla äänenvoimakkuudella.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava

äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tässä laitteessa on tarra:



Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän

hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekijänoikeus

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Kannettava kaiutinjärjestelmäsi

Johdanto

Tällä laitteella voit nauttia äänestä seuraavista lähteistä:

- kasetit
- CD- tai MP3-levy
- iPod/iPhone
- muut ulkoiset laitteet

Voit elävöittää äänentoistoa seuraavilla tehosteilla:

- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Digital Sound Control (DSC)

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:






Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava kaiutinjärjestelmä
- Virtajohto
- Langallinen mikrofoni
- Käyttöopas
- Pikaopas

Päälaitteen yleiskatsaus

Näkymä päältä ja edestä

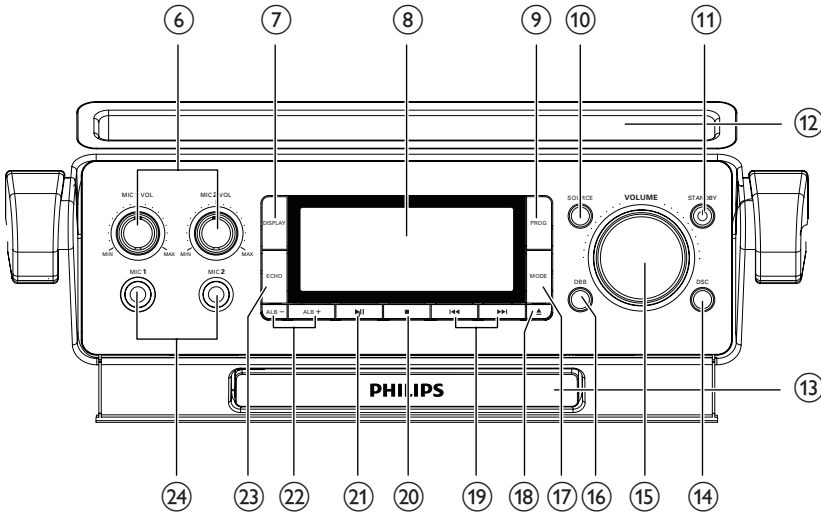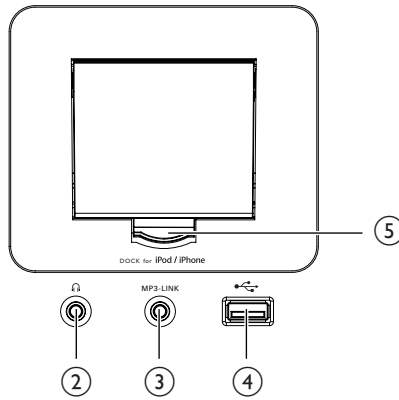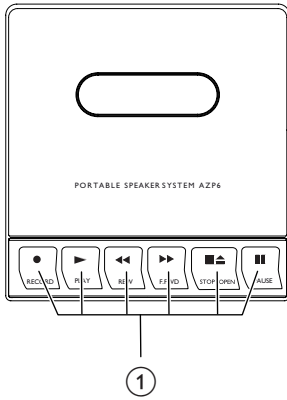

① Kasetin hallinta

- : aloita kasetin tallennus.
- ▶ : aloita kasetin toistaminen.
- ◀ / ▶ : kasetin pikakelaus eteen/ taaksepäin
- ▲ : pysäytä kasetin toistaminen tai tallentaminen. Avaa kasettipesä.






- : keskeytä toisto tai tallennus.


②

- 🔊 : Kuulokeliitäntä.


③ MP3-LINK

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä (3,5 mm)

- ④  • USB-portti
- ⑤ iPod/iPhone-telakka
- ⑥ MIC 1/2 äänenvoimakkuuden säätönupit
- ⑦ DISPLAY
- Aseta näytön tiedot.
- ⑧ LCD-näyttö
- Nykyisen tilan näyttäminen.
- ⑨ PROG
- Raitojen ohjelmointi DISC-/USB-tilassa.
- ⑩ SOURCE
- Valitse lähde: DISC, USB, DOCK (iPod/ iPhone), TAPE, MP3-LINK, AUX.
- ⑪  **STANDBY**
- Laitteen virran kytkeminen tai valmiustilaan asettaminen.
- ⑫ Paikka iPadille
- ⑬ Levykelkka
- ⑭ DSC
- Esimääritetyn ääniasetuksen valitseminen.
- ⑮ VOLUME
- Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä säädintä.
- ⑯ DBB
- Dynamic Bass Boost (DBB) -bassotehostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.
- ⑰ **MODE**
- Uudelleen-/satunnaistoistotilan asettaminen.
- ⑱  • Avaa levykelkan kansi.
- ⑲  • Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.
- Pidä painettuna: kela taaksepäin/ eteenpäin nykyisen kappaleen sisällä.
- ⑳  • Pysäytä CD/USB-toisto.
- Ohjelman poistaminen.

- ㉑  • Aloita tai keskeytä CD/USB/iPod/ iPhone-toisto.
- ㉒ ALB-/ALB+
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- ㉓ ECHO
- Säädä kaikuääniefektää.
- ㉔ MIC 1/2 liitännät

Näkymä takaa

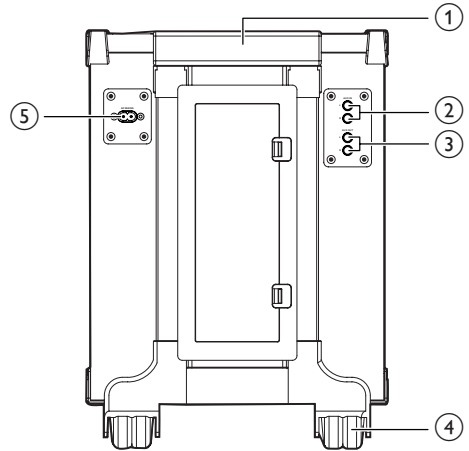

- ① Kuljetuskahva
- ② AUX IN liitännät
- ③ AUX OUT liitännät
- ④ Pyörä
- ⑤ AC MAINS
- AC-pistorasia

3 Television käyttäminen

! Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen taustapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virran kytkeminen


! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa päälaitteen takapaneeliin merkittyä jännitettä.

☰ Huomaus

- Arvokilpi on päälaitteen taustapuolella.

- 1 Liitä virtajohto päälaitteen takaosan **AC MAINS** -liitäntään.
- 2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

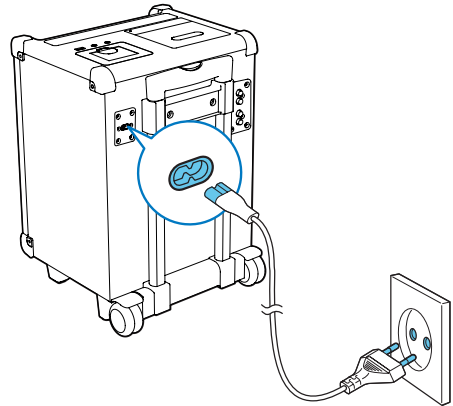

✳️ Vihje

- Jos haluat käyttää sisäistä akkua virtalähteenä, irrota virtajohto pistorasiasta.

Sisäisen akun lataaminen

Sisäisen Li-ion-akun avulla tämä kannettava kaiutinjärjestelmävoittoa ilman verkkovirtaa.

Sisäisen Li-ion-akun lataaminen

- Liitä päälaitte verkkovirtaan.
↳ Päälaitte ladataan automaattisesti.

Käynnistäminen

Paina **⏻** -painiketta.

- ↳ Laitte siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Tilan vaihtaminen

Vaihda tilaa automaattisesti:

- Laitte siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 15 minuuttia.

Vaihda tilaa manuaalisesti:

- Työtilan ja valmiustilan välillä voi siirtyä painamalla **⏻** - ja **STANDBY**-painikkeita.

4 Toistaminen

CD-levyn toistaminen

- 1 Valitse levy lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Avaa levykelkka painamalla painiketta ▲.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje levykelkka.
- 5 Aloita toisto ►||-painikkeella.

Toistaminen USB-laitteista



Huomaus

- Varmista, että USB-laitteessa on äänisisältöä, jonka toistoa laite tukee.

- 1 Liitä USB-laite -liitäntään.
- 2 Valitse USB-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 3 Valitse kansio **ALB-/ALB+**-painikkeilla.
- 4 Valitse tiedosto **I◀◀ / ▶▶I**-painikkeilla.
- 5 Aloita toisto ►||-painikkeella.
 - Keskeytä toisto ■-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painikkeet	Toiminnot
►	Keskeytä tai jatka toistoa.
■	Lopeta toisto.



- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.
- Hae tiettyä kohtaa raidalta pitämällä painiketta painettuna.



Huomaus

- Älä toista CD-levyä liikuttaessasi laitetta, sillä se saattaa aiheuttaa hetkellisen mykistymisen.

Valitse uusintatoisto-/satunnaistoistotila.

- 1 Valitse uusintatoisto-/satunnaistoistovaihtoehto painamalla toistuvasti **MODE**-painiketta toiston aikana.
 - : nykyistä raitaa toistetaan jatkuvasti.
 - **ALB**: nykyistä albumia toistetaan jatkuvasti.
 - **ALL** : kaikkia raitoja toistetaan jatkuvasti.
 - : kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes laite ei ole enää uusinta-/satunnaistoistotilassa.
 - Voit peruuttaa uusintatoisto-/satunnaistoistotilan myös painamalla ■-painiketta.



Vihje

- Satunnaistoisto ei ole käytössä toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Toistotietojen näyttäminen

Valitse eri toistotietoja toiston aikana painamalla toistuvasti **DISPLAY**-painiketta.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla DISC/USB-tilan pysäytyskohdassa **PROG**-painiketta.
↳ **[PROG]** (ohjelmointi) alkaa vilkkua.
- 2 MP3/WMA-tiedostot: valitse albumi **ALB-/ALB+**-painikkeilla.
- 3 Valitse raidan numero **I◀◀/▶▶I**-painikkeella ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla **▶II**-painiketta.
↳ Näytössä näkyy toiston aikana **[PROG]** (ohjelmointi).
 - Poista ohjelmointi pysäytystilassa **■**-painikkeella.

5 Kasetin toisto



Huomautus

- Äänilähdettä ei voi muuttaa kasetin toiston tai nauhoituksen aikana.

- 1 Valitse kasettilähde **SOURCE**-painikkeella.
- 2 Avaa kasettipainikkeiden kansi.
- 3 Avaa kasettiluukku painamalla **■▲**-painiketta.
- 4 Aseta kasetti pesään avoin laita ylöspäin ja täysi kela vasemmalle.
- 5 Aloita toisto **▶**-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä: **II**.
 - Voit kelata eteen- tai taaksepäin painamalla **◀◀/▶▶**-painiketta.
 - Tallenna painamalla **●**-painiketta.
 - Keskeytä toisto: **■▲**.

6 Toistaminen iPodista/iPhonesta

Laitteessa on iPod/iPhone-telakointiasema. Voit kuunnella äänitiedostoja telakoidusta laitteesta järjestelmän tehokkaista kaiuttimista.



Vakava varoitus

- Vältäaksesi vahingot älä toista iPodia/iPhonea, kun liikutat laitetta.


Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit

Tämä kannettava kaiutinjärjestelmä tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)

iPodin/iPhonen asettaminen paikalleen

- 1 Avaa telakointiaseman kansi painamalla lukituskytkintä.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

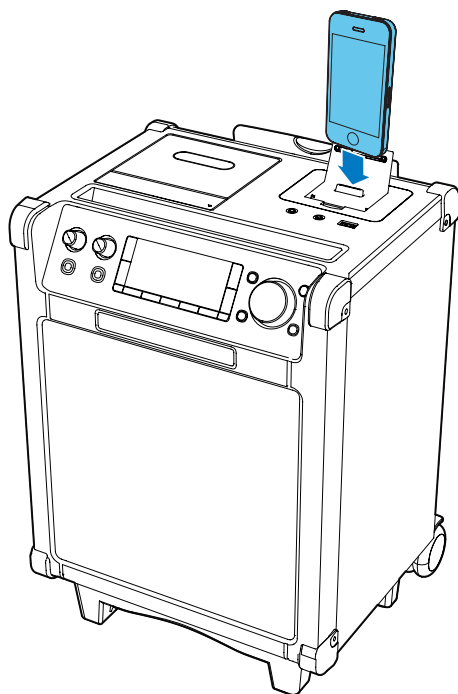

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Valitse **DOCK**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Toista valittu raita telakoidulla iPodilla/iPhonella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla **▶||**-painiketta.
 - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan painikkeilla **◀◀** / **▶▶**.

iPodin/iPhonen lataaminen



Huomautus

- Ennen kuin lataat iPodin/iPhonen, varmista, että tämä kannettava kaiutinjärjestelmä saa virtansa verkkovirtalähteestä.

Kun iPod/iPhone on telakoitu ja tunnistettu, se ladataan automaattisesti.

iPodin/iPhonen irrottaminen

- 1 Poista iPod/iPhone telakointiasemasta.
- 2 Piilota telakointiasema sulkemalla kansi.

7 Äänen säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta kääntämällä toiston aikana **VOLUME**-nuppia myötä- tai vastapäivään.



Vihje

- Voit säätää äänenvoimakkuutta tasolta **VOL 01** tasolle **VOL 31**, **VOL MIN** ja **VOL MAX**.

Bassotehostus

Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toiston aikana **DBB**-painiketta.

- ↳ Jos **DBB** on käytössä, **DBB** näkyy näytössä.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

Valitse ääniefekti painamalla toiston aikana **DSC**-painiketta toistuvasti.

- [POP] (pop)
- [JAZZ] (jazz)
- [CLASSIC] (klassinen)
- [ROCK] (rock)

8 Muut toiminnot

Karaoke

Voit liittää laitteeseen mikrofonin ja laulaa musiikin mukana.

- 1 Säädä mikrofonin äänenvoimakkuus pienimmälle tasolle.
- 2 Liitä mikrofoni laitteen **MIC 1/2**-liitäntään.
- 3 Valitse lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta ja aloita toisto.
- 4 Laula mikrofoniin.
 - Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta kääntämällä **VOLUME**-nuppia.
 - Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppeja **MIC 1/2**.
 - Säädä kaiun tasoa painamalla **ECHO**-painiketta toistuvasti.

Kuulokkeet

Liitä kuulokkeet (lisävaruste) laitteen **HEADPHONE**-liitäntään, kun haluat kuunnella kuulokkeilla.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kannettavalla kaiutinjärjestelmällä myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.

Soittimet, joissa on kuulokeliitäntä

- 1 Valitse **MP3 LINK** -lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli
 - laitteen **MP3-LINK** -liitäntään (3,5 mm).
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

- 3 Aloita toisto laitteella.



Vihje

- Voit ladata iPadisi sille tarkoitettuun paikkaan, kun liität iPadisi **MP3-LINK**-liitäntään.

Soittimet, joissa on punaiset/valkoiset äänilähtöliitännät

- 1 Valitse **AUX IN** -lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä äänikaapelit (valkoiset/punaiset liittimet, lisävaruste):
 - laitteen takapaneelin **AUX IN**-liitäntöihin
 - ulkoisen laitteen **AUDIO OUT** -liitäntöihin.
- 3 Aloita toisto laitteella.

9 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Yleistä

Virransyöttöteho	100–240 V~, 50/60 Hz
Sisäinen akku	14,6 V ==, 2,200 mAh
Virrankulutus käytössä	40 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
USB Direct	versio 2.0 FS
Mitat (L x K x S)	328,3 x 464 x 309 mm
Paino	8,6 kg

Vahvistin

Taajuusvaste	60–16 000 Hz, ±3 dB
Signaali-kohina- suhde	>65 dBA
Aux-tulo (MP3 link)	0,5 V RMS 20 kohmia

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm, 8 cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, WMA-CD, MP3-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz
S-k-suhde	> 62 dB


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spritiä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

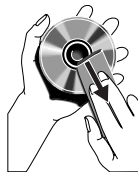

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssipuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty huolellisesti.
- Varmista, että seinäpistorasiaan tulee virta.
- Varmista, että sisäinen akku on täyteen ladattu.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein / Laite ei reagoi säätimiin.

- 1 Irrota virtajohto.
- 2 Liitä virtajohto uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaan kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu levy.
- Tarkista, että CD on viimeistelty CD-, CD-R- tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.
- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai liikainen.


- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

Kasetin äänenlaatu on huono

- Tarkista, että kasettipesän lukupäät ovat puhtaat.
- Tarkista, että tallennukseen käytettävä nauha on mallia NORMAL (IECI).

Kasetti ei sovi tallentamiseen

- Tarkista, että kasetin kielekkeet ovat ehjät.

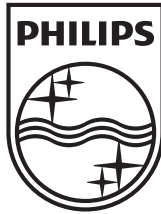

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZP6_12_UM_Book 1_V2.0

