

B5/12

**PHILIPS**

**Fidelio**

**SoundBar kõlar**



Juhtmeta eemaldatavad  
kõlarid ja subwoofer



Juhtmeta muusika  
striiming läbi Bluetooth  
ühenduse



Eestikeelne kasutusjuhend

**Alati seal, et teid aidata**

Registreerige oma toode ja saage abi aadressilt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Küsimus?  
Kontakteeruge  
Philipsiga

**PHILIPS**

# Sisukord

---

<b>1. Oluline</b> .....	<b>3</b>	<b>5. SoundBari kasutamine</b> .....	<b>13</b>
Ohutus.....	3	Helitugevuse muutmine.....	13
Toote hooldamine.....	4	Heli valimine.....	13
Keskonna kaitsmine.....	4	Taasesitamine MP3 mängijast.....	15
Vastavus.....	4	Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu.....	15
Abi ja tugi.....	4	Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse.....	16
<b>2. Teie SoundBar</b> .....	<b>5</b>	Automaatne puhkerežiim.....	16
Peaseade.....	5	Ekraani heleduse kohandamine.....	16
Kaugjuhtimispuhla.....	5	Tehaseseadistuste taastamine.....	16
Juhtmeta eemaldatavad kõlarid.....	6	<b>6. Tarkvara uuendamine</b> .....	<b>17</b>
Juhtmeta subwoofer.....	7	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	17
Ühendused.....	7	Tarkvara uuendamine USB kaudu.....	17
<b>3. Ühendamine ja seadistamine</b> .....	<b>8</b>	<b>7. SoundBari seinale kinnitamine</b> .....	<b>18</b>
Eemaldatavate kõlarite laadimine.....	8	Seinale kinnitamine.....	18
Subwooferiga/kõlaritega ühendamine.....	9	<b>8. Tehnilised andmed</b> .....	<b>19</b>
Kõlarite paigutamine.....	9	<b>9. Probleemide lahendamine</b> .....	<b>20</b>
Televiisoriga ühendamine.....	10	<b>10. Kaubamärgid</b> .....	<b>22</b>
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI.....	10		
Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest.....	11		
<b>4. Ruumiline kalibreerimine</b> .....	<b>12</b>		
Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine.....	12		
Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine.....	12		

# 1. Oluline

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

## Ohutus

### Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi kokku puutuda vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pingele alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

### Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pingele on erinev.

### Vigastuste või SoundBari kahjustumise oht!

- Seinale kinnitavate toodete puhul kasutage vaid kompleksisolevaid seinaklambreid. Kinnitage seinakinnitus seinale, mis suudab kanda toote ja seinakinnituse raskust. WOOX Innovations ei võta vastutust ebakorrektselt seinale kinnitamise tagajärjel tekkinud õnnetuste, vigastuste ega kahjustuste eest.
- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.

- Kui toodet transportitakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

### Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

### Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja alkaline jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

### Patareide neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud, siis kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

## Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riidet.

## Keskonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EU.



See tähis näitab, et seade sisaldab Euroopa direktiivile 2013/56/EU vastavat sisseehitatud taaslaetavat patareid, mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas. Soovitame seade viia ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, et sisseehitatud patarei eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete ning patareide kogumise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet ega sisseehitatud patareid hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme ja sisseehitatud patarei hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

## Vastavus

# CE 0560

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see toode on vastavuses oluliste direktiivi 1999/5/EC nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega.

Vastavuse Deklaratsiooni (Declaration of Conformity) koopia on kättesaadav aadressil [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Abi ja tugi

Pakume täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend ja Kiire Alustamise Juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiате oma toote alt või tagant.

## 2. Teie SoundBar

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma SoundBar internetis aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadmest.

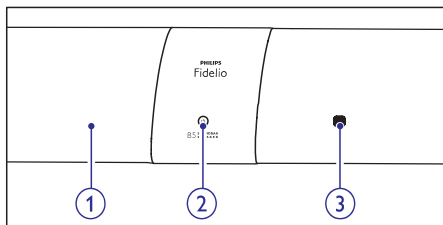

#### 1. Ekraanipaneel

##### 2. (Puhkerežiim-Sees/Puhkerežiim indikaator)


Kui SoundBar on puhkerežiimis, siis muutub puhkerežiimi indikaator punaseks.

##### 3. NFC tag

Puudutage NFC-toega seade tagi vastu, et Bluetooth ühendus lüüa.

### Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

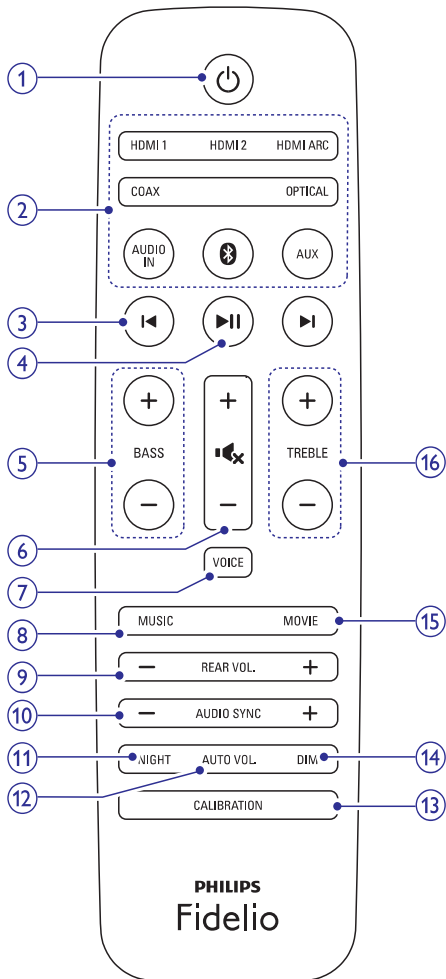

#### 1.

SoundBari sisse või puhkerežiimi lülitamine.

#### 2. Allika valimise nupud

- **HDMI ARC:** lülitumine HDMI ARC ühendusele.
- **HDMI 1:** lülitumine HDMI 1 ühendusele.
- **HDMI 2:** lülitumine HDMI 2 ühendusele.

# ... Teie SoundBar

- **COAX:** lülitumine koaksiaalsele sisendallikale.
  - **OPTICAL:** lülitumine optilisele sisendallikale.
  - **AUDIO IN:** lülitumine MP3 ühendusele (3.5mm pesa).
  - **🔊:** vaid peaseadme Bluetoothi jaoks: lülitumine Bluetooth režiimile.
  - **AUX:** lülitumine AUX sisendallikale.
3. **⏮/⏭**  
Vaid peaseadme Bluetoothi jaoks: eelmise või järgmise loo juurde liikumine.
4. **▶▶**  
Vaid peaseadme Bluetoothi jaoks: taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.
5. **BASS +/-**  
Bassi (madalad helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel.
6. **Helitugevuse kohandamine**
- **+/-:** Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
  - **🔊:** Heli vaigistamine või taastamine.
7. **VOICE (Balss)**
- Vajutage, et valida selge hääle helirežiim.
  - Vajutage ja hoidke, et **CLOSE TO ME** (minu lähedal) helirežiim sisse või välja lülitada.
8. **MUSIC**  
Stereo helirežiimi valimine.
9. **REAR VOL. +/-**  
Vajutage, et eemaldatavate vasaku ja parema kõlari helitugevust suurendada või vähendada (toimib vaid siis, kui eemaldatavad vasak ja parem kõlar on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud või **SURROUND ON DEMAND** režiim on sisse lülitatud).
10. **AUDIO SYNC +/-**  
Heliviiuvituse suurendamine või vähendamine.
11. **NIGHT**  
Õõrežiimi sisse või välja lülitamine.
12. **AUTO VOL.**  
Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine.
13. **CALIBRATION**
- Vajutage ja hoidke, et käivitada

kuulamistsooni kalibreerimine.

- Vajutage kolm korda, et käivitada eemaldatavate vasaku ja parema kõlari asukoha kalibreerimine.

## 14. DIM

SoundBari ekraanipaneeli heleduse kohandamine.

## 15. MOVIE


Ruumilise helirežiimi valimine.

## 16. TREBLE +/-

Tämbri (kõrged helid) suurendamine või vähendamine peaseadmel.

## Juhtmeta eemaldatavad kõlarid

SoundBaril on kaasas 2 juhtmeta eemaldatavat kõlarit (vasak ja parem).

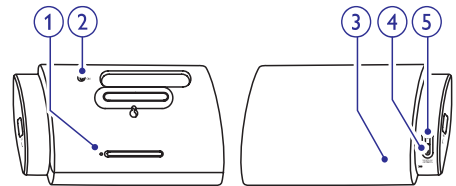

\* Joonisel on kuvatud vasaku eemaldatava kõlari ülevaade.

### 1. Taastamise nupp

Vajutage nõelaga, et taastada eemaldatava kõlari vaikimisi seadistused.

### 2. ON

- Vajutage, et eemaldatav kõlar sisse lülitada, kui see on automaatselt puhkerežiimi läinud.
- Vajutage ja hoidke, et eemaldatav kõlar puhkerežiimi lülitada.

### 3. Kõlari LED indikaator

- Vilgub vaheldumisi punaselt ja oranžilt, kui eemaldatav kõlar ei ole juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud.
- Süttib valgelt, kui eemaldatav kõlar on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud või kui seadme patarei on täis või on sellel voolu järel rohkem kui 30%.
- Süttib punaselt, kui seadme patareil on voolu järel vähem kui 30%.
- Vilgub punaselt, kui seadme patareil on voolu järel vähem kui 10%.

## ... Teie SoundBar

- Süttib oranžilt, kui eemaldatavat kõlarit laetakse (vaid siis, kui eemaldatav kõlar on peaseadme küljes).


### 4. SURROUND ON DEMAND nupp/LED

- Vajutage, et eemaldatav kõlar **SURROUND ON DEMAND** režiimi lülitada.
- LED süttib valgelt, kui eemaldatav kõlar on **SURROUND ON DEMAND** režiimis.

### 5. nupp/LED

- Vajutage, et eemaldatav kõlar Bluetooth režiimi lülitada.
- LED vilgub, kui lülitate eemaldatava kõlari Bluetooth režiimi ning ühtegi Bluetooth seadet ei ole ühendatud.
- LED süttib, kui lülitate eemaldatava kõlari Bluetooth režiimi ning mõni Bluetooth seade on ühendatud.


### Märkus

- Kui vajutate  nupule eemaldataval kõlaril, siis ühendub see peaseadme küljest lahti (või lülitub **SURROUND ON DEMAND** režiim välja).

## Juhtmeta subwoofer

Sellel SoundBaril on juhtmeta subwoofer.

CONNECT



AC MAINS ~  
交流输入

### 1. CONNECT (ühendamine)

Vajutage, et siseneda subwooferi ühendamise režiimi.

### 2. Subwooferi indikaator


- Kui vool lülitatakse sisse, siis indikaator süttib.
- Juhtmeta ühenduse loomisel subwooferi ja peaseadme vahel vilgub indikaator kiirelt valgelt.
- Kui ühendamine õnnestub, süttib indikaator valgelt.
- Kui ühendamine ei õnnestu, vilgub indikaator aeglaselt valgelt.

### 3. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

## Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie SoundBari ühenduspesadest.

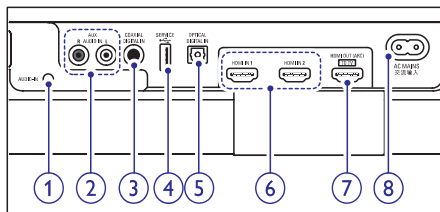

### 1. AUDIO IN

Heli sisendpesa, näiteks MP3 muusikamängijaga ühendamiseks (3.5mm pesa).

## ... Teie SoundBar

### 2. AUX-AUDIO IN L/R

Pesa televiisori või teiste seadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.

### 3. DIGITAL IN-COAXIAL

Pesa televiisori või teiste seadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

### 4. ↻ (SERVICE)

Pesa selle toote tarkvara uuendamiseks (mitte media taasesitamiseks).

### 5. DIGITAL IN-OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalsete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

### 6. HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

### 7. TO TV-HDMI OUT (ARC)

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

### 8. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

## 3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari ja televiisori/teiste seadmete vahel ning seejärel selle seadistada.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBari põhiühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit (Quick Start Guide).

### ☰ Märkus

- Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud.

## Eemaldatavate kõlarite laadimine

Kui eemaldatav parempoolne/vasakpoolne kõlar ei ole peaseadme küljes, siis kuvatakse selle patarei laetuse taset kõlari peal oleval LED indikaatoril.

- **Põleb valgelt:** patarei on täis või on sellel voolu järel rohkem kui 30%.
- **Põleb punaselt:** patarei hakkab tühjaks saama (vähem kui 30% alles)
- **Vilgub punaselt:** patarei on kohe tühi (vähem kui 10% alles)



1. Kinnitage oma kõlarid peaseadme külge, et neid laadida.
2. Lülitage peaseade sisse.
  - ↳ Laadimise ajal on kõlarite LED indikaatorid oranžid.
  - ↳ Kui kõlarid on laetud, muutub LED indikaator 10 sekundiks valgeks.



# ... Ühendamine ja seadistamine

## Märkus

- Kõlarite täielikult täis laadimine võib võtta aega kuni 2 tundi.
- Patarei kestvus sõltub mitmest faktorist, kaas arvatud helitugevus, heliseadistus ning taasesitatav meedia.

## Subwooferiga/kõlaritega ühendamine

Juhtmeta subwoofer ja kõlarid ühenduvad juhtmeta ühenduse kaudu automaatselt SoundBariga, kui lülitate SoundBari, kõlarid ja subwooferi sisse.

Kui te ei kuule juhtmeta kõlaritest ja subwooferist heli, siis looge ühendus käsitsi.

### Subwooferiga ühendamine

1. Lülitage SoundBar ja subwoofer sisse.
  - ↳ Kui ühendus SoundBariga kaob, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt.
2. Ühendamise režiimi sisenemiseks vajutage nupule **CONNECT** (ühendamine) subwooferil.
  - ↳ Subwooferil olev indikaator vilgub kiirelt valgelt.
3. **OPTICAL** režiimis olles vajutage kaugjuhtimispuldil kuue sekundi jooksul kaks korda nupule **🔊**, üks kord nupule **BASS +** ning seejärel hoidke all nuppu **SURROUND ON**.
  - ↳ Kui ühendus õnnestub, siis süttib subwooferil olev indikaator valgelt põlema.
  - ↳ Kui ühendus ei õnnestu, siis vilgub subwooferil olev indikaator aeglaselt valgelt.
4. Kui ühendus ei õnnestu, siis korrake ülalmainitud samme.


### Kõlaritega ühendamine

1. Lülitage SoundBar ja eemaldatavad kõlarid sisse.
  - ↳ Kui ühendus SoundBariga kaob, siis vilgub kõlaritel olev LED indikaator vaheldumisi punaselt ja oranžilt.
2. Kinnitage eemaldatavad vasakpoolne ja parempoolne kõlar peaseadme külge, et sellega automaatselt ühenduda.

3. Kui ühendus ei õnnestu, proovige kõlarid taas peaseadme külge kinnitada.

## Kõlarite paigutamine

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

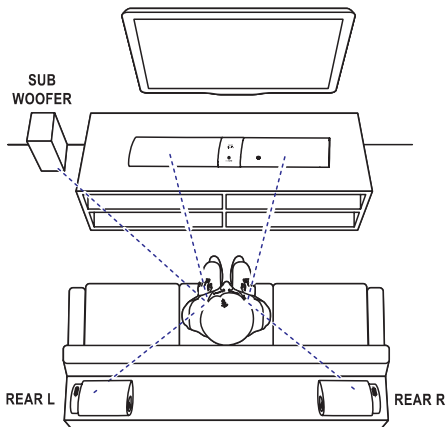

## Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, sein ja lae materjal, aknad ja paageldavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.

Järgige neid üldisi instruksioone ning seejärel paigutage oma kõlarid.


1. Istumiskoht:  
See on teie kuulamispirkonna keskus.
2. Asetage SoundBar otse istumiskoha ette.

# ... Ühendamine ja seadistamine

- 3. REAR L** (tagumine vasakpoolne) ja **REAR R** (tagumine parempoolne) kõlarid:  
Asetage oma tagumised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tagapoole.
- 4. SUBWOOFER** (subwoofer):  
Asetage subwoofer vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Jätke subwooferi ja seinavahele vähemalt 10 cm vaba ruumi.

## Eemaldatavate kõlarite kinnitamine peaseadme külge

Te saate oma eemaldatavad kõlarid kinnitada ka peaseadme külge, näiteks kui vaatate telesaateid või uudiseid.

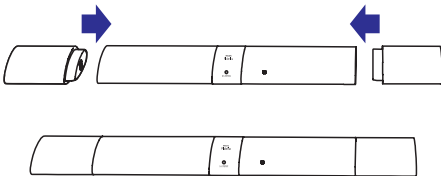


## Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma SoundBar televiisoriga. Te saate televiisori heli läbi läbi SoundBari kuulata. Kasutage parimat ühendust selle seadme ja televiisori jaoks.

### Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Teie SoundBar toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, siis saate kuulata televiisori heli läbi SoundBari, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

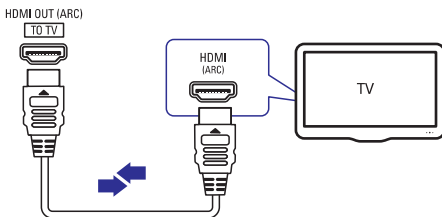

- Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa SoundBaril **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
  - HDMI ARC** ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.
- Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.



### Märkus

- Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis ühendage helikaabel, et kuulata televiisori heli läbi selle SoundBari (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest" leheküljel 11).
- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri. Mõned funktsioonid ei pruugi sellisel juhul saadaval olla.

## Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma SoundBar digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
  - heli taasesitatakse automaatselt läbi teie SoundBari.
- Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** pesa digitaalsel seadmel **HDMI IN 1/2** pesaga teie SoundBaril.
  - Ühendage oma SoundBar televiisoriga läbi **HDMI OUT (ARC)** ühenduse.
    - Kui televiisoril puudub **HDMI CEC** tugi, siis valige oma televiisoril korrektne videosisend.
  - Lülitage ühendatud seadmel sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit.

## Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste seadmete heli läbi SoundBari kuulata.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, SoundBari ja teiste seadmetega.

### Märkus

- Kui teie SoundBar ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha.

## Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


### Parima kvaliteediga heli

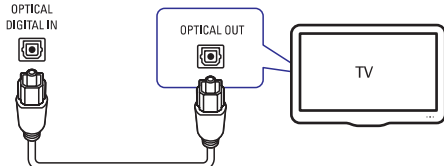

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa SoundBaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
  - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähisteid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

## Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

### Hea kvaliteediga heli

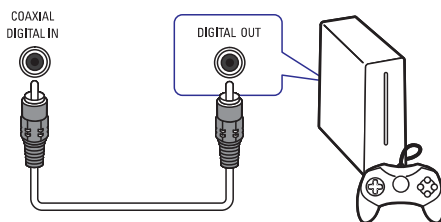


1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa SoundBaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
  - Digitaalse koaksiaalse ühenduse tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

## Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

### Tavalise kvaliteediga heli

1. Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesa (3.5mm pesa) SoundBaril **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

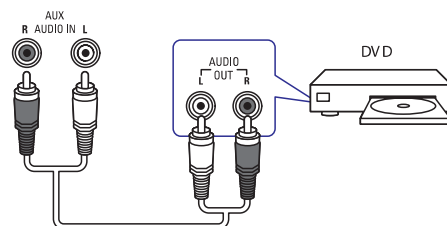

## 4. Ruumiline kalibreerimine

Ruumilist kalibreerimist kasutatakse, et saavutada järgmine mugavus. Samal ajal optimeerib see ruumilise heli kogemust.

- Vabadus asetada vasakpoolset ja parempoolset kõlarit (ruumilist) oma vajadustele vastavalt.
- Automaatne eemaldatavate kõlarite (ruumiliste) tasakaalustamine vastavalt oma istumiskohale.

Ruumiline kalibreerimine hõlmab kahte sammu.

- **Samm 1:** kuulamistsooni kalibreerimine
- **Samm 2:** ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine

### Millal kalibreerida

- Kui teostate ruumilist kalibreerimist esimest korda, siis teostage **Samm 1** ja **Samm 2** järjekorras.
- Kui muudate oma istumiskeskust, siis teostage **Samm 1** ja **Samm 2** järjekorras.
- Kui tõstate vasakpoolset ja parempoolset eemaldatavat kõlarit (ruumilist) ümber, siis teostage vaid **Samm 2** (võite **Sammu 1** vahele jätta).

### Enne kui alustate

- Veenduge, et ruum on võrdlemisi vaikne.
- Pöörake eemaldatav vasakpoolne ja parempoolne kõlar peaseadme poole.
- Veenduge, et peaseade, vasakpoolne eemaldatav kõlar ja parempoolne eemaldatav kõlar täielikult "näevad" üksteist ning nende vahel ei ole takistusi. Kui tarvis, asetage kõlarid püstisesse asendisse.
- Miinimumkaugus eemaldatavate kõlarite ning peaseadme vahel on 0.8m (2.6"), maksimumkaugus on 6m (20").

## Samm 1: kuulamistsooni kalibreerimine

1. Asetage vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar kahele istumiskohale, mida kõige rohkem eelistate (näiteks diivani peal).
  - Veenduge, et vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (vajutage nupule **SURROUND ON DEMAND**).
2. Vajutage kaugjuhtimispuuldil ja hoidke kolm sekundit nuppu **CALIBRATION**, et alustada kalibreerimisega.
  - ↳ Ekraanile kuvatakse **ZONE** (tsoon).
  - ↳ Te kuulete eemaldatavatest kõlaritest kalibreerimistooni.
3. Oodake, kuni kalibreerimistoonid lõppevad.
  - ↳ Ekraanile kuvatakse -> **SPKR** (kõlar).
4. Seejärel jätkake Sammuga 2 (ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine), et lõpetada ja salvestada uued seadistused.

## Samm 2: ruumilise kõlari asukoha kalibreerimine

1. Asetage vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar kohale, mida kõige rohkem eelistate.
  - Veenduge, et vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (vajutage nupule **SURROUND ON DEMAND**).
2. Vajutage kaugjuhtimispuuldil ühe korra nupule **CALIBRATION**, et alustada kalibreerimisega.
  - Vajutage kolm korda nupule **CALIBRATION**, et kalibreerimisega alustada, kui tõstate vasakpoolset ja parempoolset eemaldatavat kõlarit ümber ning jätate Sammu 1 (kuulamistsooni kalibreerimine) vahele pärast seda, kui olete eelnevalt ruumilise kalibreerimise teostanud.
    - ↳ Te kuulete eemaldatavatest kõlaritest kalibreerimistooni.
3. Oodake, kuni kalibreerimistoonid lõppevad.
  - ↳ Kui kalibreerimine õnnestub, kuvatakse ekraanile **DONE** (valmis). Uued seadistused on salvestatud.



### Märkus

- Ruumiline kalibreerimine kestab umbes 3 minutit.
- Ruumilise heli parandus on vaid siis märgatav, kui vasakpoolne ning parempoolne eemaldatav kõlar (ruumiline) on valesti paigutatud või teie poolt taasesitatavas muusikas on tugev ruumiline efekt.
- Kui parempoolne ja vasakpoolne eemaldatav kõlar lähevad asukoha muutmise ajal vahetusse, kuvatakse kalibreerimise ajal mõneks sekundiks **L <-> R**. Seejärel kalibreerimine lõppeb.
- Te võite kalibreerimise ajal vajutada nupule **CALIBRATION**, et kalibreerimine katkestada. Seadistused on tagasi vaikimisi väärtustel.
- Kui ruumiline kalibreerimine ei õnnestu, kuvatakse ekraanile veateade, näiteks **FAIL** (ebaõnnestus), ning seadistused on tagasi vaikimisi väärtustel.
- Kui ruumiline kalibreerimine ei õnnestu, siis proovige seda uuesti. Veenduge, et selle peatüki alguses välja toodud kalibreerimispunktid on täielikult täidetud.

See peatükk aitab teid, kui soovite SoundBari kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

### Enne kui alustate:

- Tehke kõik vajalikud ühendused nagu kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start Guide).
- Lülitage SoundBar õigele allikale teiste seadmete jaoks.

### Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **+/- (Helitugevus)**.
  - Heli vaigistamiseks vajutage nupule **⏏**.
  - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **⏏** või vajutage nupule **+/- (Helitugevus)**.

### Vaid vasakpoolse ja parempoolse eemaldatava kõlari puhul

1. Kui vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar on juhtmeta ühenduse kaudu peaseadmega ühendatud (**SURROUND ON DEMAND** režiimis), siis vajutage nupule **REAR VOL. +/-**, et helitugevust suurendada või vähendada.

### Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

### Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

- Vajutage nupule **MOVIE**, et luua ruumiline kuulamiskogemus.
- Vajutage nupule **MUSIC**, et luua kahekanaliline või multikanaliline heli, ideaalne muusika kuulamiseks.

## Selge hääle helirežiimi muutmine

See muudab inimese hääle selgemaks ning väljapaistavamaks.

1. Vajutage nupule **VOICE**, et selge hääle peale lülituda.
  - ↳ Kui selge hääle helirežiim on sisse lülitatud, kuvatakse **VOICE**.
2. Sellest režiimist väljumiseks vajutage nupule **MOVIE** või **MUSIC**, et valida mõni teine helirežiim.

## CLOSE TO ME (minu lähedal)

Väga selgeks heliks (ilma teie naabreid segamata) asetage vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar teile lähedale ning aktiveerige see funktsioon (et peaseade vaigistada).



### Märkus

- Toimib vaid siis, kui vasakpoolne ning parempoolne eemaldatav kõlar on juhtmeta ühenduse abil peaseadmega ühendatud (või **SURROUND ON DEMAND** režiim lülitub sisse).
- Kui **CLOSE TO ME** (minu lähedal) on sisse lülitatud, on nupud **MOVIE** ja **MUSIC** deaktiveeritud.

1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppu **VOICE**, et see funktsioon aktiveerida.
  - ↳ **CLOSE TO ME** (minu lähedal) kerib korra ekraanipaneelil.
  - ↳ Peaseade on vaigistatud.
2. Sellest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke taas kolm sekundit nuppu **VOICE**.
  - ↳ Eelmine helirežiim lülitub sisse.

## Kõrgete helide või bassi muutmine

Muutke oma SoundBaril kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.

## Automaatne helitugevus

Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevuse hoida allika vahetamisel muutumatuks. See muudab ka heli dünaamikat, suurendades helitugevust vaiksetes stseenides ning vähendades helitugevust valjudes stseenides.

1. Automaatse helitugevuse sisse lülitamiseks vajutage nupule **AUTO VOL**.
  - ↳ Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, kerib ekraanil korra **ON AUTO**.
  - ↳ Kui automaatne helitugevus on välja lülitatud, kerib ekraanil korra **OFF AUTO**.

## Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis viivitage heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et heli pildiga sünkroniseerida.
  - **AUDIO SYNC +** suurendab heliviivitust ning **AUDIO SYNC -** vähendab heliviivitust.

## Õõrežiim

Vaikseks plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Õõrežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul.

1. Õõrežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule **NIGHT**.
  - ↳ Kui õõrežiim on sisse lülitatud, kerib ekraanil korra **ON NIGHT**.
  - ↳ Kui õõrežiim on välja lülitatud, kerib ekraanil korra **OFF NIGHT**.



### Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te õõrežiimi sisse lülitada.

## Taasesitamine MP3 mängijast

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

### Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
  - 3.5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3.5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma SoundBari **AUDIO IN** pesaga.
  2. Vajutage nupule **AUDIO IN**.
  3. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida MP3 mängija nuppude abil.
    - Soovitame MP3 mängija heli määrata 80% peale maksimum helitasemest.

## Taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Ühendage SoundBar Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või laptop) ning saate SoundBari kõlareid kasutada, et sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada.

### Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 2.1 + EDR ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP.
- Maksimalne tegevusraadius SoundBari ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).



### Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja SoundBari vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma SoundBari ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis katkestage ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.

## Bluetooth peaseadmel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **Ⓞ**, et lülitada peaseade Bluetooth režiimi.

↳ Ekraanile kuvatakse **BT** ja see hakkab vilkuma.

2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles **FIDELIO B5** ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
  - ↳ Ühendamise ajal vilgub ekraanil **BT**.
3. Oodake, kuni ekraanil süttib **BT**.
  - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuvatakse ekraanile **BT**.
  - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
  - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub.
  - Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade SoundBarile lähemale.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
  - ↳ Kui lülitate tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.
  - Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **Ⓞ**.

## Bluetooth ühel kõlaril

Te saate kasutada vasakpoolset ja parempoolset eemaldatavat kõlarit ka kui eraldi Bluetooth kõlaritena, iseseisvalt peaseadmest.

1. Vajutage vasakpoolsel või parempoolsel kõlaril nupule **Ⓞ**, et lülitada Bluetooth režiimi.
  - ↳ **Ⓞ** LED indikaator vasakpoolsel või parempoolsel kõlaril hakkab vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles vasakpoolne või parempoolne kõlar ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
  - **B5 -L portable** tähendab vasakpoolset eemaldatavat kõlarit ning **B5 -R portable** tähendab parempoolset eemaldatavat kõlarit.
  - ↳ Ühendamise ajal vilgub vasakpoolsel või parempoolsel kõlaril **Ⓞ** LED indikaator.

## ... SoundBari kasutamine

- Oodake, kuni eemaldataval kõlaril süttib **LED** indikaator.
  - Kui Bluetooth ühendus õnnestub, kuulete ühendustooni ning eemaldataval kõlaril süttib **LED** indikaator.
  - Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub eemaldataval kõlaril **LED** indikaator.
- Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
  - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub.
  - Kui heli on katkendlik, siis liigutage Bluetooth seade SoundBarile lähemale.
- Bluetooth režiimist väljumiseks vajutage kõlaril olevale **SURROUND ON DEMAND** nupule.
  - Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.
  - Bluetooth ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke kõlaril olevat **LED** nuppu.

### Märkus

- Kaugjuhtimispuult ei ole saadaval, kui kasutate Bluetoothi ühel kõlaril (vasakpoolsel või parempoolsel eemaldataval kõlaril).

## Bluetooth ühendus läbi NFC ühenduse

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete vahel (näiteks mobiiltelefonid).

### Mida te vajate?

- NFC-toega Bluetooth seadet.
- Ühendamiseks puudutage NFC seadmega peaseadme NFC tagi.

### Märkus

- NFC funktsioon on saadaval vaid peaseadme jaoks ning ei ole saadaval vasakpoolse ja parempoolse eemaldatava kõlari jaoks.

- Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake lisainformatsiooni saamiseks seadme kasutusjuhendit).
- Puudutage NFC seadmega peaseadme **NFC** tagi, kuni kuulete SoundBarist piiksu.
  - Esmakordsel ühendamisel ilmub mõnede telefonide ekraanile ühendamise kohta kinnitus. Valige "YES", et ühendamisega jätkata.
  - Kui Bluetooth ühendus õnnestub, siis kuvatakse ekraanile **BT**.
  - Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis vilgub ekraanil **BT**.
- Valige ja taasesitage helifaile või muusikat oma NFC seadmel.
  - Ühenduse katkestamiseks puudutage NFC seadmega taas peaseadme **NFC** tagi.

## Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub SoundBar automaatselt puhkerežiimi, kui:

- 15 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule ning
- ühendatud seadmest ei taasesitata heli/videot.

## Ekraani heleduse kohandamine

Vajutage korduvalt nupule **DIM**, et valida ekraanile sobiv heledustase.

- Kui valite **DIM**  (tume), siis ekraan lülitub 10 sekundiks välja iga kord, kui vajutate mõnele kaugjuhtimispuuldi nupule.

## Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada SoundBari vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

- Vajutage AUX režiimis kolme sekundi jooksul järjekorras nuppudele **Volume -**, **BASS -** ning **TREBLE -**.
  - Kui tehaseseadistuste taastamine on lõpetatud, lülitub seade automaatselt välja ning taaskäivitub.



## 6. Tarkvara uuendamine

Parimate funktsioonide ja toe saamiseks paigaldage oma seadmesse uusim tarkvara.

### Mida te vajate?


- USB mäluaset, mis on FAT-formaaditud. Ärge kasutage USB kõvaketast.
- Internetiühendusega arvutit.
- Pakkimistööriista, mis toetab ZIP formaati.


### Tarkvara versiooni kontrollimine

Vajutage HDMI ARC režiimis olles kaugjuhtimispuldi nuppudele **TREBLE** -, **BASS** - ning **Volume** -.

↳ Ekraanile kuvatakse tarkvara versiooni number.

### Tarkvara uuendamine USB kaudu

1. Kontrollige viimast tarkvara versiooni aadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Leidke oma mudel ning vajutage nupule “Software and drivers” (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara alla USB seadmele.  
**(1) Pakkige allalaetud fail lahti, kui see on kokku pakitud (.zip formaadis).  
Veenduge, et lahti pakitud kausta nimi on “UPG”.**  
**(2) Pange “UPG” kaust juurkausta.**
3. Ühendage USB mäluaset selle seadme  (SERVICE) pessa.
4. Lülitage see seade HDMI ARC allikale (vajutage nupule **HDMI ARC**).

5. Vajutage kaugjuhtimispuldil 6 sekundi jooksul kaks korda nupule , üks kord nupule **Volume** + ning seejärel vajutage alla nupp **MOVIE**.  
↳ Ekraanile kuvatakse “UPG” (uuendamine).
6. Oodake, kuni uuendamine lõpetatakse.  
↳ Kui uuendamine on lõppenud, siis lülitub seade välja ning seejärel taas sisse.



### Hoiatus

- Ärge lülitage uuendamise ajal seadet voolu alt välja ega eemaldage USB seadet. Vastasel juhul võite SoundBari kahjustada.
- Uuendamine võib võtta umbes 8 minutit.

## 7. SoundBari seinale kinnitamine

Enne SoundBari seinale kinnitamist lugege kõiki ohutusalasid ettevaatusabinõusid (vaadake peatükki "Ohutus" leheküljel 3).

### Seinale kinnitamine

#### Märkus


- Enne seinale kinnitamist peate SoundBari küljest eemaldama eemaldatavad kõlarid.
- Valesti seinale kinnitamine võib põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjusid. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline SoundBari ja seinakinnituse raskust kandma.
- Ärge eemaldage enne seinale paigaldamist SoundBari alt nelja kummijalga või muidu ei saa te neid sinna tagasi panna.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake joonist seinale kinnitamise lehel.

- 1) Puurige augud sein.
- 2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage SoundBar kinnitatud kruvidele.

### Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

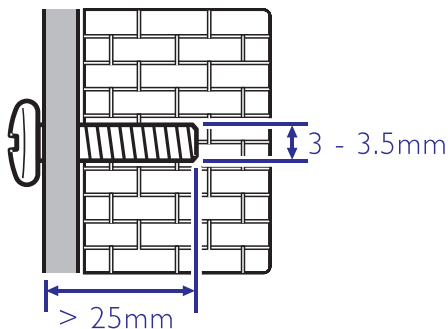

## 8. Tehnilised andmed



### Märkus

- Toote tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

### Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 210W RMS (+/- 0.5 dB, 30% THD) / 168W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
  - AUX: 750 mV
  - AUDIO IN: 400 mV

### Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
  - Koaksiaalne: IEC 60958-3
  - Optiline: TOSLINK

### Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP
- Bluetooth versioon: 2.1 + EDR

### Peaseade

- Vooluvarustus: 100 - 240V, 50/60Hz
- Voolutarbimine: 50 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Kõlari takistus:
  - Woofer: 8 oomi
  - Tweeter: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 76 mm (3") woofer + 2 x 25.4 mm (1") tweeter
- Mõõtmed (l x k x s): 1035 x 73 x 156 mm (kui vasakpoolne ja parempoolne eemaldatav kõlar on peaseadme küljes)
- Kaal: 4.4 kg

### Eemaldatavad kõlarid

- Kõlari takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 2 x 76 mm (3") täisulatus
- Mõõtmed (l x k x s): 191 x 73 x 156 mm
- Kaal: 0.86 kg/tk

### Subwoofer

- Vooluvarustus: 110 - 240V~, 50-60Hz
- Voolutarbimine: 30 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤ 0.5 W
- Takistus: 4 oomi
- Kõlarite draiverid: 1 x 165 mm (6.5") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 200 x 510 x 201 mm
- Kaal: 4.9 kg

### Seinakinnitus

- Mõõtmed (l x k x s): 40 x 100 x 26.5 mm
- Kaal: 0.1 kg/tk

### Kaugjuhtimispuldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5V

### Informatsioon puhkerežiimi kohta

- Kui toode on 15 minutit mitteaktiivne, lülitub see automaatselt puhkerežiimi.
- Voolutarbimine puhkerežiimis on väiksem kui 0.5W.
- Bluetooth ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all Bluetooth nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Bluetooth ühenduse aktiveerimiseks lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse või võimaldage Bluetooth ühendus läbi NFC tagi (kui saadaval).

## 9. Probleemide lahendamine



### Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Heli

### SoundBari kõlaritest ei tule heli

- Ühendage helikaabel SoundBarist televiisorisse või teise seadmesse. Te ei vaja eraldi heliühendust, kui:
  - SoundBar ja televiisor on omavahel ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse.
  - seade on ühendatud teie SoundBari **HDMI IN** pesa.
- Valige kaugjuhtimispuhilt õige helisisend.
- Veenduge et SoundBari heli ole vaigistatud.
- Taastage oma SoundBar tehaseseadistuste (vaadake peatükki "Tehaseseadistuste taastamine" leheküljel 16).

### Eemaldatavatest juhtmeta kõlaritest ei tule heli

- Veenduge, et eemaldatav juhtmeta kõlar on sisse lülitatud. Vajutage nupule **ON** eemaldatava juhtmeta kõlari all.
- Kinnitage eemaldatavad juhtmeta kõlarid peaseadme külge, et nende patareisid laadida.
- Kui planeerite eemaldatavad juhtmeta kõlarid ühendada peaseadmega läbi juhtmeta ühenduse, siis vajutage **SURROUND ON DEMAND** nupule eemaldataval juhtmeta kõlaril.
- Kui planeerite eemaldatavaid juhtmeta kõlareid kasutada kui eraldi Bluetooth kõlareid, siis veenduge, et olete eemaldatava vasakpoolse või parempoolse kõlari ühendanud Bluetooth seadmega (vaadake peatükki "Bluetooth ühel kõlaril" leheküljel 15).

### Juhtmeta subwooferist ei tule heli

- Ühendage subwoofer juhtmeta ühenduse abil peaseadmega.

### Moondunud heli või kaja

- Kui taasesitate televiisori heli läbi SoundBari, siis veenduge, et televiisori kõlarid oleksid vaigistatud.

### Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

## Bluetooth

### Seadet ei saa SoundBariga ühendada

- Seade ei toeta SoundBariga ühilduvaid profile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- SoundBar on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

### Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.

### Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see SoundBari viga.

### Ruumiline kalibreerimine

#### Miks on ruumilist kalibreerimist vaja?

- Ruumiline kalibreerimine optimeerib ruumilise heli kogemust, kui vasakpoolne ja parempoolne kõlar (ruumiline) ei ole korrektselt paigutatud.

#### Ruumilises helis ei ole paranemist märgata pärast õnnestunud ruumilist kalibreerimist

- Ruumilise heli parandus on vaid siis märgatav, kui vasakpoolne ning parempoolne eemaldatav kõlar (ruumiline) on valesti paigutatud või teie poolt taasesitatavas muusikas on tugev ruumiline efekt.

#### Ekraanile kuvatakse veateade

- Kui ruumiline kalibreerimine ebaõnnestub, siis kuvatakse üks järgmistest veateadetest. Vaadake neljandat peatükki (Ruumiline kalibreerimine), et teada saada, kuidas uuesti seadet kalibreerida.
  - **FAIL** (ebaõnnestus): näitab, et vasakpoolne või parempoolne eemaldatav kõlar ei ole **SURROUND ON DEMAND** režiimis või on kalibreerimisulatusest väljas või on nende vahel on takistusi, mistõttu nad "ei näe" täielikult üksteist.
  - **BATT LOW** (patarei tühi): näitab, et vasakpoolse või parempoolse eemaldatava kõlari patarei hakkab tühjaks saama.
  - **ERR1** (viga): näitab, et et vasakpoolne või parempoolne eemaldatav kõlar ei ole peaseadme küljest lahti ühendatud.

## 10. Kaubamärgid

---



DTS patentide kohta lugege siit:  
<http://patents.dts.com>.

Toodetud äriühingu Digital Theatre Systems litsentsi alusel. DTS logod, kujutised, ning DTS ja kujutised koos ja DTS Digital Surround on äriühingule DTS, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeediaaliides), High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on äriühingule HDMI Licensing LLC kuuluvad USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.



N Mark on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.




© 2013 CSR plc ja tema grupiettevõtte. aptX® märk ja aptX logo on äriühingule CSR plc või mõnele tema grupiettevõtetest kuuluv kaubamärk ning see võib olla registreeritud ühes või mitmes riigis.



Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel.

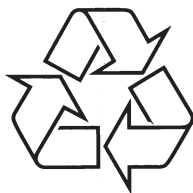

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>