

## Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

## Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

### Aktualisierung über Internet:


---

- Verbinden Sie Ihr Produkt über ein LAN-Kabel oder ein kabelloses Netzwerk mit dem Internet.


### Aktualisierung über USB-Flash-Laufwerk:

---



- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Wir empfehlen die Verwendung eines freien Laufwerks, um eine Dateikollision zu vermeiden. (Sie können die Größe der Firmwaredatei oben im Bildschirm prüfen.)

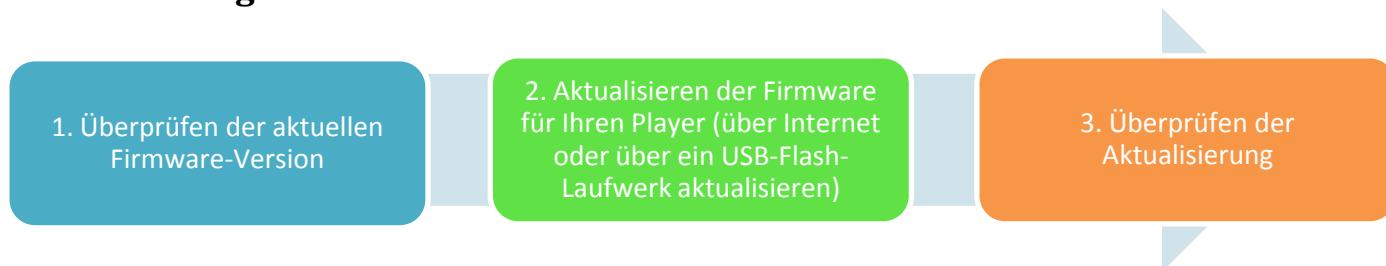

## Aktualisierungsverfahren:



### Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers **[Setup]** (Einrichtung)  > **[Advanced]** (Erweitert) > **[Version Info]** (Versionsinfo) aus.
3. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.


Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

### Schritt 2: Aktualisieren der Firmware für Ihren Player

Sie können Ihre Firmware entweder über Internet oder über ein USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

#### Aktualisieren der Firmware über das Internet

---

1. Richten Sie über ein LAN Kabel oder einen Router die Internetverbindung ein.
2. Schalten Sie den Player ein.
3. **Vergewissern Sie sich, dass KEINE DISC in das Fach eingelegt ist.**
4. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers **[Setup]** (Einrichtung) > **[Advanced]** (Erweitert) > **[Software Update]** (Softwareaktualisierung) > **[Network]** (Netzwerk) aus.
5. Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
7. Nachdem die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, wechselt Ihr Player automatisch in den Standby-Modus.

### Aktualisieren der Firmware über USB

---

1. Laden Sie die Firmware herunter.

Klicken Sie auf das Download-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das neue Firmwarepaket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Übertragen Sie die Firmware auf ein USB-Flash-Laufwerk.

**Warnung:** Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk NICHT während der Firmware-Aktualisierung. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder nutzen Sie unseren Live Chat.



- i. Extrahieren Sie den Ordner für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmwarepaket.

**Hinweis:** Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

- ii. Kopieren Sie den extrahierten Ordner mit der Firmwaredatei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.

3. Aktualisieren der Firmware des Players

**Warnung:** Drücken Sie KEINE Tasten, und unterbrechen Sie NICHT die Stromversorgung während der Aktualisierung, damit das Produkt nicht beschädigt wird.

- i. Schalten Sie den Blu-ray-Player ein.
- ii. **Vergewissern Sie sich, dass KEINE DISC in das Fach eingelegt ist.**
- iii. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
- iv. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers **[Setup]** (Einrichtung)  > **[Advanced]** (Erweitert) > **[Software Update]** (Softwareaktualisierung) > **[USB]** aus.

- v. Der Blu-ray-Player sucht nach den Aktualisierungsdateien in Ihrem USB-Flash-Laufwerk. Sobald die Dateien erkannt werden, werden Sie dazu aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.
- vi. Um mit der Aktualisierung fortzufahren, wählen Sie **[Start]**, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste.  
Sie können die Aktualisierung jetzt abbrechen, indem Sie die Option **[Cancel]** (Abbrechen) wählen, die im Bildschirmmenü des Fernsehers angezeigt wird, und auf der Fernbedienung drücken.
- vii. Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Produkt automatisch nach 5 Sekunden aus. Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk, und schalten Sie den Blu-ray-Player wieder ein. Anschließend ist das Gerät einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

### **Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".