

## Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van uw speler.

## De firmware-upgrade voorbereiden:

### Voor een upgrade via internet:

---

- Verbind uw product met internet via een LAN-kabel of een draadloos netwerk.

### Voor een upgrade met een USB-stick:

---



- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. (De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)



## Procedure voor het upgraden:



### Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren

1. Zet de speler aan.
2. Druk op de knop  op de afstandsbediening, selecteer **[Setup]** (Configuratie)  > **[Advanced]** (Geavanceerd) > **[Version Info]** (Versie-informatie) in het TV-menu op het scherm.
3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.

Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.


### Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

U kunt een upgrade van de firmware uitvoeren via internet of met een USB-stick.

#### Upgrade van de firmware via internet

---

1. Stel een internetverbinding in via een LAN-kabel of een router.
2. Schakel de speler in.


3. **Zorg ervoor dat er GEEN DISC in de lade zit.**
4. Druk op de knop  op de afstandsbediening, selecteer **[Setup]** (Configuratie) > **[Advanced]** (Geavanceerd) > **[Software Update]** (Software-update) > **[Network]** (Netwerk) in het TV-menu op het scherm.
5. U wordt gevraagd het upgradeproces te starten zodra er een upgrademedium is gedetecteerd.
6. Volg de instructies op het TV-scherf om de upgrade te bevestigen.
7. Zodra de firmware-upgrade is voltooid, wordt uw speler automatisch in stand-by gezet.

### Upgrade van de firmware met een USB-stick

---

1. Download de firmware.

Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.

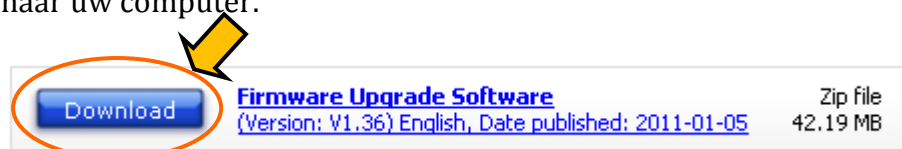



2. Breng de firmware over naar een USB-stick.

**Waarschuwing:** verwijder de USB-stick NIET tijdens de firmware-upgrade. Als tijdens de upgrade een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Bel uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre of gebruik onze Live Chat-functie als u hulp nodig hebt.

- i. Pak het gedownloade firmwarepakket met de map voor de firmware-upgrade uit.  
**Opmerking:** geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken.
- ii. Kopieer de uitgepakte map met het firmwarebestand naar de hoofdmap van het USB-flashstation.

3. De firmware-upgrade uitvoeren op de speler

**Waarschuwing:** druk NIET op knoppen en trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

- i. Schakel de Blu-ray-speler in.
- ii. **Zorg ervoor dat er geen disc in de lade zit.**
- iii. Plaats de USB-stick in de USB-sleuf.
- iv. Druk op de knop  op de afstandsbediening, selecteer **[Setup]** (Configuratie)  > **[Advanced]** (Geavanceerd) > **[Software Update]** (Software-update) > **[USB]** in het TV-menu op het scherm.
- v. De Blu-ray-speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Zodra de bestanden zijn herkend, wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren.
- vi. Kies **[Start]** en druk op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade. U kunt de upgrade op dit moment annuleren door **[Cancel]** (Annuleren) in het TV-menu te kiezen en op de afstandsbediening te drukken.

- vii. Nadat de upgrade is voltooid wordt het apparaat na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Verwijder de USB-stick en schakel de Blu-ray-speler weer in. De nieuwe firmware is nu geïnstalleerd.

### **Stap 3: de upgrade controleren**

1. Herhaal **stap 1: uw huidige firmwareversie controleren** om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u **stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler** en **stap 3: de upgrade controleren**.