

Introdução:

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, você é altamente recomendado a atualizar o firmware do seu player.


Preparação para atualização do firmware:

Para atualizar através da rede de Internet:


- Obtenha seu produto conectado a Internet via cabo LAN ou rede sem fio de Internet.

Para atualizar através de uma unidade flash USB:



- Um PC com utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. (Você pode verificar o tamanho do arquivo de firmware no topo da tela).

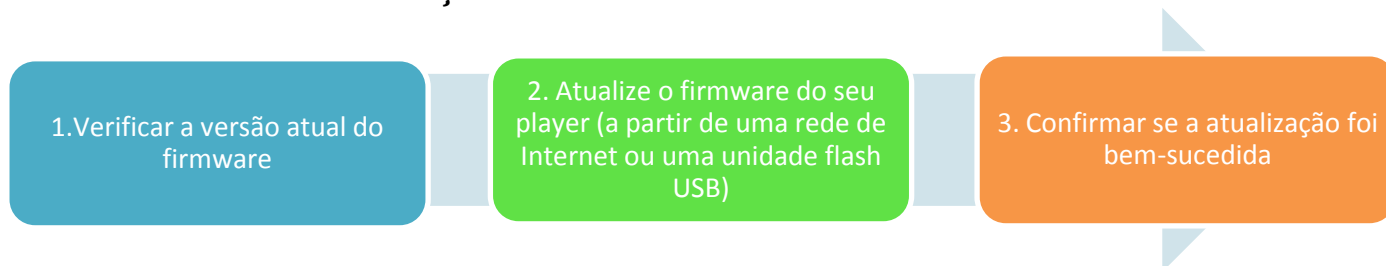

Procedimento de atualização:



Etapa 1: Verificar a versão atual do firmware

1. Ligue o aparelho.
2. Pressione o botão  no controle remoto, selecione **[Configuração]**  > **[Avançado]** > **[Informações da versão]** no menu na tela da TV.
3. A versão do firmware será exibida na tela da TV.
4. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o firmware existente no seu player for de uma versão anterior ao atualmente lançado, prossiga para a **Etapa 2**.

Caso contrário, a versão mais atual do firmware será instalada e não será necessária uma atualização.

Etapa 2: Atualize o firmware do seu player

Você pode atualizar seu firmware a partir de uma rede de Internet ou uma unidade flash USB.

Atualize o firmware a partir da rede de Internet


1. Defina a conexão com a Internet através de um cabo LAN ou um roteador.

2. Ligue o aparelho.
3. **Certifique-se de que NÃO HÁ NENHUM DISCO na bandeja.**
4. Pressione o botão  no controle remoto, selecione **[Configurar] > [Avançado] > [Atualização de software] > [Rede]** no menu na tela da TV.
5. Você será solicitado a começar o processo de atualização se uma mídia para atualização for detectada.
6. Siga as instruções na tela da TV para confirmar a operação de atualização.
7. Uma vez que a atualização do firmware for concluída, seu player desligará automaticamente para o modo de espera.

Atualização de firmware via USB

1. Baixe o firmware.

Clique no ícone de Download na parte superior da tela para baixar o novo pacote de firmware no computador.

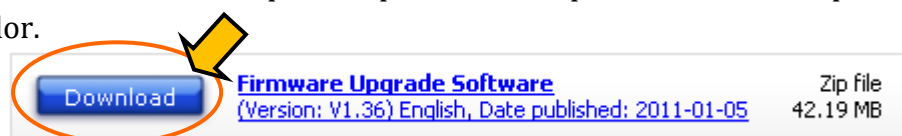



2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB.

Aviso: NÃO remova o dispositivo com flash USB durante o procedimento de atualização do firmware. Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento. Se necessitar de mais assistência, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips ou use nossa função Chat ao vivo.

- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote do firmware baixado.
Nota: NÃO renomeie o nome da pasta ou o do arquivo dentro da pasta para evitar que ocorra falha na atualização.
- ii. Copie a pasta extraída com o arquivo do firmware para o diretório raiz da unidade flash USB.

3. Atualize o firmware para o player.

Aviso: NÃO pressione botões nem interrompa a rede elétrica durante o processo de atualização, caso contrário, o produto poderá ficar com defeito.

- i. Ligue o Blu-ray player.
- ii. **Certifique-se de que não haja nenhum disco na bandeja.**
- iii. Insira a unidade flash USB no slot USB.
- iv. Pressione o botão  no controle remoto, selecione **[Configuração]  > [Avançado] > [Atualização de software] > [USB]** no menu na tela da TV.
- v. O reprodutor de Blu-Ray procurará os arquivos de atualização em sua unidade flash USB. Quando os arquivos forem reconhecidos, você será solicitado começar a atualização.
- vi. Para continuar a atualização, selecione Iniciar e pressione **<OK>** no controle remoto. Você pode cancelar a atualização neste ponto selecionando **[Cancelar]** exibido no menu na tela da TV e pressione no controle remoto.

- vii. Após a conclusão da atualização, o produto desligará automaticamente depois de 5 segundos. Remova seu USB e ligue o reprodutor de Blu-Ray novamente. Ele estará pronto com o novo firmware instalado.

Etapa 3: Confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Repasse a **Etapa 1 Verificar a versão atual do firmware** para verificar se o novo firmware está atualizado corretamente.
2. Se o firmware atual não foi instalado, repita a '**Etapa 2 - Atualizar o firmware do player**' e a '**Etapa 3 Confirmar se a atualização foi bem-sucedida**'.