

Odstraňování závad

Přístroj nereaguje na dálkový ovladač.

- Zapojte přístroj do zásuvky.
- Ovladačem mířte přímo na snímač přístroje.
- Vložte baterie správně do ovladače.
- Nahradejte baterie v ovladači novými.

Není možné přehrávat disk.

- Ujistěte se, že se jedná o podporovaný disk.
- Ujistěte se, že tento přehrávač Blu-ray Disc podporuje region BD nebo DVD disku (BD:B, DVD:All nebo 2).
- U disků DVD±RW/DVD±R se ujistěte, že jsou uzavřené (finalizované).

Není obraz na připojeném zobrazovači.

- Zapněte TV.
- Nastavte správný vstup TV.
- Vyberte správné rozlišení obrazu tisknutím **OUTPUT** na čelním panelu.
- Stiskněte a přidržte tlačítko ► na čelním panelu po dobu 5 sekund, nastavení zobrazení se resetuje.

Z reproduktorů zvukového systému připojeného přes 5.1 vstup nevychází zvuk.

- Obsahuje disk zvuk ve formátu 5.1? Výstup zvuku v 5.1 kanálech není dostupný, pokud jej disk neobsahuje.
- Podporuje zvukový systém zvuk 5.1? Pokud systém nepodporuje přehrávání zvuku 5.1, není možné jej přehrávat.
- V nabídce nastavení přepněte **[HDMI Audio]** na **[Off]**.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Zapojte
- 2 Nastavte
- 3 Užívejte

Průvodce rychlým startem


Co je součástí balení?




Přehrávač disků Blu-ray




Dálkový ovladač
a 2 baterie

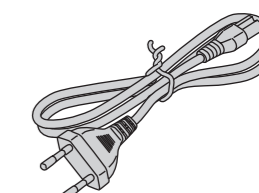


Síťový kabel

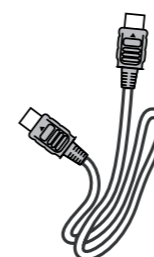

Kabel HDMI
(vysokorychlostní)

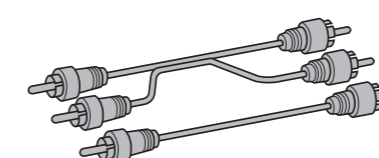

Kabely RCA
zvukový/obrazový

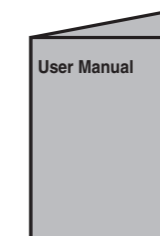

Návod k použití



Návod k použití
na CD-ROM

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u vašeho Blu-Ray přehrávače Philips.

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva




2008 © Philips Consumer Lifestyle
Všechna práva vyhrazena.
Vytisknuto v České republice
E5J10ED
IVMN26154 ★★★★★

PHILIPS

1 Zapojte

Připojení k TV

A Možnost 1: Pomocí HDMI (nejlepší kvalita)

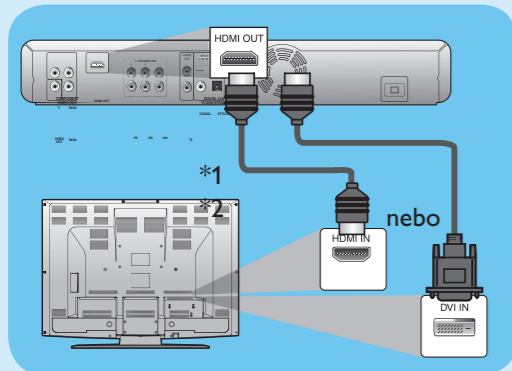


- Pokud váš TV podporuje spojení HDMI, propojte kabelem HDMI nebo HDMI-DVI (není přiložen) zásuvku **HDMI OUT** na tomto přístroji a zásuvku HDMI nebo DVI na TV.

Poznámky

*1) Tento přístroj je kompatibilní se systémem progressive scan. Tato funkce poskytuje vyšší obrazovou kvalitu než tradiční prokládané zobrazení. Pro použití této funkce je nutné komponentní HDMI spojení.


*2) Propojení analogového zvuku se při tomto způsobu spojení nepožaduje.

Možnost 2: Pomocí komponentního videa (dobrá kvalita)

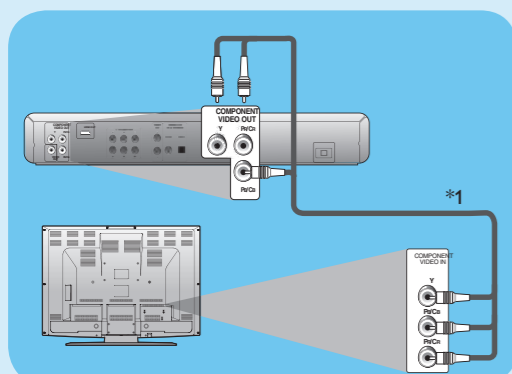


- Komponentním kabelem (není přiložen) propojte zásuvky **COMPONENT VIDEO OUT** na tomto přístroji a komponentní zásuvky na TV.

Možnost 3: Pomocí kompozitního videa (standardní kvalita)

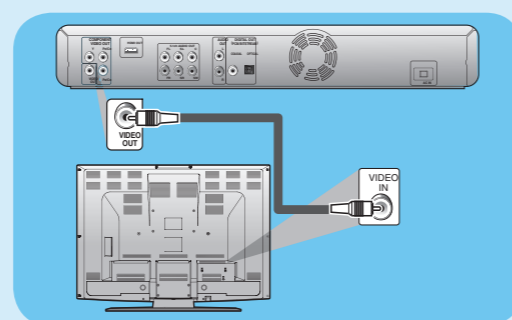


- Kompozitním kabelem RCA propojte zásuvku **VIDEO OUT** na tomto přístroji a příslušnou vstupní zásuvku video na TV.

B Připojení zvuku

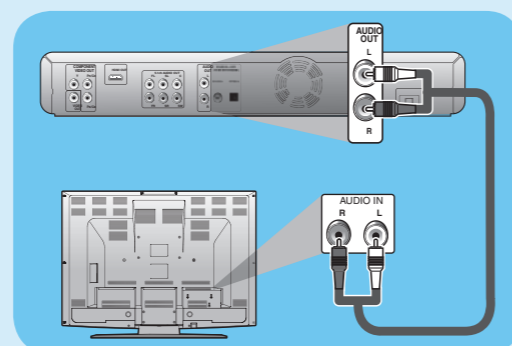

- Zvukovým kabelem RCA propojte zásuvky **AUDIO OUT (L/R)** na tomto přístroji a příslušné vstupní zásuvky analogového zvuku na TV.

C Připojení síťového přívodu



- Po provedení všech požadovaných připojení připojte síťový kabel do zásuvky AC na zadním panelu přístroje a opačným koncem do síťové zásuvky.

Poznámka Důležité bezpečnostní instrukce a informace o možném připojení naleznete v návodu k obsluze.

2 Nastavte


Nalezení vstupu TV

- 1 Zapněte přístroj stiskem na panelu.
- 2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.



Poznámka Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka "Předvolby dolů" na ovladači TV (nebo AV, SELECT,) , až se zobrazí vstup Video In.


- Pokud od zapnutí přístroje uplynula delší doba, uvidíte na obrazovce TV hlavní nabídku namísto nápisu PHILIPS.

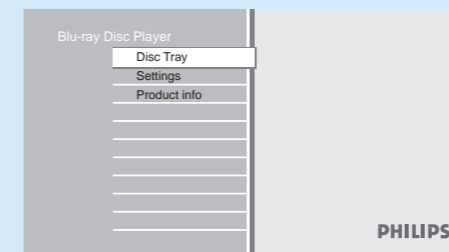

3 Užívejte

Spuštění přehrávání disku

- 1 Stiskem **OPEN/CLOSE** otevřete podavač disku.
- 2 Disk vložte do podavače popisem nahoru.

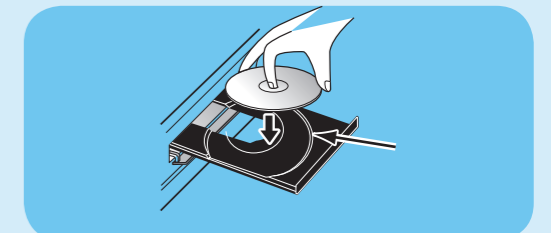

- Ujistěte se, že je disk kompatibilní s přístrojem.

BD-video	
DVD-video	

- 3 Stiskem **OPEN/CLOSE** uzavřete podavač disku.
 - Načtení disku může trvat delší dobu.
- 4 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud nikoli, stiskněte **PLAY** .

Přerušení přehrávání:

- Stiskněte **PAUSE** .

Návrat k normálnímu přehrávání:

- Stiskněte **PLAY** .

Zastavení přehrávání:

- Stiskněte **STOP** .

