

Actualización del firmware

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:

BDP7300/12

BDP7300/05

Esta versión de firmware mejora: [haga clic aquí para obtener más información](#)

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización

Paso 1: comprobación de la versión actual

En primer lugar, compruebe su versión del firmware actual para saber si es necesario actualizarla:

1. Encienda el equipo. Aparecerá el menú HOME (Inicio).
2. Seleccione "**Setting**" (Configuración), vaya a "Advanced Setup" (Configuración avanzada) → "Version Info" (Información de versión) y pulse <OK> en el mando a distancia.
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor.
4. Si la versión del firmware existente es anterior a esta versión, [**1026.1**], continúe con el **paso 2**. De lo contrario, no necesita realizar la actualización.



Paso 2: descarga de la actualización de firmware

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido en un único archivo ZIP.

Paso 3: transferencia del firmware a una unidad flash USB

Nota: Necesitará una unidad flash USB con unos 25 MB de espacio libre.

1. **Extraiga** la carpeta de actualización del firmware "**UPG**" del archivo ZIP.
(No cambie el nombre de la carpeta)
2. Copie la carpeta "**UPG**" extraída con los archivos de software en la unidad flash USB (en el directorio raíz)

Nota: El equipo no puede leer el archivo ZIP

Paso 4: Actualización del firmware del reproductor de BD

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro de corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el reproductor.

1. Encienda el reproductor de BD e inserte la unidad flash USB en la ranura USB.
2. Seleccione "**Setting**" (Configuración), vaya a "Advanced Setup" (Configuración avanzada) → "Software Download" (Descarga de software) → "USB" y pulse <OK> en el mando a distancia.
3. El reproductor de BD buscará los archivos de actualización. Una vez detectados los archivos, el reproductor mostrará una pantalla de confirmación solicitándole que inicie la actualización.
4. **Nota:** El reproductor de BD mostrará el mensaje "**No valid upgrade software found**" (No se encontró ningún software de actualización válido) en las dos situaciones siguientes.
 - Si la actualización del software no es adecuada para su reproductor ([consulte los modelos aplicables mencionados anteriormente](#))
 - Si los archivos de actualización del software no pueden detectarse en la unidad flash USB. Asegúrese de que la carpeta UPG se encuentra en el directorio raíz de la unidad USB y de que el nombre de la carpeta y los archivos es correcto.
5. Para continuar con la actualización, seleccione "**Start**" (Iniciar) y pulse <OK> en el mando a distancia. Puede cancelar la actualización en este momento seleccionando el botón "**Cancel**" (Cancelar) que aparece en el televisor y pulsando <OK> en el mando a distancia.
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la actualización del firmware.
7. Durante el proceso de actualización, la pantalla mostrará el progreso del mismo.
8. Cuando haya finalizado la actualización, la pantalla mostrará un mensaje de confirmación.
9. El reproductor de BD se apagará automáticamente transcurridos 5 segundos. Reinicie el equipo. En este momento el equipo estará listo, con el nuevo firmware instalado.

Paso 5: confirmación de actualización correcta

1. Después de encender el sistema, repita el **paso 1** para comprobar si se ha actualizado correctamente el nuevo firmware.
2. Si no aparece la versión del firmware más reciente, repita el **paso 4** y el **paso 5**.

Historial de actualización del firmware

Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:

Versión: 1026.1

- Se mejora la reproducción de ciertos discos de Blu-ray (Avatar) y DVD
- Se resuelve el problema por el que el idioma predefinido escogido no funciona en algunos discos DVD

Versión: 1006.5

- Se mejora la reproducción de ciertos discos de Blu-ray y DVD
- Se mejora la reproducción de 24 fps (fotogramas por segundo) del contenido en Blu-ray Disc
- Salida de audio HDMI
 - Seleccione "Bitstream" (flujo de bits) en Audio Setup/HDMI Audio (Configuración de audio/audio HDMI):
 - Para una experiencia óptima de audio de Blu-ray con rendimiento original, recomendada cuando el reproductor

está conectado al sistema Surround multicanal mediante un receptor/amplificador de audio HDMI HD.

- Sin embargo, para disfrutar del audio de BonusView (también conocido como Picture-in-Picture), ajuste HDMI Audio (audio HDMI) en "Auto" (automático).

Versión: 949.1

- Se resuelven los problemas de reproducción con los siguientes títulos de Blu-ray Disc: -
 - "Terminator: la salvación",
 - "Babel"
- Se resuelven los problemas de reproducción de algunos títulos de DVD

Versión: 934.2

- Se ha resuelto la reproducción repetida de pistas de CD de audio incluso cuando el modo REPEAT (Repetir) está desactivado
- Se ha mejorado la reproducción de los siguientes títulos de Blu-ray Disc:
 - El Ultimátum de Bourne (Universal)
 - Perdidos, temporada 2, disco 7 (Disney)
 - Neil Young (MX)
 - Las Crónicas de Narnia: El León la Bruja y el armario (Disney)



Versión: 931.2

1. Visualización de los subtítulos conmutados en Cinema 21:9

La mayoría de imágenes en movimiento están filmadas en formato 21:9. Sin embargo, cuando se ven en un televisor o proyector con formato 21:9, se cortan los subtítulos que aparecen en las barras negras.

Con esta función, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia cinematográfica en formato 21:9 sin barras negras en televisores con relación de aspecto 21:9 al mismo tiempo que conservan los subtítulos al cambiar su posición a la zona deseada de la pantalla.

Esta función está disponible únicamente si ha ajustado la opción [TV Display] (Pantalla del televisor) en [Cinema 21:9] en el menú de configuración de vídeo.

1. Durante la reproducción, puse OPTIONS.
Se muestra el menú de opciones de reproducción.
2. Seleccione [Shift Subtitle] (Desplazar subtítulos) en el menú y después pulse .
3. Pulse los botones de navegación  para cambiar los subtítulos y después pulse OK.

Sugerencia:

- Puede pulsar [SUBTITLE] en el mando a distancia para acceder a la función de desplazamiento de subtítulos.
- El desplazamiento de subtítulos no es compatible con vídeo DivX con subtítulos externos.

- El ajuste de desplazamiento de subtítulos no se mantendrá una vez extraído el disco.

2. En el menú de ajustes de la pantalla del televisor se ha añadido la opción 16:9.


En la opción predeterminada de pantalla de TV [16:9 Widescreen] (Panorámica 16:9), se ampliará la relación de aspecto 4:3 de los vídeos de Blu-ray Disc/DVD.

Si desea mantener el formato original seleccionando el formato de pantalla [16:9], estos vídeos con formato 4:3 se mostrarán en su formato original, sin estirarlos, con dos barras negras en ambos lados (consulte lo siguiente:)

[16:9 Widescreen] (Panorámica 16:9)



[16:9]

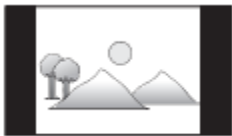

3. Visualización de fotos digitales con su relación de aspecto original

Ahora las fotos digitales se pueden mostrar con su relación de aspecto original y sin estirarlas.

Versión: 919.2

- Nueva apariencia de la IU
- Compatibilidad con la reproducción de archivos MKV
- Se resuelven los problemas de audio durante la reproducción de discos de DTS HD MA.