

¡Bienvenido!


Guía de Inicio Rápido

- 1 Prepare
- 2 Conecte
- 3 Configure
- 4 Disfrute




PHILIPS


La caja contiene




a. Reproductor de Blu-ray
BDP9000

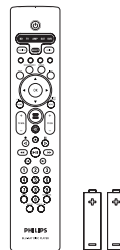


b. Control remoto
RC4380

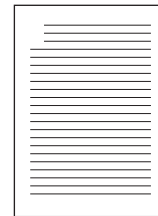

c. Guía de inicio rápido

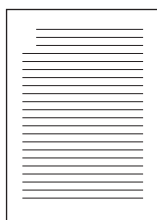

d. Manual del usuario
del BDP9000

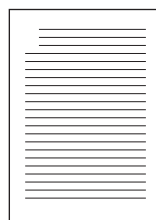


e. Manual del usuario
del RC4380




f. Tarjeta de registro
del producto



g. Cable HDMI

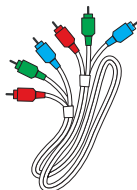

h. Cable de video
compuesto




i. Cable de audio

Se necesitan también



HDTV

Televisión

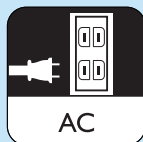

AC


Toma de corriente

Resultado tras la instalación



HDTV

Componentes opcionales (no incluidos)



HDMI-DVI
cable

NOTA:


En el manual del usuario encontrará:

- Instrucciones de seguridad importantes.
- Otras conexiones posibles (por ejemplo, audio digital).

I Prepare

A Prepare el control remoto

- 1 Abra el compartimiento de las pilas del mando a distancia.
- 2 Introduzca las pilas correctamente.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas.

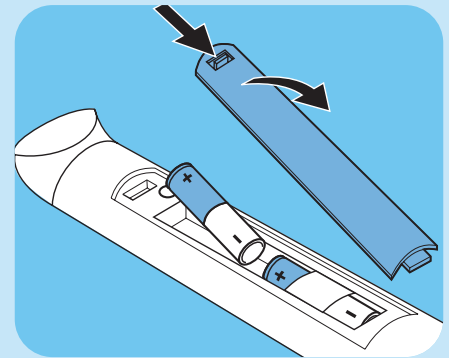


2 Conecte

Si desea mayor información sobre los puertos de su TV, consulte el manual del usuario de ésta.

A Conecte la TV


Opción 1 - Calidad máxima en alta definición - Para TV con puerto HDMI:

1. Tome el cable HDMI, incluido (g).
2. Conecte un extremo del cable HDMI en el puerto **HDMI OUT**.
3. Conecte en la TV el otro extremo del cable HDMI.

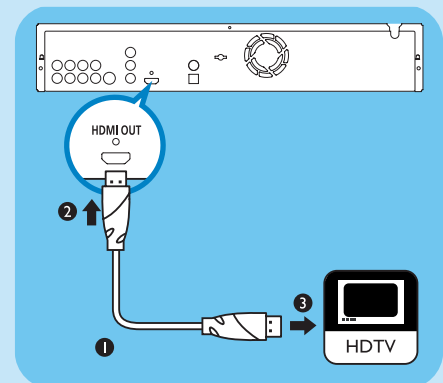


Opción 2 - Calidad máxima en alta definición - Para TV con puerto DVI:

1. Tome un cable HDMI-DVI (no incluido).
2. Conecte un extremo del cable HDMI-DVI en el puerto **HDMI OUT**.
3. Conecte en la TV el otro extremo del cable HDMI-DVI.

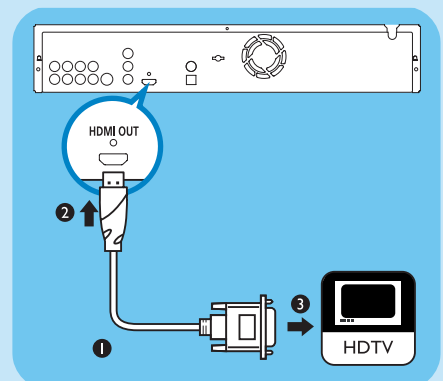


4. Tome el cable de audio, incluido (i).
5. Conecte un extremo del cable de audio en los puertos **AUDIO-L** y **AUDIO-R**.
6. Conecte en la TV el otro extremo del cable de audio.

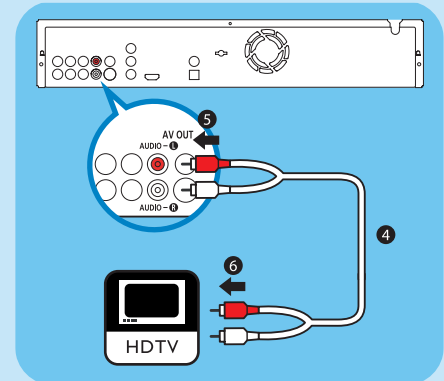


Opción 3 - Buena calidad - para TV con puertos de video compuesto:

1. Tome el cable de video compuesto, incluido (h).
2. Conecte un extremo del cable de video compuesto en los puertos **Y, Pb** y **Pr**.
3. Conecte en la TV el otro extremo del cable de video compuesto.

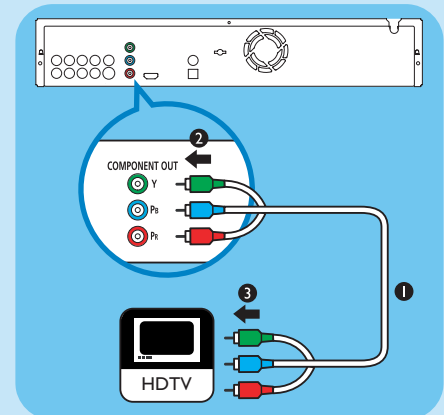


4. Tome el cable de audio, incluido (i).
5. Conecte un extremo del cable de audio en los puertos **AUDIO-L** y **AUDIO-R**.
6. Conecte en la TV el otro extremo del cable de audio.

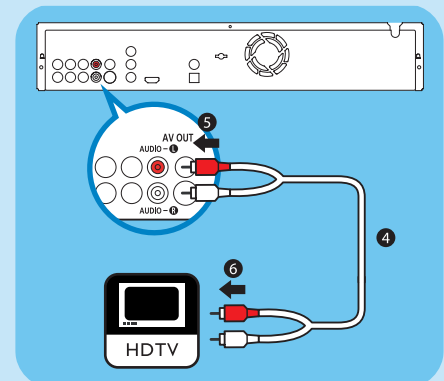

B Conecte en la toma de corriente


1. Conecte el cable de corriente en la toma respectiva.
 > La luz de **STANDBY-ON** se enciende en rojo.

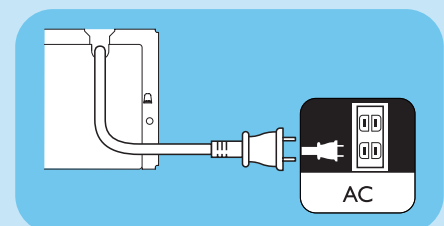


3

Configure


1. Encienda la TV.
2. Conecte la TV a la señal externa correcta.
3. Oprima el botón **STANDBY-ON**.
 - > La luz de **STANDBY-ON** se enciende en azul.

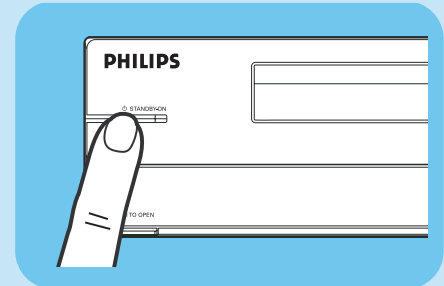


4. Abra el panel de acceso para el usuario.

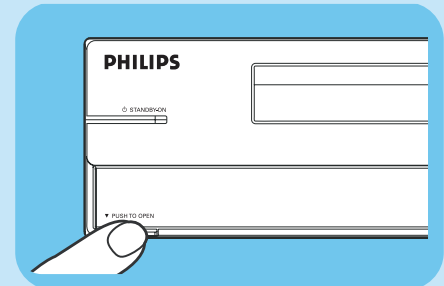

5. Si la conexión de la TV es HDMI (consulte 1A), oprima el botón **VIDEO OUTPUT SELECTION** (selección de salida de video) hasta que se encienda la luz de **HDMI**.
 - > Aparece la señal de video del Reproductor de discos Blu-ray.

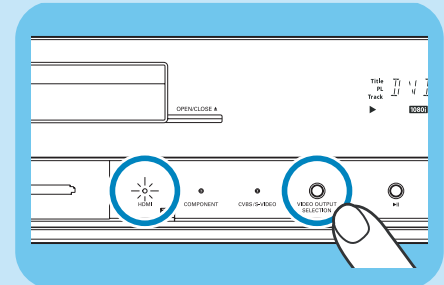

6. Si la conexión de la TV es de video compuesto (consulte 1B), oprima el botón **VIDEO OUTPUT SELECTION** (selección de salida de video) hasta que se encienda la luz **COMPONENT**.
 - > Aparece la señal de video del Reproductor de discos Blu-ray.

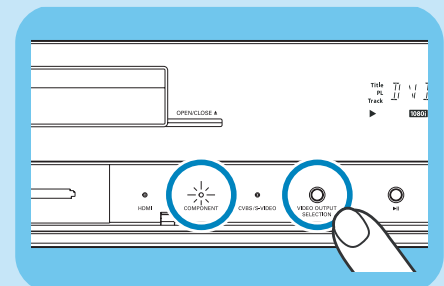

7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Menu language selection


Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français

4


Disfrute

A Introduzca un disco

1. Oprima el botón **OPEN/CLOSE**.
> Se abre la bandeja de discos.

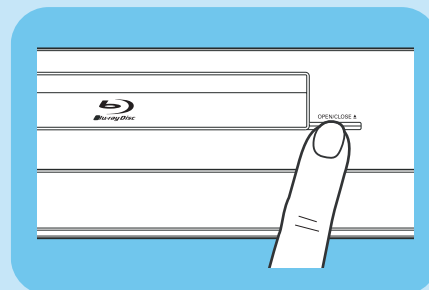

2. Ponga en la bandeja el disco, con la etiqueta hacia arriba.

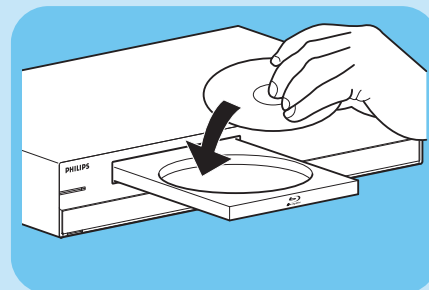

3. Oprima otra vez el botón **OPEN/CLOSE**.
> la bandeja de discos se cierra.

B Controle un disco

Ya puede disfrutar de su Reproductor de discos Blu-ray. Controle el disco con:

- El control remoto universal, incluido.
- Los botones del frente del Reproductor de discos Blu-ray.

Solución de problemas

Problema

Consejo

No se reproduce el disco

- Ponga en la bandeja el disco, con la etiqueta hacia arriba.
- Compruebe que el Reproductor de discos Blu-ray acepta este tipo de disco.
- Compruebe que el Reproductor de discos Blu-ray acepta el código de región del DVD o BD.

No hay señal de video en la TV conectada

- Encienda la TV.
- Conecte la TV a la señal externa correcta.
- Con el botón **VIDEO OUTPUT SELECTION** configure la salida de video. Consulte la parte 3. Configure.
Haga lo siguiente:
 1. Oprima durante 5 segundos (sin soltarlo) el botón ►► del panel frontal.
> Se restablecerá la configuración original de fábrica.
 2. Repita el procedimiento de configuración. Consulte la parte 3. Configure.

Señal de video deficiente en la TV conectada

- Limpie el disco.
- Verifique que todos los cables estén insertados firmemente.

Razón de aspecto incorrecta en la TV conectada

- Cambie la razón de aspecto de la TV. Consulte el manual del usuario de su TV.
- Cambie la razón de aspecto en el Reproductor de discos Blu-ray. Consulte el manual del usuario.

No hay señal de audio

- Suba el volumen.
- Verifique que los ajustes de audio de la TV sean correctos. Consulte el manual del usuario de su TV.
- Pruebe otra pista del disco.



¿Necesita ayuda?

Manuales del usuario

Consulte los manuales del usuario incluidos.

Ayuda en Internet

www.usasupport.philips.com

Ayuda telefónica

Inglés	1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)
Francés	1-800-661-6162
Español	1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.
www.philips.com

3122 337 03542