

## 简介:

飞利浦将不断努力, 让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能, 我们强烈建议您升级播放机的固件。

## 固件升级准备:

### 用于通过互联网升级:


---

- 将您的产品通过局域网线或无线互联网连接至互联网。


### 用于通过 USB 闪存盘升级:

---



- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序 (例如 WinZip for Windows) 的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘, 以免文件发生崩溃。(您可在屏幕顶部查看固件文件的大小。)

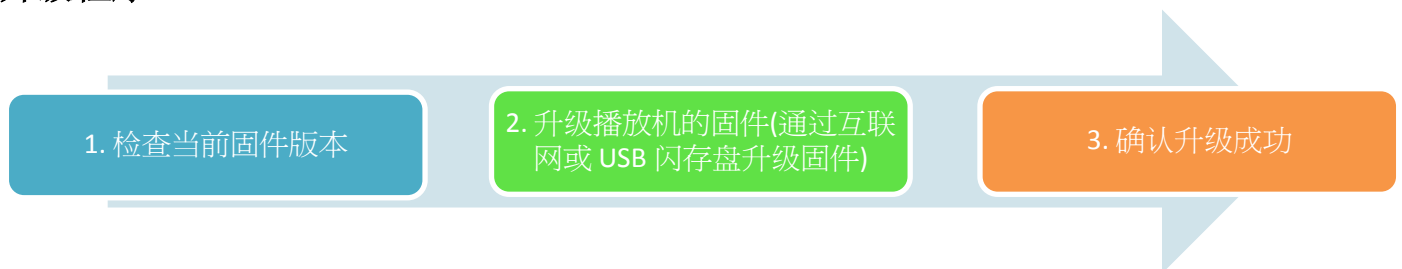

## 升级程序:



### 步骤 1: 检查当前固件版本

1. 打开播放机。
2. 按遥控器上的 <主页>  按钮, 在电视屏幕菜单上选择 [设置]  > [高级] > [版本信息]。
3. 电视屏幕上将显示固件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本, 请继续**步骤 2**。


否则, 播放机已安装固件的最新版本, 因此不需要升级。

### 步骤 2: 升级播放机的固件

您可以通过互联网或 USB 闪存盘升级固件。

#### 通过互联网升级固件

---


1. 通过局域网线或路由器设置互联网连接。
2. 打开播放机。
3. **确保托盘机中没有光盘。**
4. 按遥控器上的 <主页>  按钮, 在电视屏幕菜单上选择 [设置] > [高级] > [软件升级] > [网络]。

5. 如果已检测到升级媒体，将会提示您开始升级过程。
6. 按照电视屏幕上的说明确认升级操作。
7. 固件升级完成后，您的播放机将自动关闭到待机模式。

## 通过 USB 升级固件

### 1. 下载固件。

单击屏幕顶部的“下载”图标以将新的固件包下载到电脑。

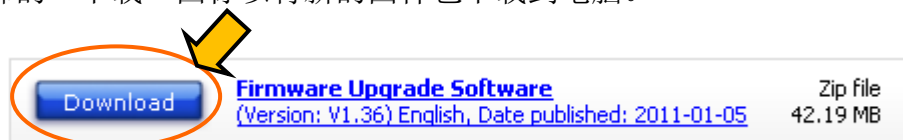



### 2. 将固件传输至 USB 闪存盘。

**警告：**在固件升级过程中，切勿拔掉 USB 闪存盘。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。如果您需要进一步帮助，请致电您当地的飞利浦客户服务中心或使用我们的实时聊天功能。

- i. 从下载的固件包中提取固件升级文件夹。  
**注意：**请勿重命名文件夹名称或文件夹中的文件名，以免升级损坏。
- ii. 将提取的包含固件文件的文件夹复制到 USB 闪存盘的根目录中。

### 3. 升级播放机固件

**警告：**升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏。

- i. 打开蓝光光盘播放机。
- ii. **确保托盘机中没有光盘。**
- iii. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。
- iv. 按遥控器上的 <主页>  按钮，在电视屏幕菜单上选择 [设置]  > [高级] > [软件升级] > [USB]。
- v. 蓝光光盘播放机将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。一旦识别出文件，将会提示您开始升级。
- vi. 要继续执行升级，请选择 [开始] 并按遥控器上的确定键。  
此时，您可以通过选择电视屏幕菜单上显示的 [取消]，然后按遥控器上的确定键来取消升级。
- vii. 升级完成后，产品将在 5 秒后自动关闭。请移除 USB 并再次打开蓝光光盘播放机。  
安装新固件后，播放机准备就绪。

## 步骤 3：确认升级成功

1. 检查步骤 1 检查当前固件版本，确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，请重复“步骤 2 升级播放机的固件”和“步骤 3 确认升级成功”。