

## **NOTA IMPORTANTE para BDP9700/12, /51, /79, /93, /98**

### **Antes de atualizar o firmware para a versão mais recente (v4.42)**

- Verifique a versão atual do firmware do dispositivo antes de usar o aparelho.
- Siga as instruções a seguir passo a passo. Caso contrário, a atualização de firmware irá falhar e o dispositivo pode ser danificado permanentemente.

### **Se a versão atual do firmware for inferior à v4.35:**

1. Atualize o dispositivo para v4.38 via USB primeiro:
  - i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
  - II) Escolha o arquivo zip v4.38 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
  - iii) Confirme se versão do firmware agora é a v4.38.
2. Após a atualização para a v4.38, atualize o pacote parav4.42 via USB:
  - i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
  - II) Escolha o arquivo zip v4.42 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
  - iii) Confirme se versão do firmware agora é a v4.42.

### **Se a versão atual do firmware for v4.35 ou superior:**

1. Atualize o pacote para v4.42 via USB.
  - I) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
  - II) Escolha o arquivo zip v4.42 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas páginas.
  - iii) Confirme se versão do firmware agora é a v4.42.

## Introdução:

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, você é altamente recomendado a atualizar o firmware do seu player.

## Preparação para atualização do firmware:

### *Para atualizar usando a rede de Internet:*


---

- Obtenha seu produto conectado a Internet via cabo LAN ou rede sem fio de Internet.


### *Para atualizar usando uma unidade flash USB:*

---



- Um PC com utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. (Verifique o tamanho do arquivo de firmware na parte superior da tela).

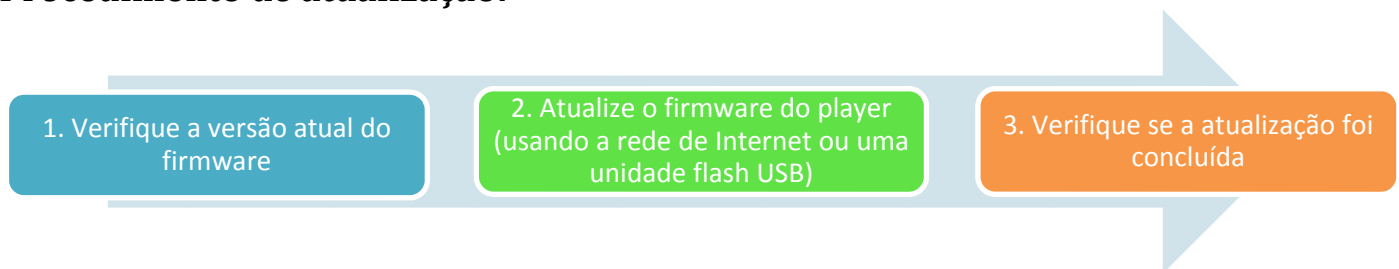

## Procedimento de atualização:



### Etapa 1: verificar a versão atual do firmware

1. Ligue o player.
2. Pressione o botão  no controle remoto e selecione [Setup]  > [Advanced] > [Version Info] (Configuração > Avançado > Info da versão) no menu, na tela da TV.
3. A versão do firmware será exibida na tela da TV.
4. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Caso o firmware existente em seu player seja de uma versão anterior ao atualmente lançado, prossiga para a **Etapa 2**.

Caso contrário, a versão mais atual do firmware será instalada e não será necessária uma atualização.



### Etapa 2: atualizar o firmware do player

Você pode atualizar o firmware usando uma rede de Internet ou uma unidade flash USB.

#### *Atualizar o firmware usando uma rede de Internet*

---

1. Defina a conexão com a Internet através de um cabo LAN ou um roteador.
2. Ligue o aparelho.
3. **Verifique se não há NENHUM DISCO na bandeja.**

4. Pressione o botão  no controle remoto e selecione [Setup]  > [Advanced] > [Software Update] (Configuração > Avançado > Atualização do software) no menu, na tela da TV.
5. Você será solicitado a começar o processo de atualização se uma mídia para atualização for detectada.
6. Siga as instruções na tela da TV para confirmar a operação de atualização.
7. Uma vez que a atualização do firmware for concluída, seu player desligará automaticamente para o modo de espera.

### Atualização do firmware via USB

1. Faça o download do firmware.

Clique no ícone Download na parte superior da tela para fazer download do novo pacote do firmware no computador.



2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB.

**Aviso: NÃO remova o dispositivo flash USB durante o procedimento de atualização do firmware. Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento. Se necessitar de mais assistência, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips ou use nossa função Chat ao vivo.**



- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote do firmware de download.

**Nota: NÃO renomeie o nome da pasta ou do arquivo dentro da pasta para evitar falha durante a atualização.**

- ii. Copie a pasta extraída com o arquivo de firmware no diretório raiz da unidade flash USB.

3. Atualizar o firmware do player

**Aviso: NÃO pressione nenhum botão nem desconecte o produto da tomada durante o processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.**

- i. Ligue o Blu-ray player.
- ii. **Verifique se não há nenhum disco na bandeja**
- iii. Insira a unidade flash USB na entrada USB
- iv. Pressione o botão  no controle remoto e selecione [Setup]  > [Advanced] > [Software Update] > [USB] (Configuração > Avançado > Atualização do software) no menu, na tela da TV.
- v. O Blu-ray player pesquisará os arquivos de atualização na unidade flash USB. Quando os arquivos forem reconhecidos, você será solicitado começar a atualização.
- vi. Para continuar a atualização, selecione **[Start]** (Iniciar) e pressione no controle remoto. É possível cancelar a atualização a qualquer momento selecionando **[Cancel]** (Cancelar) no menu, na tela da TV, e pressionando no controle remoto.
- vii. Após a conclusão da atualização, o produto desligará automaticamente depois de 5 segundos. Remova seu USB e ligue o reproduutor de Blu-Ray novamente. Ele estará pronto com o novo firmware instalado.

### Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Repasse a **Etapa 1 Verificar a versão atual do firmware** para verificar se o novo firmware está atualizado corretamente.
2. Caso o firmware mais recente não tenha sido instalado, repita a "**Etapa 2: atualizar o firmware do player**" e a "**Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida**".
3. Restaurar configurações de fábrica do player:
  - No menu, selecione **[Setup] > [Advanced] > [Restore default settings]** (**Configuração > Avançado > Restaurar configurações de fábrica**).