

## **WICHTIGER HINWEIS für BDP9700/12/51/79/93/98**

**Bevor Sie die Firmware auf die neueste Version (v4.42) aktualisieren, prüfen Sie zuerst die aktuelle Firmware-Version des Geräts.**

- Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen Schritt für Schritt. Andernfalls kann die Firmware-Aktualisierung fehlschlagen und das Gerät möglicherweise dauerhaft Schaden nehmen.

### **Wenn die aktuelle Firmware-Version eine frühere Version als "v4.35" ist:**

1. Aktualisieren Sie das Gerät zunächst auf v4.38 über USB:

i) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Sie finden zwei komprimierte Dateien darin.  
ii) Wählen Sie die ZIP-Datei "v4.38" und entpacken Sie sie auf dem USB-Speichergerät. Benennen Sie den UPG-Ordner nicht um. Befolgen Sie den Aktualisierungsvorgang, der später beschrieben wird.

iii) Überprüfen Sie nochmal, ob es sich jetzt um die Firmware-Version "v4.38" handelt.

2. Nach der Aktualisierung auf v4.38 aktualisieren Sie das Gerät über USB auf v4.42:

i) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Sie finden zwei komprimierte Dateien darin.

ii) Wählen Sie die ZIP-Datei "v4.42" und entpacken Sie sie auf dem USB-Speichergerät.

Benennen Sie den UPG-Ordner nicht um. Befolgen Sie den Aktualisierungsvorgang, der später beschrieben wird.

iii) Überprüfen Sie nochmal, ob es sich jetzt um die Firmware-Version "v4.42" handelt.

### **Wenn die aktuelle Firmware die Version "v4.35" oder eine höhere hat:**

1. Aktualisieren Sie das Gerät über USB auf v4.42.

i) Entpacken Sie die heruntergeladene Datei. Sie finden zwei komprimierte Dateien darin.

ii) Wählen Sie die ZIP-Datei "v4.42" und entpacken Sie sie auf dem USB-Speichergerät.

Benennen Sie den UPG-Ordner nicht um. Befolgen Sie den Aktualisierungsvorgang, der später beschrieben wird.

iii) Überprüfen Sie nochmal, ob es sich jetzt um die Firmware-Version "v4.42" handelt.

## Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Players aktualisieren.

## Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

### Aktualisierung über Internet:


- Verbinden Sie Ihr Produkt über ein LAN-Kabel oder ein kabelloses Netzwerk mit dem Internet.

### Aktualisierung über USB-Flashlaufwerk:



- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
- Ein USB-Flashlaufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz, um die Firmware zu speichern. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.  
(Sie können die Größe der Firmware-Datei oben im Bildschirm prüfen.)

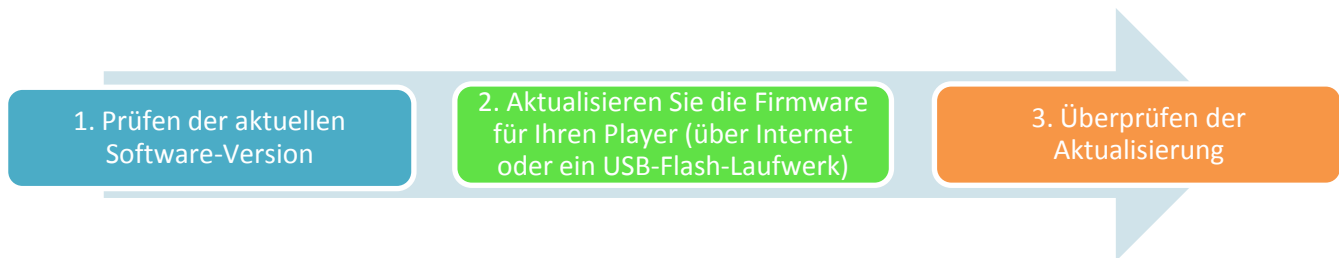

## Aktualisierungsverfahren:



### Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version



1. Schalten Sie den Player ein.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers [Setup] (Einrichtung)  > [Advanced] (Erweitert) > [Version Info] (Versionsinfo) aus.
3. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware auf Ihrem Player eine ältere Version ist, als die neu verfügbare, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

## Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players

Sie können Ihre Firmware entweder über Internet oder über ein USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

### *Aktualisieren der Firmware über das Internet*

1. Richten Sie über ein LAN Kabel oder einen Router die Internetverbindung ein.
2. Schalten Sie den Player ein.
3. **Vergewissern Sie sich, dass KEINE DISC in das Fach eingelegt ist.**
4. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers [Setup] (Einrichtung)  > [Advanced] (Erweitert) > [Software Update] (Softwareaktualisierung) > [Network] (Netzwerk) aus.
5. Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm, um die Aktualisierung zu bestätigen.
7. Nachdem die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, wechselt Ihr Player automatisch in den Standby-Modus.

### *Aktualisieren der Firmware über USB*

1. Laden Sie die Firmware herunter.  
Klicken Sie auf das Download-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Übertragen Sie die Firmware auf ein USB-Flashlaufwerk.

**Warnung:** Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk NICHT während der Software-Aktualisierung. Wenn während der Aktualisierung ein Fehler auftritt, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Service-Center vor Ort, oder verwenden Sie unseren Live Chat.

- i. Extrahieren Sie den Ordner für die Firmware-Aktualisierung aus dem heruntergeladenen Firmwarepaket.

**Hinweis:** Benennen Sie den Ordner oder die Datei im Ordner NICHT um, um Fehler bei der Aktualisierung zu vermeiden.

ii. Kopieren Sie den extrahierten Ordner mit der Firmwaredatei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.



### 3. Aktualisieren der Firmware des Players

**Warnung:** Drücken Sie KEINE Tasten, und unterbrechen Sie NICHT die Stromversorgung während der Aktualisierung, damit das Produkt nicht beschädigt wird.

i. Schalten Sie den Blu-ray-Player ein.

ii. **Vergewissern Sie sich, dass keine Disc in das Fach eingelegt ist**

iii. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an

iv. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, und wählen Sie im Bildschirmmenü des Fernsehers [Setup] (Einrichtung)  > [Advanced] (Erweitert) > [Software Update] (Softwareaktualisierung) > [USB] aus.

v. Der Blu-ray-Player sucht nach den Aktualisierungsdateien in Ihrem USB-Flash-Laufwerk. Nachdem die Dateien erkannt wurden, werden Sie zum Start der Aktualisierung aufgefordert.

vi. Um mit der Aktualisierung fortzufahren, wählen Sie **[Start]**, und drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung. Sie können die Aktualisierung jetzt abbrechen, indem Sie die Option **[Cancel]** (Abbrechen) wählen, die im Bildschirmmenü des Fernsehers angezeigt wird, und auf der Fernbedienung drücken.

vii. Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Produkt automatisch nach 5 Sekunden aus. Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk, und schalten Sie den Blu-ray-Player wieder ein. Anschließend ist das Gerät einsatzbereit, und die neue Firmware ist installiert.

### Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware des Players**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".
3. Führen Sie eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen auf dem Player durch:  
- Wählen Sie im Menü **[Setup] (Einstellungen) > [Advanced] (Erweitert) > [Restore default settings] (Werkseinstellungen wiederherstellen)** aus.