

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для VDP9700/12, /51, /79 , /93, / 98

Перед обновлением встроенной программы до последней версии (v4.42) выполните следующие действия.

- Проверьте текущую версию встроенной программы устройства.
- Выполните пошаговые инструкции, представленные ниже. В противном случае обновление встроенной программы не будет выполнено и устройство может быть повреждено.

Если текущая версия встроенной программы — v4.35 или более ранняя, выполните следующие действия.

1. Обновите программу устройства до версии v4.38 через USB, следуя инструкциям:
 - i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;
 - ii) используйте архив с файлом v4.38 и распакуйте его на USB-устройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру обновления, как описано далее;
 - iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии v4.38.
2. После обновления до версии v4.38 обновите устройство через USB до версии v4.42, следуя инструкциям:
 - i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;
 - ii) используйте архив с файлом v4.42 и распакуйте его на USB-устройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру обновления, как описано далее;
 - iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии v4.42.

Если текущая версия встроенной программы — v4.35 или более поздняя, выполните следующие действия.

1. Обновите версию устройства до v4.42 через USB:
 - i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;
 - ii) используйте архив с файлом v4.42 и распакуйте его на USB-устройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру обновления, как описано далее;
 - iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии v4.42.

Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО плеера.

Подготовка к обновлению ПО.


Обновление через Интернет

- Подключите устройство с помощью кабеля LAN или беспроводной сети Интернет.


Обновление с помощью флэш-накопителя USB

- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.



(Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.)

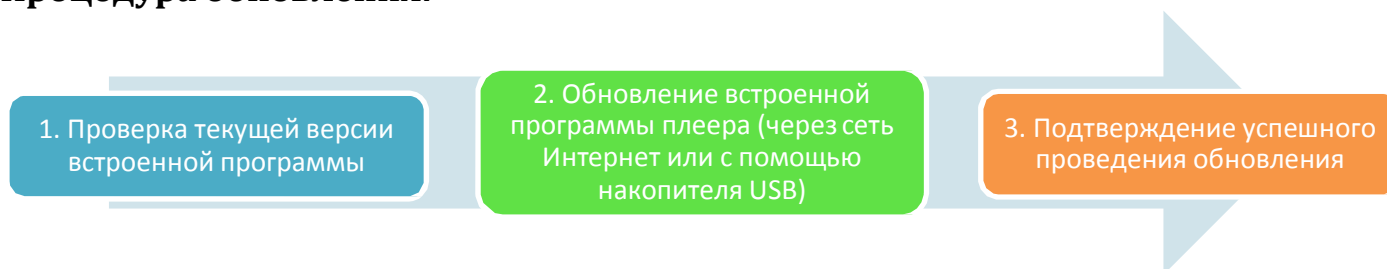

Процедура обновления.



Шаг 1. Проверка текущей версии ПО.

1. Включите плеер.
2. Нажмите на пульте ДУ кнопку **HOME** , в экранном меню телевизора выберите [Установка]  > [Дополнительно] > [Сведения о версии].
3. На экране телевизора отобразится текущая версия встроенной программы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на плеере установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.



В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление встроенной программы плеера

Обновить встроенную программу можно как через Интернет, так и с помощью флэш-накопителя USB.

Обновление встроенной программы через Интернет

1. Настройте подключение к Интернету с помощью кабеля LAN или маршрутизатора.
2. Включите плеер.
3. **Убедитесь, что в лотке для диска НЕТ ДИСКА.**

4. Нажмите на пульте ДУ кнопку  HOME, в экранном меню телевизора выберите [Установка]  > [Дополнительно] > [Обновление ПО] > [Сеть].
5. Если обновления будут обнаружены, отобразится сообщение с запросом на запуск процесса обновления.
6. Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране ТВ.
7. После завершения обновления плеер автоматически переключится в режим ожидания.

Обновление ПО с помощью USB

1. Загрузка ПО.

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета обновления ПО на компьютер.





2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB.

Внимание! НЕ отключайте флэш-накопитель USB во время обновления встроенной программы. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

- i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного пакета.
Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.
- ii. Скопируйте извлеченную папку с файлом встроенной программы в корневой каталог флэш-накопителя USB.

3. Обновление встроенной программы плеера

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к повреждению устройства.

- i. Включите плеер Blu-ray.
- ii. **Убедитесь, что в лотке для диска нет диска**
- iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
- iv. Нажмите на пульте ДУ кнопку HOME , в экранном меню телевизора выберите [Установка]  > [Дополнительно] > [Обновление ПО] > [USB].
- v. Плеер Blu-ray выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Как только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
- vi. Чтобы продолжить установку обновления, выберите **[Начать]** и нажмите на пульте ДУ кнопку **ОК**.
Чтобы на данном этапе отменить обновление, выберите вариант **[Отмена]** в экранном меню телевизора и нажмите на пульте ДУ кнопку **ОК**.
- vii. После завершения обновления устройство автоматически выключится через 5 секунд. Извлеките накопитель USB и снова включите плеер Blu-ray. Плеера готов к работе с новой установленной версией встроенной программы.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1 ("Проверка текущей версии ПО")**, чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите"Шаг 2. Обновление встроенной программы плеера" и "Шаг 3. Проверка успешного обновления".
3. Выполните восстановление заводских настроек плеера:
- В меню выберите **[Установка] > [Дополнительно] > [Восстановление заводскихнастроек]**.