

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisieki-
te su Philips



**“Multiroom”
garsiakalbis
BM6B/10**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu.....	3
Saugumas.....	3
2. Jūsų “Multiroom” garsiakalbis	4
Ižanga.....	4
Ką rasite dėžutėje	4
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	5
3. Pasiruoškite	7
Prijunkite energijos tiekimą ir įjunkite.....	7
4. Grokite	9
Grokite vieno garsiakalbio režime.....	9
Grokite grupės režime	11
Valdykite grojimą	12
5. Kitos funkcijos	13
Atnaujinkite programinę įrangą.....	13
Atkurkite grupės būseną	13
6. Prietaiso informacija.....	14
Techniniai duomenys.....	14
7. Problemų sprendimas	15
8. LED indikatorių reikšmės	16
9. Pastaba	18
Rašytinis pasiūlymas.....	19

1. Svarbu

Saugumas

- Užtikrinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai erdvės ventiliacijai.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Naudokite tik tokius elektros energijos tiekimo šaltinius, kurie yra nurodyti šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.
- Šis garsiakalbis yra atsparus vandeniui, pagal IPX4 aprašymą.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. degančių žvakių).
- Kur srovės "Direct Plug-in" adapteris arba prietaiso šakotuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Statykite šį prietaisą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Nestatykite šio prietaiso ant kitos elektros įrangos.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.



Tai yra "CLASS II" prietaisas su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.

2. Jūsų “Multiroom” garsiakalbis

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie “Philips”! Norėdami pasinaudoti “Philips” siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo aptaškymo nebijančiu “Philips izzylink” garsiakalbiu, kuriame yra įdiegta vidinė baterija, jūs galite:



- klausytis muzikos iš savo “Bluetooth” prietaisų net judėdami;
- klausytis muzikos visuose namuose naudodami grupę su “izzylink” suderinamų “multiroom” garsiakalbių (nepriedami);
- klausytis muzikos iš išorinio prietaiso per 3,5 mm audio laidą.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- 1 x “izzylink” “multiroom” garsiakalbis;
- 1 x elektros energijos adapteris;
- spausdinta medžiaga.

Pagrindinio prietaiso apžvalga

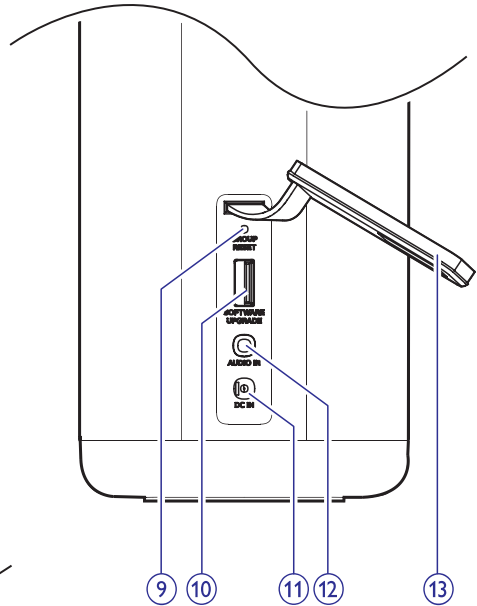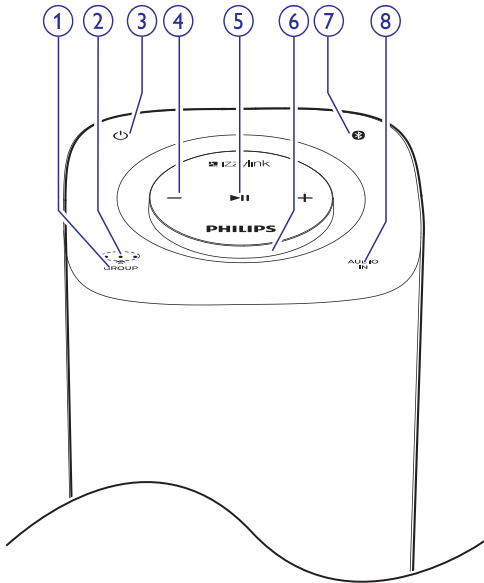

1. GROUP mygtukas / indikatorius

- Nuspauskite ir palaikykite, norėdami sugrupuoti su kitu "izzylink" "multiroom" garsiakalbiu.
- Spauskite, norėdami išeiti iš grupės režimo arba vėl prisijungti prie grupės.
- Mirksi žaliai prijungimo prie grupės metu.
- Dega žaliai sėkmingai prisijungus prie grupės.
- Mirksi žaliai, kai garsiakalbis veikia kaip papildomas garsiakalbis ir atsijungia nuo pagrindinio garsiakalbio.

2. Signalo stiprumo indikatorius

- Nurodo grupės sujungimo signalo stiprumą.

3. mygtukas / indikatorius

- Įjungti arba išjungti garsiakalbį.
- Dega raudonai įkrovimo metu.

4. +/-

- Pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi / prieš laikrodžio rodyklę, norėdami padidinti / sumažinti garsumą.

- Spauskite, norėdami nutildyti garsiakalbį / vėl atkurti garsą.

5.

- Pradėti grojimą, padaryti pauzę arba tęsti grojimą.

6. Garsumo indikatorius

- Įsijungia įjungus prietaisą.
- Prigęsta budėjimo režime.
- Dega žaliai, kai garsiakalbis veikia kaip papildomas garsiakalbis grupėje.

7. mygtukas / indikatorius

- Mirksi mėlynai poravimo režime.
- Dega mėlynai po sėkmingo susijungimo su "Bluetooth" prietaisu.
- Išsijungia, kai prietaisas išjungiamas / yra budėjimo režime arba kai garsiakalbis veikia kaip papildomas garsiakalbis grupėje.
- Nuspauskite ir palaikykite tris sekundes, norėdami nutraukti dabartinį "Bluetooth" sujungimą.

... Jūsų "Multiroom" garsiakalbis

- Nuspauskite ir palaikykite dešimt sekundžių, norėdami ištrinti poravimo informaciją.

8. AUDIO IN mygtukas / indikatorius

- Perjungti į Audio In šaltinį.
- Užsidega baltai, kai prietaisas yra Audio In režime.

9. GROUP RESET

- Paspauskite smailiu daiktu, norėdami atkurti gamyklinius nustatymus.

10. SOFTWARE UPGRADE lizdas

- USB lizdas, skirtas tik garsiakalbių programinės įrangos atnaujinimui.

11. DC IN lizdas

- Elektros energijos tiekimo lizdas.

12. AUDIO IN lizdas

- Audio įvesties lizdas (3,5 mm) išoriniam audio prietaisui.

13. Apsauginis dangtelis

3. Pasiruoškite

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su "Philips", jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apačioje.

Užsirašykite numerius čia:


Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Prijunkite energijos tiekimą ir įjunkite

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros energijos tinklo adapterį, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

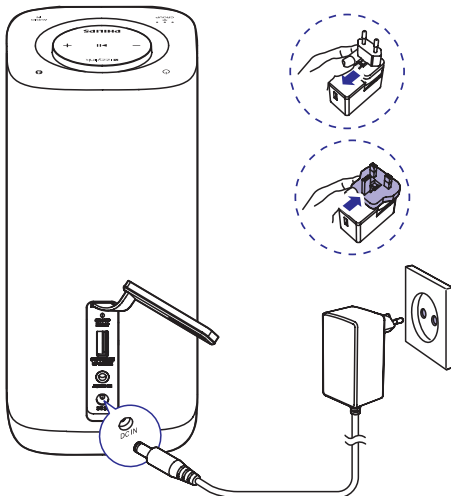

1. Patraukite apsauginį dangtelį, esantį garsiakalbio galinėje dalyje.




2. Prijunkite elektros energijos tinklo adapterį prie:

- **DC IN** lizdo garsiakalbio galinėje dalyje;
- elektros lizdo sienoje.
- ↳ Garsumo indikatorius įsijungia.
- ↳ Signalo stiprumo indikatoriai mirksi keletą sekundžių, kol garsiakalbis užsikrauna.
- ↳ Naudojant pirmą kartą arba naudojant tik vieną garsiakalbį,  indikatorius pradeda mirksėti ir įjungiamas poravimo režimas.
- ↳ Kai garsiakalbis naudojamas kaip pagrindinis garsiakalbis grupės režime,  indikatorius mirksi, kol garsiakalbis suranda paskutinį suporuotą "Bluetooth" prietaisą.
- ↳ Kai garsiakalbis naudojamas kaip papildomas garsiakalbis grupės režime, **GROUP** indikatorius mirksi, kol garsiakalbis suranda pagrindinį grupės garsiakalbį.


* Patarimas

- Vieno garsiakalbio režimas nurodo, kad garsiakalbis naudojamas kaip įprastas "Bluetooth" garsiakalbis ir nėra nei pagrindinis, nei papildomas garsiakalbis garsiakalbių grupėje.
- Garsiakalbių grupės režimas nurodo, kad keletas "izylynk" "multiroom" garsiakalbių sudaro grupę, kurioje vienas garsiakalbis veikia kaip pagrindinis, o kiti – kaip papildomi garsiakalbiai.

Perjunkite į budėjimo režimą

- Vieno garsiakalbio režime, spauskite .
 - ↳ Garsumo indikatorius prigęsta.
 - ↳ Visi kiti indikatoriai išsijungia.
- Garsiakalbių grupės režime, spauskite  ant bet kurio garsiakalbio, esančio grupėje.
 - ↳ Garsumo indikatorius ant visų grupės garsiakalbių prigęsta.
 - ↳ Visi kiti indikatoriai išsijungia.
- Vieno garsiakalbio režime, norėdami įjungti, kai garsiakalbis yra budėjimo režime, spauskite  dar kartą.

... Pasiruoškite

- Garsiakalbių grupės režime, spauskite  ant bet kurio garsiakalbio, esančio grupėje, norėdami įjungti visus garsiakalbius.



Pastaba

- Vieno garsiakalbio režime, jei "Bluetooth" jungtis neveikia arba muzikos grojimas yra sustojęs ilgiau nei 15 minučių, garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.
- Garsiakalbių grupės režime, jei "Bluetooth" jungtis neveikia pagrindiniame garsiakalbyje arba muzikos grojimas yra sustojęs ilgiau nei 15 minučių, visi garsiakalbiai automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Baterijų energijos naudojimas

Garsiakalbis taip pat gali veikti naudodamas integruotos įkraunamos baterijos energiją.



Pastaba

- Įkraunama baterija turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos gyvavimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.
- Pilnai įkrauti bateriją trunka apie tris valandas.

Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

- Prijunkite elektros energijos tiekimą.
 - ↳ Energijos indikatorius užsidega ir dega raudonai, kol garsiakalbis yra pilnai įkraunamas.

4. Grokite


Grokite vieno garsiakalbio režime

Vieno garsiakalbio režimas: vieno garsiakalbio režimas reiškia, kad garsiakalbis nėra sugrupuotas su kitais "izylink" "multiroom" garsiakalbiais. Jis naudojamas kaip atskiras garsiakalbis.

Prijunkite "Bluetooth" prietaisą

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų "Bluetooth" prietaisas yra suderinamas su šiuo prietaisu.
- Prieš suporuodami prietaisus, perskaitykite savo "Bluetooth" prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, kad sužinotumėte jo suderinamumo galimybes.
- Šis prietaisas gali įsiminti iki 8 suporuotų prietaisų.
- Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija yra įjungta ir prietaisas yra nustatytas būti matomu kitiems "Bluetooth" prietaisams.
- Bet kokia kliūtis tarp grotuvo ir "Bluetooth" prietaiso gali sumažinti veikimo apimtį.
- Laikykitės atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.
- Veikimo atstumas tarp šio grotuvo ir "Bluetooth" prietaiso yra apie 10 metrų.

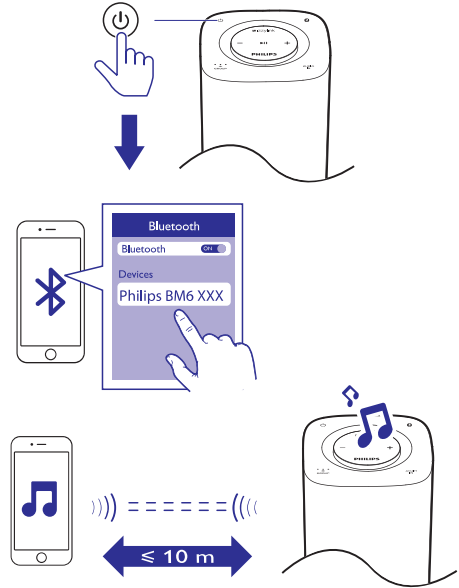

1. Spauskite mygtuką, norėdami perjungti į "Bluetooth" šaltinį ir įjungti poravimo režimą.
↳ indikatorius mirksi mėlynai.
2. Savo "Bluetooth" prietaise, įjunkite "Bluetooth" funkciją ir ieškokite pasiekiamų "Bluetooth" prietaisų (žiūrėkite savo prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).
3. Kai [**Philips BM6 XXX**] yra parodyta ant jūsų prietaiso, pasirinkite jį, norėdami pradėti suporavimą ir sujungimą. Jei reikia, įveskite numatytąjį slaptažodį "0000".
↳ Po sėkmingo suporavimo ir sujungimo, prietaisas supypsi du kartus, o indikatorius užsidega mėlynai.


Grokite iš prijungto "Bluetooth" prietaiso

Pastaba

- Muzikos grojimas sustoja, kai jums kas nors skambina į prijungtą mobilųjį telefoną arba vyksta vaizdo įrašymas.

- Po sėkmingo "Bluetooth" sujungimo, grokite muziką "Bluetooth" prietaise.
 - ↳ Muzika transliuojama iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į garsiakalbį.

Norėdami atjungti "Bluetooth" prietaisą:

- Išjunkite "Bluetooth" funkciją savo prietaise;
- Nuspauskite ir palaikykite  ant garsiakalbio ilgiau nei tris sekundes, arba
- Patraukite Bluetooth prietaisą toliau, nei funkcijos veikimo apimtis.

Norėdami ištrinti poravimo informaciją:

- Nuspauskite ir palaikykite  ant garsiakalbio ilgiau nei dešimt sekundžių.

Norėdami vėl prijungti "Bluetooth" prietaisą:

- Suporuotam "Bluetooth" prietaisui, kuris turi automatinio pakartotinio prisijungimo funkciją - šis garsiakalbis prisijungs prie jo iš karto, kai tik jį aptiks.
- Suporuotam "Bluetooth" prietaisui, kuris neturi automatinio pakartotinio prisijungimo funkcijos – prijunkite iš naujo rankiniu būdu.

Norėdami prijungti kitą "Bluetooth" prietaisą:

- Išjunkite "Bluetooth" funkciją dabartiniame prietaise, tuomet prijunkite kitą prietaisą, kai indikatorius pradės mirksėti mėlynai.

Patarimas


- Prieš pakartotinai prijungiant "Bluetooth" prietaisą (ypač iOS prietaisą) prie garsiakalbio, jums gali reikėti ištrinti ankstesnio suporavimo informaciją.

indikatorius Aprašymas

Mirksi mėlynai	Jungiasi arba laukia sujungimo
Dega mėlynai	Sujungta

Klausykites išorinio prietaiso

Jūs galite klausytis išorinio audio prietaiso, tokio kaip MP3 grotuvas, per **AUDIO IN** lizdą, esantį garsiakalbyje.

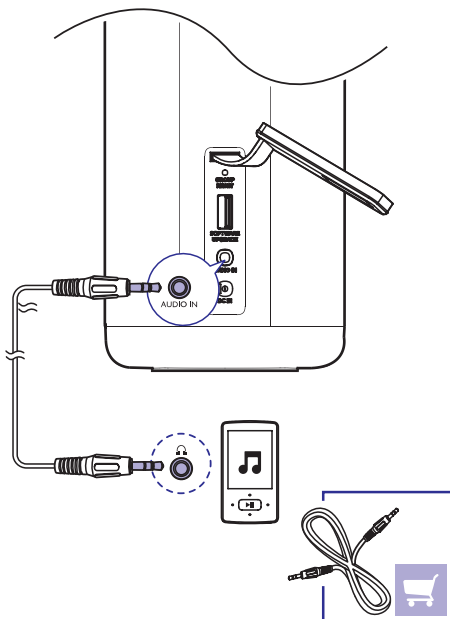

1. Atidarykite apsauginį dangtelį.
2. Prijunkite audio laidą su 3,5 mm jungtimi abiejuose galuose prie:
 - **AUDIO IN** lizdo garsiakalbyje;
 - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Spauskite **AUDIO IN** mygtuką, norėdami perjungti į **AUDIO IN** šaltinį.
 - ↳ **AUDIO IN** indikatorius užsidega baltai.
4. Grokite muziką išoriniame prietaise (skaitykite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).


Grokite grupės režime

Grupės režimas: jei jūs turite daugiau nei vieną "izylink" "multiroom" garsiakalbį, jūs galite sukurti grupę ir transliuoti muziką į visus grupės garsiakalbius vienu metu.


Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turėsite įsigyti daugiau nei vieną "izylink" "multiroom" garsiakalbį.

Pastaba

- Grupę gali sudaryti ne daugiau kaip penki garsiakalbiai, kurių vienas bus pagrindinis, o kiti keturi – papildomi garsiakalbiai.

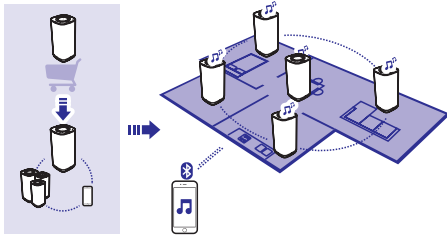

Sukurkite grupę

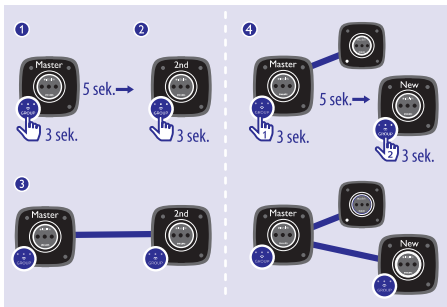

Pastaba

- Kai sukuriate grupę, pirmasis garsiakalbis, kuriame įjungiate šią funkciją, tampa pagrindiniu garsiakalbiu.

1. Nuspauskite **GROUP** ant pirmojo garsiakalbio ir palaikykite tris sekundes (pagrindinis garsiakalbis).

2. Nuspauskite **GROUP** ant antrojo garsiakalbio ir palaikykite tris sekundes (papildomas garsiakalbis).
3. Palaukite 15-30 sekundžių, kol įvyks sujungimas.
4. Pakartokite 1-3 žingsnius, norėdami prijungti daugiau papildomų garsiakalbių.

Pastaba

- Papildomus garsiakalbius galima pridėti tik po vieną. Kaskart, kai norite pridėti papildomą garsiakalbį, pirmiausia nuspauskite ir palaikykite **GROUP** ant pagrindinio garsiakalbio, kol indikatorius ant mygtuko sumirksės ir garsiakalbis pyptelės.
- Jei signalo stiprumo indikatorius ant papildomo garsiakalbio rodo, kad signalas yra prastas, priėškite jį arčiau prie pagrindinio garsiakalbio.

Jūs galite pridėti bet kurį iš šių garsiakalbių prie esamos grupės arba sukurti naują grupę:

- Garsiakalbis su numatytaisiais gamykliniais nustatymais.
- Pagrindinis garsiakalbis, prie kurio nėra prijungtų papildomų garsiakalbių.
- Papildomas garsiakalbis, kuris yra atjungtas nuo pagrindinio garsiakalbio (su mirksinčiu **GROUP** indikatoriumi).

Prijunkite "Bluetooth" prietaisą prie pagrindinio garsiakalbio ir grokite visoje grupėje


Pastaba

- Muzikos grojimas sustoja, kai jums kas nors skambina į prijungtą mobilųjį telefoną arba vyksta vaizdo įrašymas.

1. Jei anksčiau nebuvo atliktas "Bluetooth" sujungimas su pagrindiniu garsiakalbiu, suporuokite jį su "Bluetooth" prietaisu.
2. Po sėkmingo "Bluetooth" sujungimo, grokite muziką savo "Bluetooth" prietaise.
 - ↳ Muzika transliuojama iš jūsų "Bluetooth" prietaiso į visą garsiakalbių grupę.


Keiskite pagrindinį garsiakalbį

Jūs galite lengvai pakeisti pagrindinį grupės garsiakalbį. Pavyzdžiui, jei "Bluetooth" ryšys su dabartiniu pagrindiniu garsiakalbiu prarandamas, jūs galite nustatyti kitą artimiausią garsiakalbį veikti kaip pagrindinį.

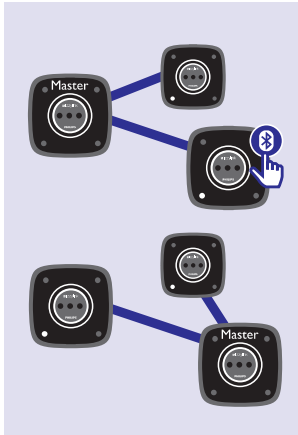

- Spauskite bet kurį šaltinio mygtuką ant papildomo garsiakalbio, norėdami jį padaryti pagrindiniu grupės garsiakalbiu.
 - ↳ Suporuokite ir sujunkite savo "Bluetooth" prietaisą su nauju pagrindiniu garsiakalbiu (jei nebuvo sutepta anksčiau).

Perjunkite į vieno garsiakalbio režimą

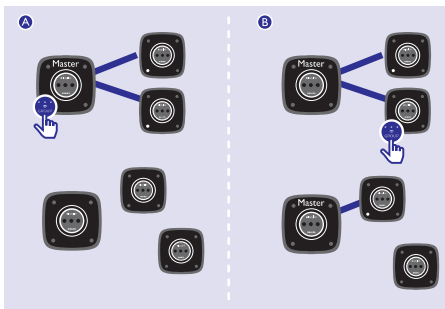

- (A) Spauskite **GROUP** ant pagrindinio garsiakalbio, norėdami perjungti į vieno garsiakalbio režimą.
 - ↳ Papildomi garsiakalbiai ir toliau bandys susijungti su pagrindiniu garsiakalbiu dar 15 minučių.

↳ Jūs galite sukurti naują grupę iš papildomų garsiakalbių arba spausti **GROUP** ir juos taip pat perjungti į vieno garsiakalbio režimą.



- Spauskite **GROUP** ant pagrindinio garsiakalbio, norėdami vėl grįžti į grupės režimą.
- (B) Spauskite **GROUP** ant papildomo garsiakalbio, norėdami perjungti į vieno garsiakalbio režimą.
 - ↳ **GROUP** indikatorius ant garsiakalbio išsijungia, o  indikatorius mirksi mėlynai.
- Spauskite **GROUP** dar kartą, norėdami vėl prisijungti prie grupės.
 - ↳ **GROUP** indikatorius vėl įsijungia, o  indikatorius išsijungia.

Valdykite grojimą

Pastaba

- Dėl duomenų užkrovimo, gali atsirasti vėlavimas, kai pradėsite grojimą / padarote pauzę arba reguliuojate garsumą "Bluetooth" prietaise.

Valdykite iš garsiakalbio

-  Vieno garsiakalbio režime, įjungti / išjungti garsiakalbį.
- Grupės režime, įjungti / išjungti visus grupės garsiakalbius.
-  Vieno garsiakalbio režime, padaryti pauzę / tęsti grojimą dabartiniame garsiakalbyje.
- Grupės režime, padaryti pauzę / tęsti grojimą visoje grupėje.
- +/- • Pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi / prieš laikrodžio rodyklę, norėdami padidinti / sumažinti garsumą dabartiniame garsiakalbyje.

Valdykite iš prijungto "Bluetooth" prietaiso

Jūs galite naudoti valdymą tiesiai iš "Bluetooth" prietaiso.

5. Kitos funkcijos

Atnaujinkite programinę įrangą

⚠ Įspėjimas

- Visuomet prijunkite garsiakalbio elektros energijos tiekimą, kai atnaujinate programinę įrangą.
- Niekur neišjunkite garsiakalbio ar neatjunkite USB laikmenos, kol programinės įrangos atnaujinimas nėra baigtas.

☰ Pastaba


- Įsitikinkite, kad jūsų USB atmintinė yra FAT16/32 formato.

1. Savo kompiuteryje / Mac, apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support.
2. Įveskite modelio numerį, norėdami rasti naujausią galimą programinės įrangos failą.




3. Išsarchyvuokite ir išsaugokite atnaujinimo failą (BM6.bin) į pagrindinį USB atmintinės katalogą.
4. Atjunkite garsiakalbio elektros energijos tiekimą.

5. Prijunkite USB atmintinę prie USB lizdo, esančio garsiakalbio galinėje dalyje.

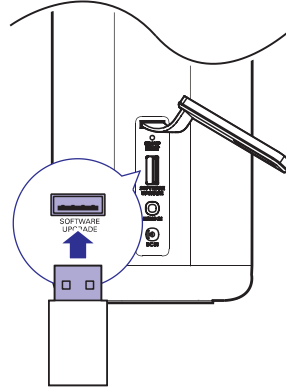

6. Vėl prijunkite elektros tiekimą ir įjunkite garsiakalbį.
7. Neišimkite USB atmintinės, o palaukite apie 3-4 minutes, kol programinė įrangą bus atnaujinta.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas baigiamas, visi garsiakalbio indikatoriai mirksi vienu metu.

Atkurkite grupės būseną

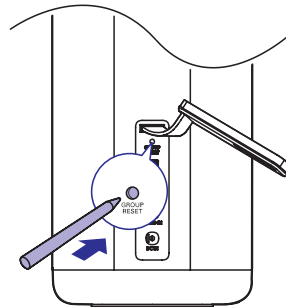

- Jei susiduriate su problemomis grupuojant garsiakalbius, jūs galite perkrauti juos pasinaudodami smailiu įrankiu, tokiu kaip adatas.
 - ↳ Garsiakalbis automatiškai persikrauna.

6. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvus

Išvesties galia	2 x 7,5 W RMS prie 1% THD (Adapterio režimas) 2 x 5 W RMS prie 1% THD (Baterijų režimas)
Dažnis	50 – 20000 Hz
Signalo – triukšmo santykis	>72 dBA
AUX įvesties jautrumas	500 mV RMS 20 kΩ

"Bluetooth"

"Bluetooth" versija	V2.1 + EDR
"Bluetooth" profilis	2A2DP AVRCP
Apimtis	10 m (laisvos erdvės)

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	4 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė	2 x 2" pilnos apimties tvarkyklės
Jautrumas	83 dB/m/W

Bendra informacija

AC energija	Įvestis: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
PHILIPS	
Energijos tiekimo modelis:	Išvestis: 10 V === 2,4 A GME24A-100240FXR

Energijos suvartojimas veikimo metu	1,8 W
-------------------------------------	-------

Energijos suvartojimas Eco budėjimo režime	< 0,5 W
--	---------

Matmenys	
- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	92 x 200 x 92 mm

Svoris	
- Pagrindinio prietaiso	1,188 kg

7. Problemų sprendimas



Įspėjimas

- Niekomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitarkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite "Philips" interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su "Philips", turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.


Nėra energijos.

- Įsitikinkite, kad elektros srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Įkraukite savo garsiakalbį.
- Elektros energijos taupymo sumetimais, garsiakalbis automatiškai išsijungia po 15 minučių nenaudojimo.

Nėra garso.

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite, ar garsiakalbis nėra nutildytas.

Kai kurie mygtukai ant prietaiso neveikia arba prietaisas neveikia kaip įprastai.

- Gali būti, kad jūs netyčia aktyvavote demonstracinį režimą. Tokiu atveju, atjunkite elektros laidą, nuspauskite  ir prijunkite elektros laidą vėl. Laikykite mygtuką nuspaustą 15 sekundžių, kol visi indikatoriai sumirsi ir demonstracinis režimas išjungiama. Jei problema neišsprendžia, pakartokite šį veiksmą. Tuomet galite vėl įjungti ir naudotis garsiakalbiu kaip įprastai.

Garsiakalbis į nieką nereaguoja.

- Perkraukite garsiakalbį.

Muzikos grojimas per garsiakalbį negalimas net ir po sėkmingo "Bluetooth" sujungimo.

- Patikrinkite, ar dabartinis audio šaltinis nėra AUDIO IN. Atjunkite 3,5 mm audio laidą.
- Šio prietaiso negalima naudoti muzikos grojimui naudojantis bevielio ryšiu.

Susijungus su "Bluetooth" prietaisu, garso kokybė yra prasta.

- "Bluetooth" ryšys yra silpnas. Prineškite prietaisą arčiau prie garsiakalbio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Negaliu sujungti "Bluetooth" prietaiso su šiuo garsiakalbiu.

- Jūsų prietaisas nepalaiko "Bluetooth" profilio, reikalingo šiam garsiakalbiui.
- "Bluetooth" funkcija jūsų prietaise yra neįjungta. Žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau apie šią funkciją.
- Garsiakalbis nėra poravimo režime arba yra naudojamas kaip papildomas garsiakalbis. Grupės režime, "Bluetooth" jungtis yra galima tik su pagrindiniu garsiakalbiu.
- Garsiakalbis jau yra sujungtas su kitu "Bluetooth" prietaisu. Atjunkite šį prietaisą ir pabandykite iš naujo.

Grupės sujungimas nepavyko.


- Prineškite papildomus garsiakalbius arčiau prie pagrindinio garsiakalbio.
- Papildomus garsiakalbius galite pridėti tik po vieną.
- Jūs negalite prijungti daugiau nei keturių papildomų garsiakalbių prie pagrindinio garsiakalbio.
- Pagrindinis garsiakalbis gali būti perjungtas į vieno garsiakalbio režimą.

Kartais trūkinėjantis arba visai nutrūkstantis muzikos transliavimas grojimo metu.

- Jei patiriate muzikos grojimo trikdžius arba transliacija nutrūksta, gali būti, kad jūsų namų bevielio ryšio tinklas yra užimtas. Nepaisant to, kad "izylink" yra nepriklausomas nuo bevielio ryšio tinklo, jis naudoja bevielio ryšio signalus bendravimui tarp garsiakalbių. Pabandykite atlikti šiuos veiksmus:

- 1) Sumažinkite savo bevielio ryšio tinklo apkrovimą, pavyzdžiui, sustabdykite didelių failų siuntimą ar kito turinio transliavimą per jūsų bevielio ryšio tinklą;
- 2) Perkraukite pagrindinį garsiakalbį atjungdami ir vėl prijungdami jį prie elektros tinklo.

8. LED indikatorių reikšmės

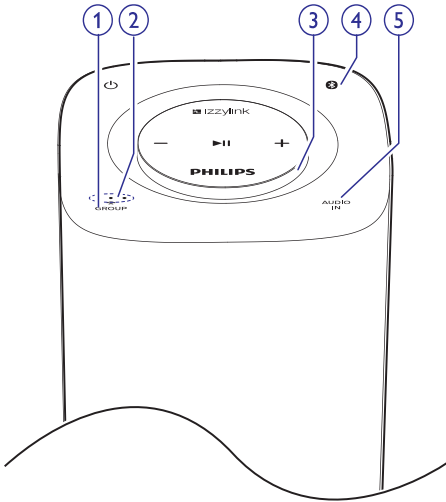

(1) Grupės indikatorius būseną	Reikšmė
Išjungtas	Garsiakalbis yra išjungtas. Garsiakalbis yra vieno garsiakalbio režime.
Mirksi žaliai	Garsiakalbis yra grupuojamas su papildomu garsiakalbiu / pagrindiniu garsiakalbiu. Garsiakalbis yra prijungtas kaip papildomas, tačiau šiuo metu atsijungęs nuo pagrindinio garsiakalbio.
Dega žaliai	Garsiakalbis yra sugrupuotas su papildomu garsiakalbiu / pagrindiniu garsiakalbiu. Garsiakalbis yra prijungtas kaip pagrindinis, tačiau šiuo metu atsijungęs nuo savo papildomų garsiakalbių.

(2) Transliavimo kokybės indikatorius būseną	Reikšmė
--	---------

Visi trys indikatoriai dega	Signalas grupėje yra puikus.
-----------------------------	------------------------------

Du indikatoriai dega	Signalas grupėje yra geras.
----------------------	-----------------------------

Tik vienas indikatorius dega	Signalas grupėje yra silpnas. Prineškite papildomus garsiakalbius arčiau prie pagrindinio garsiakalbio.
------------------------------	--

Nė vienas indikatorius nedega	Garsiakalbis yra išjungtas ar veikia vieno garsiakalbio režime, arba grupės sujungimas nepavyko.
-------------------------------	--

(3) Garsumo indikatorius būseną	Reikšmė
---------------------------------	---------

Išjungtas	Garsiakalbis yra išjungtas.
-----------	-----------------------------

Baltas pilnu ryškumu	Garsiakalbis yra įjungtas ir yra vieno garsiakalbio režime. Garsiakalbis yra įjungtas ir yra pagrindinis garsiakalbis grupės režime.
----------------------	---

Žalias pilnu ryškumu	Garsiakalbis yra įjungtas ir yra papildomas garsiakalbis grupės režime.
----------------------	---

Baltas daliniu ryškumu	Garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą ir yra vieno garsiakalbio režime. Garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą ir yra pagrindinis garsiakalbis grupės režime.
------------------------	---

Žalias daliniu ryškumu	Garsiakalbis persijungia į budėjimo režimą ir yra papildomas garsiakalbis grupės režime.
------------------------	--

... LED indikatorių reikšmės

(4) "Bluetooth" indikatoriaus būseną Reikšmė

Išjungtas Garsiakalbis yra išjungtas.
Garsiakalbis yra papildomas garsiakalbis grupės režime.
Garsiakalbis jungiasi su pagrindiniu / papildomu garsiakalbiu.

Mirksi mėlynai Garsiakalbis yra poravimo režime.

Dega mėlynai Garsiakalbis yra prijungtas prie "Bluetooth" prietaiso.

(5) AUDIO IN indikatoriaus būseną Reikšmė

Išjungtas Garsiakalbis yra išjungtas.
Garsiakalbis yra papildomas garsiakalbis grupės režime.
Garsiakalbis jungiasi su pagrindiniu / papildomu garsiakalbiu.

Dega baltai Garsiakalbis yra vieno garsiakalbio režime arba veikia kaip pagrindinis garsiakalbis grupėje, dabartinis garsiakalbio šaltinis yra AUDIO IN.

CE 1588

“Gibson Innovations” deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir nurodymus, esančius direktyvoje 1999/5/EC. Suderinamumo deklaraciją galite rasti www.p4c.philips.com.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai, nepatvirtinti “Gibson Innovations”, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Atsikratymas senu produktu



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.




Jei šis perbrauktas konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU. Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

! Atsargiai

- Integruotos baterijos išėmimas panaikina garantijos galiojimą ir gali sugadinti prietaisą.

Visuomet pristatykite prietaisą profesionalams, kad išimtų bateriją.

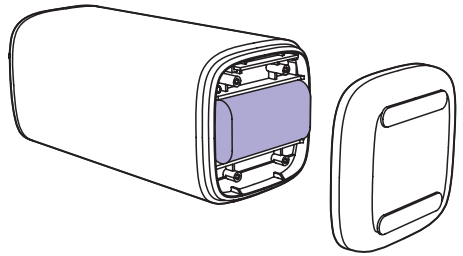

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dežutė), polistireno putos (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Bluetooth®

The Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys “Bluetooth SIG, Inc.” ir bet koks šių ženklų naudojimas “Gibson Innovations Limited” yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Pastaba

- Prietaiso informacinė plokštelė yra prietaiso apačioje.

Rašytinis pasiūlymas

“Gibson Innovations Limited” siūlo pristatyti, po pareikalavimo, pilną atitinkamo šaltinio kodo, autorių teisių saugomo atvirojo kodo programinės įrangos paketams, kopiją, naudojamą šiame prietaise ir kuriems toks pristatymas yra privalomas pagal atitinkamas licencijas.


Šis pasiūlymas galioja tris metus po prietaiso įsigijimo kiekvienam, pateikusiam informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite adresu open.source-gi@gibson.com. Jei pageidaujate nesinaudoti elektroniniu paštu arba jei negaunate informacijos gavimo patvirtinimo per savaitę po to, kai išsiuntėte laišką, prašome praneškite adresu “Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N. T., Hong Kong”.



2016 © Gibson Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas “Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje ir “Gibson Innovations Ltd.” yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys “Koninklijke Philips N.V.” ir yra naudojami pagal licenciją iš “Koninklijke Philips N.V.”
BM6_10_UM_V1.0

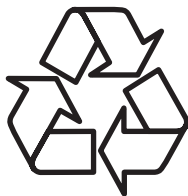

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>