

PHILIPS

Draagbare
luidspreker

BT110

Gebruiksaanwijzing



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
----------	-------------------	----------

2	Uw draagbare luidspreker	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de luidspreker	4

3	Aan de slag	5
	Het koord bevestigen	5
	De ingebouwde accu opladen	5
	In-/uitschakelen	6

4	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	7
	Een apparaat verbinden	7
	De verbinding met een apparaat verbreken	8
	Een apparaat opnieuw verbinden	9
	Een ander Bluetooth-apparaat verbinden	9

5	Afspelen vanaf een extern apparaat	10
----------	---	-----------

6	Productinformatie	11
	Audio	11
	Luidspreker	11
	Bluetooth	11
	Algemene informatie	11

7	Problemen oplossen	12
	Algemeen	12
	Over Bluetooth-apparaten	12

8	Kennisgeving	13
	Compliance	13
	De zorg voor het milieu	13
	Handelsmerkverklaring	14

1 Belangrijk



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
 - Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
-
- Lees deze instructies.
 - Let op waarschuwingen.
 - Volg alle instructies.
 - Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
 - Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
 - De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een brandende kaars.
 - De gebruikstemperatuur van het product is $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Het product ondersteunt alleen USB v2.0 of v1.1.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw draagbare luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.



Introductie

Met deze luidspreker kunt u genieten van geluid van Bluetooth-apparaten of andere externe audioapparaten.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel voor het opladen
- Koord voor het dragen
- Gedrukt materiaal

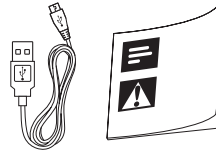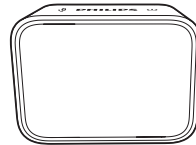

Overzicht van de luidspreker

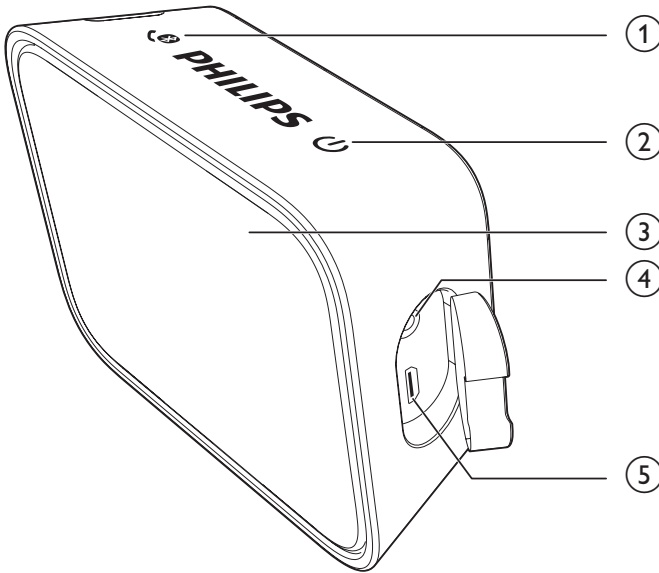

① 

- Houd twee seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelmodus te activeren.
- Houd twee seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken.
- Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden.
- Houd deze knop twee seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
- Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen.
- Houd tijdens een oproep twee seconden ingedrukt om de oproep te schakelen tussen uw mobiele apparaat en de luidspreker.

② 

- Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.

③ **LED-indicator**

- Geeft de status van de accu of de Bluetooth-verbinding aan.

④ **AUDIO IN**

- Sluit een extern audioapparaat aan.

⑤ **DC IN**


- Hiermee laadt u de ingebouwde accu op.

3 Aan de slag


Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Het koord bevestigen

Als u de luidspreker gemakkelijk wilt dragen, bevestigt u het meegeleverde koord zoals weergegeven.

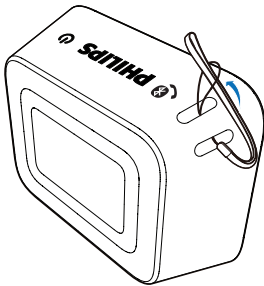

- Sluit de USB-kabel aan op
- de **DC IN**-aansluiting van de luidspreker, en
 - een USB-aansluiting op een computer.

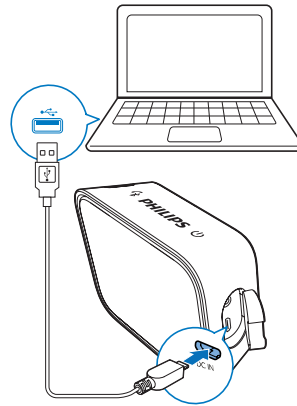

Het LED-lampje geeft de accustatus aan.

Batterijstatus	LED-indicator
Bezig met opladen	Rood
Volledig opgeladen/Niet aan het opladen	Uit (uitgeschakeld); Blauw (in de Bluetooth-modus)
Batterij bijna leeg	Knipperend rood

De ingebouwde accu opladen

De luidspreker wordt aangedreven door de ingebouwde accu.

Opmerking

- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat gebruikt.
- De micro USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.
- Het duurt ongeveer vier uur om de accu volledig op te laden.
- De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

In-/uitschakelen

Houd Φ drie seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in of uit te schakelen

- ↳ Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, gaat het LED-lampje knipperen.
- ↳ Wanneer de luidspreker is uitgeschakeld, gaat het LED-lampje uit.



Opmerking

- Als de luidspreker 15 minuten niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch over op de stand-bymodus.

4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten


Met deze luidspreker kunt u naar audio van een Bluetooth-apparaat luisteren.

Een apparaat verbinden

Opmerking


- De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor maximaal 4 gekoppelde apparaten. Het vijfde apparaat dat wordt gekoppeld vervangt het eerste apparaat.
- Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verminderen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
- Het werkbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 20 meter.
- Controleer of er geen audio-invoerkabel op de **AUDIO IN**-aansluiting is aangesloten.

- 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de Bluetooth-koppelmodus bevindt
 - Bij het eerste gebruik opent de luidspreker automatisch in de koppelmodus.
 - Als de luidspreker eerder is gekoppeld met een ander apparaat, houdt u[®] op de luidspreker twee seconden ingedrukt om de koppelmodus te openen.

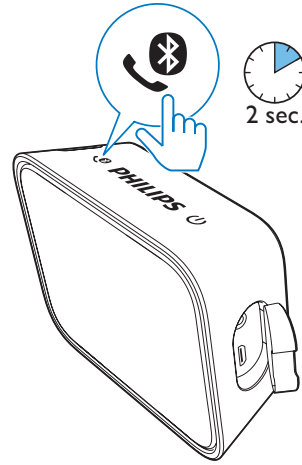

↳ De LED-indicator knippert snel blauw.

- 2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- 3 Selecteer **[Philips BT110]** op uw apparaat om te koppelen en een verbinding tot stand te brengen. Voer zo nodig "0000" in als het koppelwachtwoord.

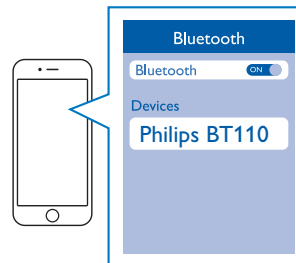

- ↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

LED-indicator (blauw)

Indicator	Bluetooth-verbindingstatus
Snel knipperend (2 Hz)	Koppelen
Langzaam knipperend (1 Hz)	Verbinding maken
Constant blauw	Verbonden

Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

Opmerking

- Als er een inkomende oproep is op de verbonden mobiele telefoon, wordt de muziek onderbroken.

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel muziek af op het verbonden Bluetooth-apparaat.


- ↳ De muziek wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.

Tip

- U kunt uw Bluetooth-apparaat gebruiken om het afspele te bedienen.

Uw telefoongesprek regelen

Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen met deze luidspreker.

Knop	Functie
	Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden.
	Houd deze knop twee seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
	Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen.
	Houd tijdens een oproep twee seconden ingedrukt om de oproep te schakelen tussen uw mobiele apparaat en de luidspreker.

Opmerking

- De muziek wordt onderbroken tijdens een inkomende oproep. Het afspele wordt hervat zodra de oproep is beëindigd.


De verbinding met een apparaat verbreken

- Houd  twee seconden ingedrukt;
- Schakel de luidspreker uit;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Een apparaat opnieuw verbinden

- Als u de luidspreker inschakelt, maakt de luidspreker automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat;
- Als dat niet het geval is, selecteert u **[Philips BT110]** in het Bluetooth-menu om opnieuw verbinding te maken.

Een ander Bluetooth-apparaat verbinden


- 1 Houd  twee seconden ingedrukt om het huidige verbonden apparaat los te koppelen;
 - ↳ De luidspreker schakelt over naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- 2 Sluit nog een Bluetooth-apparaat aan.

5 Afspelen vanaf een extern apparaat

Met deze luidspreker kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het afspelen van muziek via Bluetooth is gestopt.

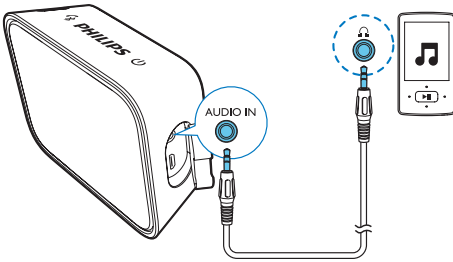

- 1 Sluit een audio-invoerkabel (niet meegeleverd) met aan beide uiteinden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van deze luidspreker en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.

- 2 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruiksaanwijzing).
 - ↳ De luidspreker schakelt over naar de AUDIO IN-modus.

Tip

- Wanneer u begint met muziek streamen vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat, schakelt de luidspreker automatisch over naar de Bluetooth-bron.

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Gelijkstroom (voedingsingang)	5 V, 1 A
Ingebouwde accu	3,7 V, 800 mAh
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	98 x 77 x 35 mm
Gewicht - apparaat	0,15 kg

Audio

Nominaal uitgangsvermogen	4 W RMS bij 1% THD
Frequentierespons	80 - 16.000 Hz
Signaal-ruisverhouding	> 72 dBA
Audio-ingang	600 mV RMS 20 kohm

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	40 mm drivers met volledig bereik
Gevoeligheid	80 ± 3dB/M/W

Bluetooth

Bluetooth-versie	V4.0
Bluetooth-profiel	A2DP: 1.2; HFP: 1.5; AVRCP: 1.4
Frequentieband/ uitgangsvermogen	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-band / ≤ 4 dBm (klasse 2)
Bluetooth-bereik	20 m

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Laad uw luidspreker op.

Geen geluid

- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen audio-invoerkabel is aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting wanneer u via Bluetooth naar audio luistert.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het effectieve werkbereik bevindt.

Geen reactie van de luidspreker

- Laad de luidspreker op.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

[Philips BT110] niet gevonden op uw apparaat om te koppelen.

- Houd ⁹ twee seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan en probeer het vervolgens opnieuw.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Dit product is waterdicht en voldoet aan IEC 60529 IPX4.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EU, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggegooid. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

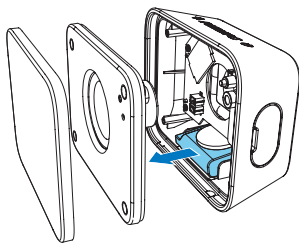

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT110_00_UM_V3.0