

PHILIPS

Tařınabilir
hoparlör

BT110

Kullanım kılavuzu



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için řu
adrese gidin:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Taşınabilir hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Dahili pili şarj etme	5
	Açma/kapama	5
4	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	6
	Cihazın bağlanması	6
	Cihazın bağlantısını kesme	8
	Cihazın yeniden bağlanması	8
	Başka bir Bluetooth özellikli cihaz bağlayın	8
5	Harici cihazlardan oynatma	9
6	Ürün bilgileri	10
	Ses	10
	Hoparlör	10
	Bluetooth	10
	Genel bilgiler	10
7	Sorun giderme	11
	Genel	11
	Bluetooth cihazı hakkında	11
8	Bildirim	12
	Uyumluluk	12
	Çevremizi koruyun	12
	Tescilli marka uyarısı	13

1 Önemli



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. yanan mumlar).
- Ürünün çalışma sıcaklığı -10°C ile 40°C arasındadır.
- Ürün yalnızca USB V2.0 veya V1.1 sürümünü destekler.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Tařınabilir hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.


Giriř

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli veya diđer harici ses cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriđini kontrol edin:

- Hoparlör
- řarj için USB kablosu
- Basılı malzeme

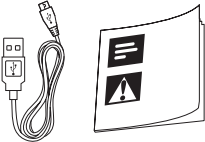

Hoparlör hakkında genel bilgiler

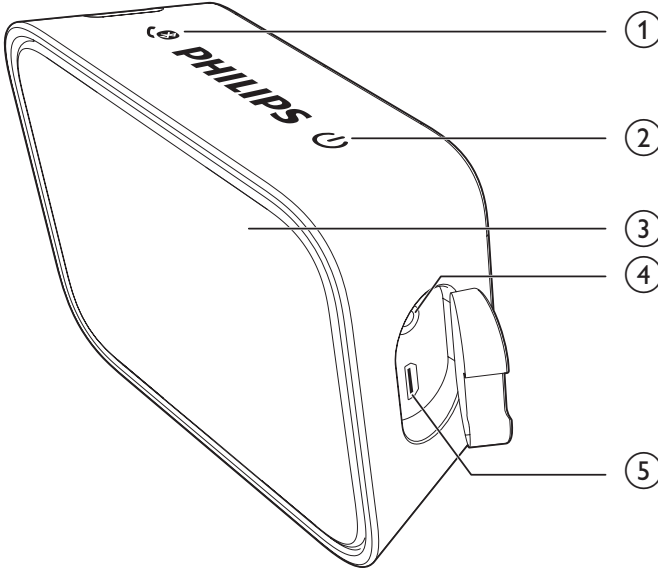

①

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için iki saniye basılı tutun.
- Bluetooth bağlantısını kesmek için iki saniye basılı tutun.
- Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
- Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun.
- Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
- Arama sırasında, aramayı mobil cihazınız ve hoparlör arasında aktarmak için iki saniye basılı tutun.

②

- Hoparlörü açar/kapatır.

③ **LED gösterge**

- Pil veya Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

④ **AUDIO IN**

- Harici ses cihazı bağlanır.

⑤ **DC IN**

- Dahili pili yeniden şarj eder.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Dahili pili şarj etme


Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalıştırılır.

Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
- Pilin tamamen şarj olması yaklaşık dört saat sürer.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- hoparlörün üzerindeki **DC IN** soketi ve
- bilgisayarınızdaki USB soketi.

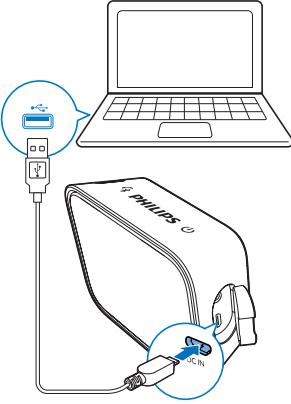

LED göstergesi pil durumunu gösterir.

Pil Durumu	LED Gösterge
Şarj ediliyor	Kırmızı
Tamamen şarj edilmiş/ Şarj olmuyor	Kapalı (güç kapalı modunda); Mavi (Bluetooth modunda)
Düşük pil gücü	Yanıp sönen kırmızı

Açma/kapama

Hoparlörü açmak veya kapatmak için Φ düğmesine üç saniye basılı tutun.


- ↳ Hoparlör açık olduğunda LED göstergesi yanıp sönmeye başlar.
- ↳ Hoparlör kapalı olduğunda LED göstergesi söner.

Not

- 15 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazsa hoparlör otomatik olarak bekleme moduna geçer.

4 Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma


Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesleri dinleyebilirsiniz.

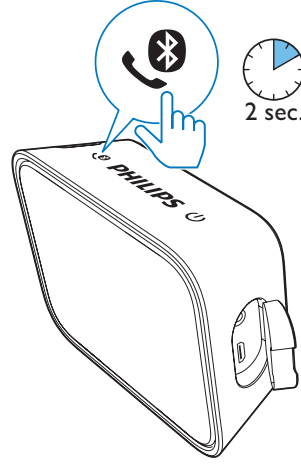

Cihazın bağlanması

Not


- Hoparlör, maksimum dört eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir. Eşlenen beşinci cihaz ilk cihazın yerini alır.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 20 metredir.
- Herhangi bir ses giriş kablosunun **AUDIO IN** soketine bağlı olmadığından emin olun.

- 1 Hoparlörün Bluetooth eşleştirme modunda olduğundan emin olun
 - İlk kullanımda hoparlör eşleştirme moduna otomatik olarak geçer.
 - Hoparlör, diğer cihazla önceden eşleştirilmişse eşleştirme moduna geçmek için hoparlör üzerindeki  tuşunu iki saniye basılı tutun.

↳ LED göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.

- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth aygıtlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

- 3 Eşleme ve bağlantı için cihazınızda **[Philips BT110]** öğesini seçin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.

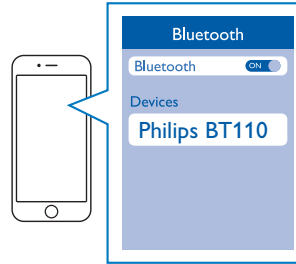

↳ Eşleştirme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere sesli uyarı verir ve LED göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

LED göstergesi (mavi)

Gösterge	Bluetooth Bağlantı Durumu
Hızlı yanıp sönüyor (2 Hz)	Eşleniyor
Yavaş yanıp sönüyor (1 Hz)	Bağlanıyor
Sürekli mavi	Bağlı

Bluetooth özellikli bir cihazdan çalma

Not

- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda müzik çalma duraklatılır.

Bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra bağlı Bluetooth cihazında müzik çalın.

↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre müzik akışı gerçekleşir.




İpucu

- Oynatmayı kontrol etmek için Bluetooth cihazınızı kullanabilirsiniz.

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.


Düğme Görev

	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için iki saniye basılı tutun. Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.
	Arama sırasında, aramayı mobil cihazınız ve hoparlör arasında aktarmak için iki saniye basılı tutun.

Not

- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.


Cihazın bağlantısını kesme

-  düğmesini iki saniyelğine basılı tutun;
- Hoparlörü kapatın;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlörü açtığınızda en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanır;
- Bağlanmazsa Bluetooth menünüzdeki **[Philips BT110]** öğesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

Başka bir Bluetooth özellikli cihaz bağlayın


- 1 Bağlı cihazın bağlantısını kesmek için  düğmesini iki saniye basılı tutun;
↳ Hoparlör Bluetooth eşleştirme moduna geçer.
- 2 Başka bir Bluetooth cihazını bağlayın.

5 Harici cihazlardan oynatma

Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin durdurulduğundan emin olun.

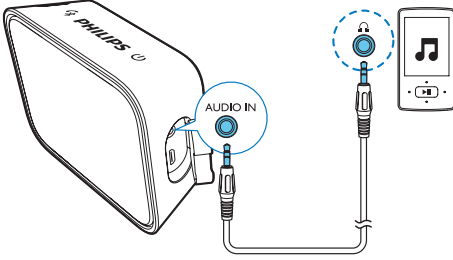

- 1 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - bu hoparlörün üzerindeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 2 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).
 - ↳ Hoparlör AUDIO IN moduna geçer.

İpucu

- Bağlı bir Bluetooth cihazından müzik akışı başlattığımızda hoparlör otomatik olarak Bluetooth kaynağına geçer.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel bilgiler

DC Gücü (Güç Girişi)	5 V, 1 A
Dahili Pil	3,7 V, 800 mAh
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	98 x 77 x 35 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,15 kg

Ses

Nominal Çıkış Gücü	%1 THD'de 4 W RMS
Frekans Tepkisi	80 -16.000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	>72 dBA
Audio-in Girişi	600 mV RMS 20 kohm

Hoparlör

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	40 mm tam kapsamlı sürücüler
Hassaslık	80 ± 3dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V4.0
Bluetooth Profili	A2DP:1.2; HFP: 1.5; AVRCP:1.4
Frekans bandı/ Çıkış gücü	2,400 GHz – 2,483 GHz ISM Bandı / ≤ 4 dBm (Sınıf 2)
Bluetooth Mesafesi Aralığı	20 m

7 Sorun giderme

! Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth üzerinden ses dinlerken herhangi bir ses giriş kablosunun **AUDIO IN** soketine bağlı olmadığından emin olun.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü şarj edin.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Eşleştirme için cihazınızda [Philips BT110] ögesi bulunamadı.

- Eşleştirme moduna girmek için ⁹ tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arzalı olduğunu göstermez.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, IEC 60529 IPX4 ile uyumlu olarak su geçirmez şekilde tasarlanmıştır.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.


Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

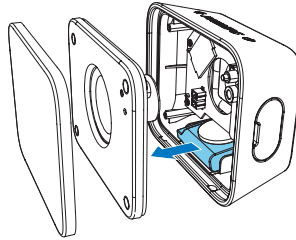

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT110_00_UM_V3.0