

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

Bluetooth skaļrunis
BT3600B/00



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
2. Jūsu Bluetooth skaļrunis	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs	4
Skaļruņa pārskats	5
3. Darbības uzsākšana	6
Skaļruņa novietošana	6
Iebūvētās baterijas uzlādēšana	6
Ieslēgšana/izslēgšana	6
4. Bluetooth ierīču lietošana	7
Ierīces pievienošana	7
Divu Bluetooth ierīču vienlaicīga pievienošana	8
Atskaņošana no Bluetooth ierīces	8
Tālruņa zvana vadīšana	8
5. Ārējas ierīces klausīšanās	9
6. Informācija par precī.....	10
Specifikācijas	10
7. Darbības traucējumu novēršana	11
Vispārīgi	11
Par Bluetooth ierīci	11
8. Jūsu ievērbai.....	12
Atbilstība	12
Rūpes par apkārtējo vidi	12
Preču zīmju paziņojums	13

1. Svarīgi



Bridinājums

- Nekad nenņemiet šī skaļruņa korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu no šī skaļruņa detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo skaļruni uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo skaļruni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.

- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Pārlicinieties, vai apkārt skaļrunim ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tā ventilāciju.
- Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij u.tml.
- Skaļruni nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta sveces).



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2. Jūsu Bluetooth skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo skaļruni jūs varat:


- klausīties audiosaturu no savām Bluetooth iespējamajām ierīcēm vai citām ārējām audioierīcēm; un
- vadīt ienākošo tālruņa zvanu caur Bluetooth savienojumu.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- USB kabelis;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības un informācijas brošūra.

Skaļruņa pārskats

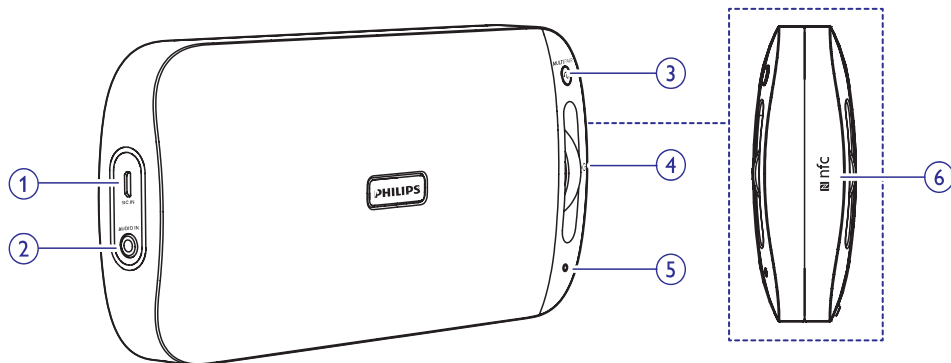

1. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Uzlādēt iebūvēto bateriju.

2. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

3. Taustiņš MULTIPAIR

- Nospiež un turēt nospiežtu 2 sekundes, lai ieietu savienošanas pārī režīmā.
- Nospiež un turēt nospiežtu 2 sekundes, lai dzēstu skaļruņa savienojumu ar dikstāvē esošām Bluetooth ierīcēm.
- Nospiež, lai atbildētu uz ienākošo zvani.
- Nospiež un turēt nospiežtu 2 sekundes, lai atteiktu ienākošo zvani.
- Zvana laikā nospiež, lai beigtu pašreizējo zvani.
- Zvana laikā nospiež un turēt nospiežtu 2 sekundes, lai pārnestu zvani uz jūsu mobilo ierīci.

4. / Skaļuma regulēšanas slēdzis

- Izslēgt vai ieslēgt skaļruni.
- Regulēt skaļumu.

5. LED indikators

- Norāda ierīces stāvokli.

6. NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme


- Pievienot NFC saderīgu ierīci caur Bluetooth.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Skārņu novietošana

Lai novietotu skārņi uz līdzenas virsmas, izvelciet ievelkamo statīvu no skārņa aizmugures.

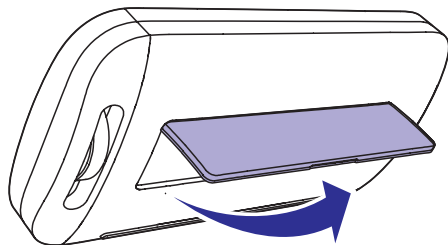


Iebūvētās baterijas uzlādēšana

Šo skārņi darbina iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto bateriju.
- Mikro USB ligzda ir paredzēta tikai ierīces uzlādēšanai.
- Atkārtoti uzlādējamai baterijai ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbmūžs un uzlādes ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

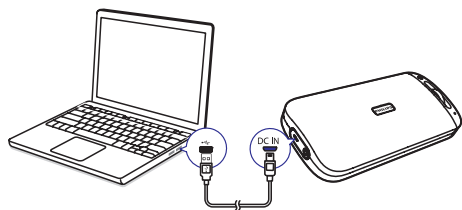


Pievienojiet USB kabeli:


- **DC IN** (līdzstrāvas ievades) ligzdai uz skārņa; un
- datora USB ligzdai.

LED indikators skārņa augšpusē norāda baterijas stāvokli.

Režīms	LED indikators	Baterijas stāvoklis
"Off" režīms (skārņis ir izslēgts)	Deg sarkanā krāsā	Uzlādējas
	Nedeg	Pilnībā uzlādēta
"Bluetooth" vai "Audio-in" (audiosignāla ievades) režīms	Mirgo sarkanā krāsā	Zems baterijas uzlādes līmenis

Ieslēgšana/izslēgšana

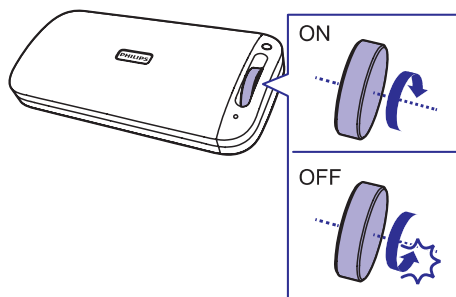

Lai ieslēgtu vai izslēgtu skārņi, pagrieziet slēdzi  pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.

↳ Kad skārņis ir ieslēgts, mirgo LED indikators.

Piezīme

- Groziet slēdzi atskaņošanas laikā, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.
- Ja 15 minūšu laikā nenotiek nekāda darbība, skārņis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā enerģijas taupīšanas nolūkā.

4. Bluetooth ierīču lietošana

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējamām ierīcēm un vadīt ienākošo zvanu caur Bluetooth.

Ierīces pievienošana



Piezīme


- Pirms ierīces savienošanas pāri ar šo skaļruni izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību.
- Skaļrunis var saglabāt atmiņā maksimums 4 pāri savienotas ierīces.
- Pārlicinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu. Novietojiet skaļruni atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt skaļruņa darbības traucējumus.
- Efektīvās darbības attālums starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Pārlicinieties, lai **AUDIO IN** (audiosignāla ievades) ligzdai nebūtu pievienots audiosignāla ievades kabelis.

Ierīces pievienošana caur NFC

Near Field Communication (NFC - tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām NFC saderīgām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem un integrētas shēmas žetoniem (IC tags).

Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC, jūs varat pavisam viegli savienot to ar šo skaļruni.

1. Ieslēdziet skaļruni.
↳ Mirgo zilais LED indikators.
2. Savā Bluetooth iespējamā ierīcē iespējotiet NFC (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Ar savas Bluetooth ierīces NFC zonu pieskarieties NFC atzīmei šī skaļruņa augšpusē.

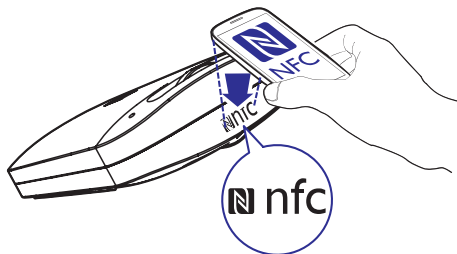

4. Savā Bluetooth ierīcē apstipriniet savienošanas pāri pieprasījumu, ievadot "BT3600". Ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pāri paroli.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienošanu pāri savienojuma izveidi.
↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst, un LED indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.

Ierīces manuāla pievienošana


1. Ieslēdziet skaļruni.
↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.
2. Savā Bluetooth ierīcē iespējotiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
3. Kad jūsu ierīcē parādās **[Philips BT3600]**, izvēlieties to, lai sāktu savienošanu pāri un savienojumu. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".
↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst, un LED indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.
- Ja jūs neatrodāt **[Philips BT3600]** savienošanai pāri, nospiediet taustiņu **MULTIPAIR C** un turiet to nospiestu divas sekundes, lai ieiētu savienošanas pāri režīmā, un tad mēģiniet vēlreiz.

Lai atvienotu Bluetooth iespējamu ierīci:

- Atspējotiet Bluetooth savā ierīcē; vai
- Pārviļojiet ierīci ārpus sakaru darbības rādiusa.
↳ Skaļrunis divreiz nopīkst, un LED indikators mirgo.

Divu Bluetooth ierīču vienlaicīga pievienošana

Šim skaļrunim iespējams vienlaicīgi pievienot līdz divām Bluetooth ierīcēm.

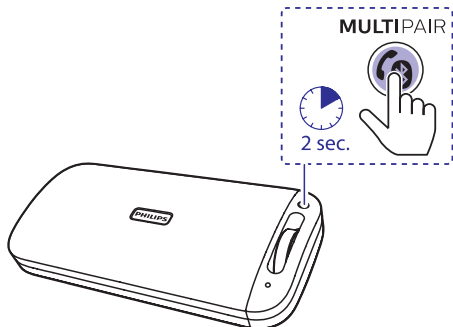

1. Pievienojiet vienu Bluetooth ierīci.
2. Nospiediet taustiņu **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu 2 sekundes.
 - ↳ Skaļrunis ir gatavs savienošanai pāri ar vēl vienu Bluetooth ierīci.
 - ↳ LED indikators mirgo zilā krāsā.
3. Pievienojiet otru Bluetooth ierīci.
 - Ja skaļrunim ir pievienotas divas ierīces un tikai viena ierīce atskaņo mūziku, nospiediet taustiņu **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu 2 sekundes.
 - ↳ Skaļrunis atvieno dīkstāvē esošo ierīci un sagatavojas savienošanai pāri ar citu ierīci.
 - Ja skaļrunim ir pievienotas divas ierīces un neviena no tām neatskaņo mūziku, nospiediet taustiņu **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu 2 sekundes.
 - ↳ Skaļrunis atvieno ierīci, kas tika pievienota pirmā, un sagatavojas savienošanai pāri ar citu ierīci.

LED indikators	Apraksts
Ātri mirgo zilā krāsā	Savienojas pāri
Lēni mirgo zilā krāsā	Gaida savienojumu

Nepārtraukti deg zilā krāsā Savienojies

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Piezīme


- Ja pievienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audiosaturu jebkurā no pievienotajām Bluetooth ierīcēm.

- ↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo skaļruni.

Tālruņa zvana vadīšana

Pēc tam, kad ir veikts Bluetooth savienojums, jūs varat ar šo skaļruni vadīt ienākošo zvanu.

Taustiņš	Funkcija
	Nospied, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
	Nospied un turēt nospiestu divas sekundes, lai atteiktu ienākošo zvanu.
	Zvana laikā nospied, lai beigtu pašreizējo zvanu.
	Zvana laikā nospied un turēt nospiestu divas sekundes, lai pārnestu tālruņa zvanu uz jūsu mobilo ierīci.

Piezīme

- Kad tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta, savukārt pēc zvana beigām tā atsākas.


5. Ārējās ierīces klausīšanās

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.



Piezīme

- Pārliecinieties, lai mūzikas atskaņošana caur Bluetooth būtu apturēta.

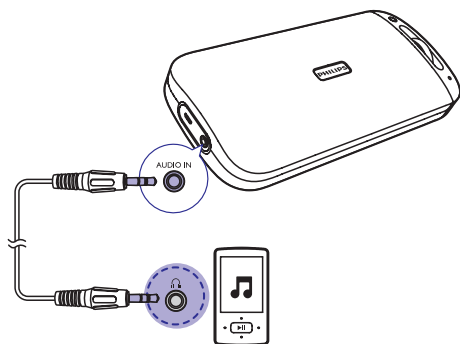

1. Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos:
 - **AUDIO IN** (audiosignāla ievades) ligzdai uz šī skaļruņa; un
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
2. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

6. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda: 2 x 5 W RMS

Signāla - trokšņa attiecība: >62 dBA

Audiosignāla ievade: 600 mV

Bluetooth

Bluetooth versija: V4.1

Atbalstītie profili: A2DP, AVRCP, HSP/HFP

Darbības rādiuss: 10 m (brīvā telpā)

Vispārīga informācija

Barošanas padeve
(caur USB ligzdu): 5 V === 1A

Iebūvētā baterija: Litija polimēru baterija (3,7 V, 2200 mAh)

Izmēri - galvenā ierīce
(p x a x d): 207x 97x 34mm

Svars - galvenā ierīce: 0,45 kg

7. Darbības traucējumu novēršana



Bridinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsit ar Philips, pārlicinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet savu skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu skaļrunī vai caur Bluetooth pievienotajā ierīcē.
- Pārlicinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvās darbības attāluma robežās.

Skaļrunis nereaģē

- Pārstartējiet skaļruni.

LED indikators deg sarkanā krāsā, un, nospiežot jebkuru taustiņu, skaļrunis nereaģē

- Skaļrunis ir demonstrācijas režīmā. Nospiediet taustiņu **MULTIPAIR**  un turiet to nospiestu 15 sekundes, lai izietu no šī režīma.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis nav savienojams pāri režīmā. Nospiediet taustiņu **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu divas sekundes, un tad mēģiniet vēlreiz.

Pāri savienotā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Sliktā Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šī skaļruņa darbības traucējumiem.

8. Jūsu ievēribai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

CE 0890

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.




Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Mēs stingri iesakām jums nogādāt savu ierīci oficiālā nolietoto ierīču savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai atbilstošs speciālists izņemtu atkārtoti uzlādējamu bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

! Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulē garantiju un var iznīcināt ierīci.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet savu ierīci pie speciālista.

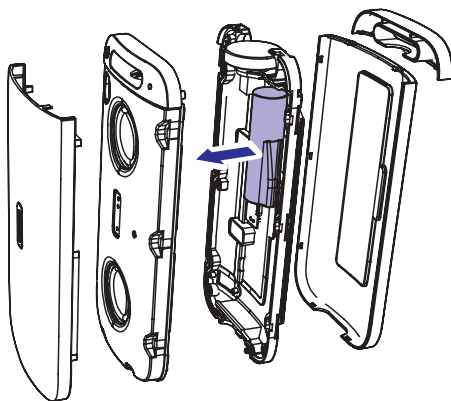

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precis tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un tiek izmantotas saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BT3600_00_UM_V2.0

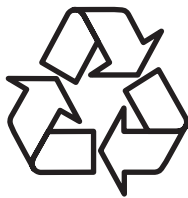

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>