

Käyttöopas



Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2
Turvallisuus	2
Huomautus	2

2 Bluetooth-kaiutin	3
Esittely	3
Pakkauksen sisältö	3
Kaiuttimen yleiskuvaus	4

3 Aloitus	5
Käynnistäminen ja sammuttaminen	5
Virtatason tarkistaminen	5
Sisäisen akun lataaminen	5

4 Toistaminen Bluetooth-laitteista	7
Bluetooth-laitteen yhdistäminen	7
Toistaminen liitetystä Bluetooth-laitteesta	7
Laitteen yhteyden katkaiseminen	8
Yhteyden muodostaminen uudelleen	8
Pariliitostietojen tyhjentäminen	8
Puhelujen hallitseminen	8

5 Muut toiminnot	9
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	9
Äänenvoimakkuuden säätäminen	9
Kantohihnan kiinnittäminen	9

6 Tekniset tiedot	10
--------------------------	----

7 Vianmääritys	10
Yleiset	10
Bluetooth-laite	11

1 Tärkeää

Turvallisuus



Varoitukset

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
-
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
 - Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten kynttilöitä.
 - Kaiutin on IP57-vedenkestävyysstandardin mukainen vain silloin, kun USB/AUDIO-IN-liitännän suojuksen peittävä liitännän saumattomasti.
 - Tuotteen käyttölämpötila on -10 °C – 40 °C .
 - Turvallisuussyistä akkua ei ladata, jos akun lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C .
 - Jos kaiutin kastuu, puhdista se pehmeällä liinalla ja anna sen kuivua kokonaan hyvin ilmastoidussa paikassa ennen seuraavaa käyttökertaa.



Huomautus

- Arvokilpi on kaiuttimen takaosassa.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Suosittellemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

! Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos Järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth®

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

2 Bluetooth-kaiutin


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Esittely

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-laitteista tai muista ulkoisista äänentoistolaitteista 3,5 mm:n äänitulokaapelilla.


Pakkauksen sisältö

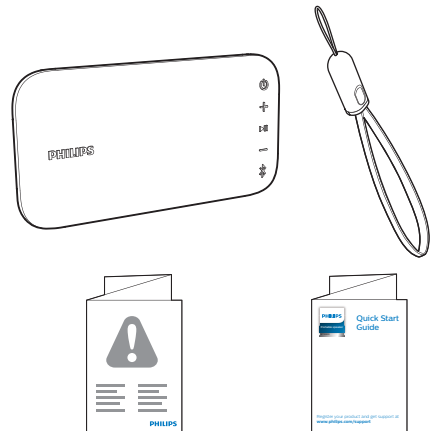

Tarkista pakkauksen sisältö:




- Kaiutin
- USB-kantohihna
- Painetut materiaalit

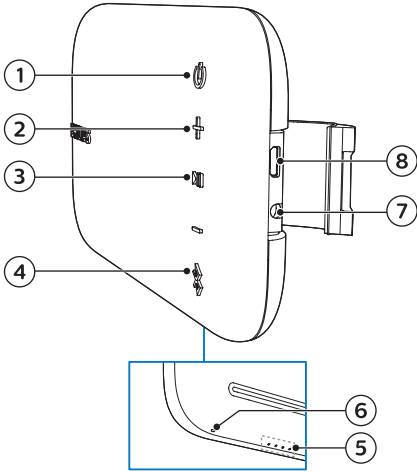Kaiuttimen yleiskuvaus




- ① 
- Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
 - Akun virtatason tarkistaminen.
- ② **-/+**
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ **▶||**
- Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen Bluetooth-tilassa.
 - Seuraavan kappaleen toistaminen Bluetooth-tilassa painamalla kaksi kertaa.
 - Saapuvaan puheluun vastaaminen Bluetooth-yhteydellä.
- ④ 
- Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
 - Bluetooth-pariliitostietojen tyhjentäminen.
- ⑤ **Virtatason ilmaisimet**
- Latauksen edistymisen ilmaisain.
 - Akun virtatason ilmaisain.

- ⑥ **Bluetooth-merkkivalo**
- Bluetooth-tilan ilmaisain.
- ⑦ **AUDIO IN**
- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑧ 
- Lataa sisäinen akku.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

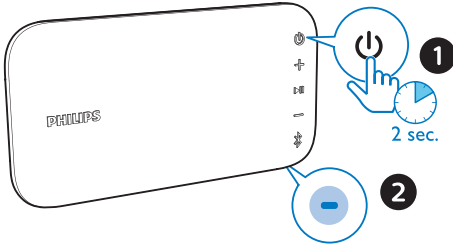

- Käynnistä kaiutin painamalla painiketta vähintään kaksi sekuntia.
 - ↳ Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua.
 - ↳ Akun virtatason merkkivalo syttyy hetkeksi.
 - ↳ Kaiuttimesta kuuluu merkkiääni.
- Sammuta kaiutin painamalla painiketta uudelleen kaksi sekuntia.

Huomautus

- Kun Bluetooth-yhteyttä ei havaita 15 minuuttiin tai akun virtataso on alhainen, kaiutin säästää virtaa sammumalla automaattisesti.


Virtatason tarkistaminen

Kaiutin käyttää virtalähteenä laitteen ladattavaa akkua. Kun kaiuttimen virta kytketään, kaiutin näyttää akun

virtatason heti ja virran merkkivalo katoaa viiden sekunnin kuluessa.

- Voit tarkistaa virtatason painamalla lyhyesti painiketta , kun virta on kytketty tai katkaistu.
 - ↳ Virran LED-merkkivalojen erilainen toiminta osoittaa akun virtatason.

LED-merkkivalo:

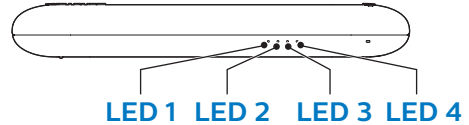


Akun virta	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Täysi	Palaa valkoisena			
> 80 %	Palaa valkoisena			Pois
50–80 %	Palaa valkoisena		Pois	
20–50 %	Palaa valkoisena	Pois		
Akku vähissä (< 20 %)	Vilkkuu punaisena	Pois		

Sisäisen akun lataaminen

Huomautus


- Akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.
- Micro-USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.
- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

Kun akun virtataso on alhainen, LED 1 vilkkuu punaisena kuvan mukaisesti.

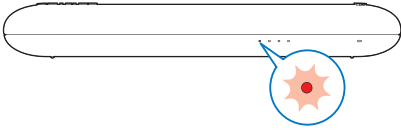


Sisäisen akun lataaminen:


- Irrota USB-kaapeli USB-kantohihnasta kuvan mukaisesti.

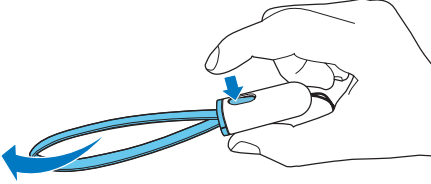

- Liitä kaiutin verkkovirtaan verkkolaitteella (ei sisälly toimitukseen, suositeltu verkkolaite: 5 V; 0,5 A).

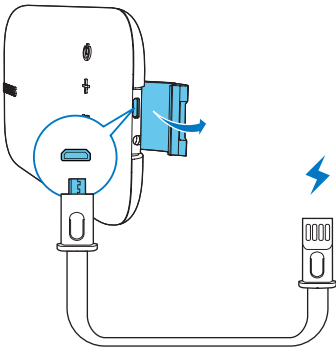

Latauksen edistymisen tarkistaminen

Voit tarkistaa latauksen edistymisen painamalla latauksen aikana painiketta .

Akkuvirta	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
< 20 % ladattu	Vilkkuu valkoisena	Pois		
20–50 % ladattu	Palaa valkoisena	Vilkkuu valkoisena	Pois	
50–80 % ladattu	Palaa valkoisena		Vilkkuu valkoisena	Pois
> 80 % ladattu	Palaa valkoisena			Vilkkuu valkoisena
Täyteen ladattu	Palaa valkoisena (sammuu 3 minuutin kuluttua)			

Järjestelmän tila	Akun tila	Järjestelmän toiminta
Käytössä	Lataus käynnissä	Yksi äänimerkki ilman latausilmaisinta.
Pois	Lataus käynnissä	Näyttää latausilmaisimen.
Pois	Täyteen ladattu	Kaikki LED-merkkivalot palavat ja sammuvat kolmen minuutin kuluttua.

4 Toistaminen Bluetooth-laitteista

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.


Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 30 metriä.


- 1 Varmista, että kaiutin on Bluetooth-pariliitostilassa
↳ Bluetooth-LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.



- ↳ Jos LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä, paina painiketta  kaksi sekuntia, niin laite siirtyy pariliitostilaan.

- 2 Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteesta ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

- 3 Tee pariliitos valitsemalla [Philips BT3900] laitteesta. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
↳ Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

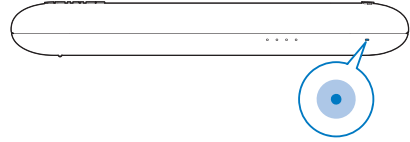



Merkkivalojen toiminta	Kuvaus
Vilkkuu sinisenä nopeasti	Valmis pariliitokseen
Vilkkuu sinisenä hitaasti	Yhdistetään viimeksi liitettyyn laitteeseen, odotetaan yhteyttä pariliitettyyn laitteeseen
Palaa sinisenä	Yhdistetty

Toistaminen liitetystä Bluetooth-laitteesta

Huomautus

- Musiikin toisto keskeytyy, kun saat puhelun, ja jatkuu, kun puhelusi päättyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä mistä tahansa liitetystä laitteesta.


- ↳ Ääni suoraan toistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.
- Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta .
 - Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta  kahdesti.



Vinkki

- Voit myös ohjata toistoa Bluetooth-laitteella.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina painiketta  kaksi sekuntia.
- Katkaise kaiuttimen virta.
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Yhteyden muodostaminen uudelleen


- Kun kaiutin käynnistetään, se yrittää muodostaa uudelleen yhteyden viimeksi liitettyyn laitteeseen automaattisesti.
- Jos näin ei tapahdu, aloita yhteyden muodostaminen uudelleen valitsemalla Bluetooth-valikosta **[Philips BT3900]**.

Pariliitostietojen tyhjentäminen

- Paina painiketta  10 sekuntia.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Hylkää saapuva puhelu pitämällä painiketta painettuna kaksi sekuntia.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.
	Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla painiketta kaksi sekuntia.


5 Muut toiminnot

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

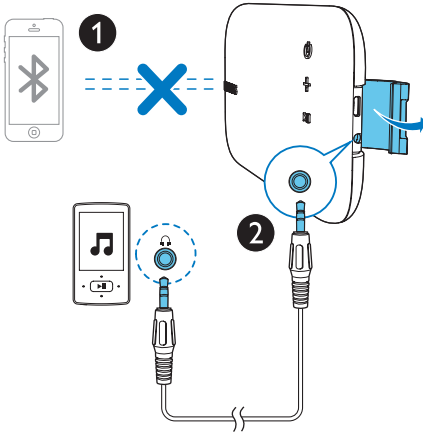

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - tämän kaiuttimen **AUDIO IN** -liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Vinkki

- Kun aloitat musiikin suoratoiston liitetystä Bluetooth-laitteesta, kaiutin vaihtaa lähteeksi automaattisesti Bluetooth-lähteen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana painikkeella -/+.

Vinkki

- Voit säätää äänenvoimakkuutta jatkuvasti pitämällä painiketta -/+ painettuna.
- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa enimmäistason, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä.

Kantohihnan kiinnittäminen

Kun kiinnität mukana toimitettavan USB-kantohihnan kaiuttimeen kuvan osoittamalla tavalla, kaiutinta on helppo kantaa.

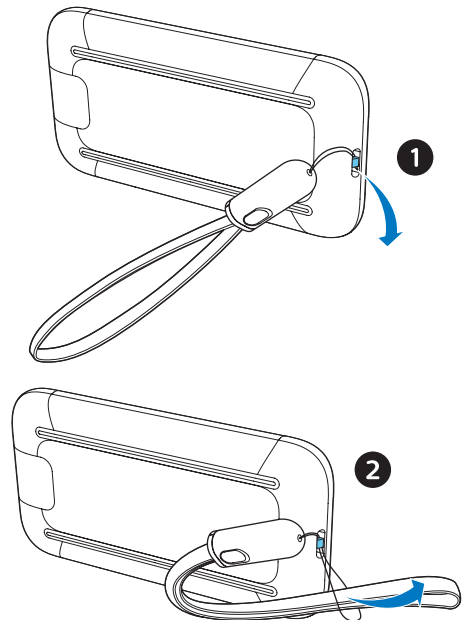

6 Tekniset tiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Nimellislähtöteho (vahvistin)	4 W RMS ($\leq 1\%$ THD)
Akustinen taajuusvaste	95–20 000 Hz
Kaiutinohjain	1 x 2" koko äänialue, 4 Ω
Bassotehostus	1 x 2,25" passiivielementti
Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Bluetooth-tuetut profiilit	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-taajuuskaista / lähtöteho	2,400 GHz ~ 2,483 GHz, ISM-kaista / ≤ 4 dBm (luokka 2)
AUX-tulotaso	500 mV \pm 100 mV
Kestävyys	IP57
Sisäinen akku	Litiumpolymeeriakku (3,7 V, 780 mAh)
Toisto aika akutilassa	Noin 8 tuntia
Latausaika	Noin 3 tuntia
USB-lataus	5 V; 0,5 A / micro-USB-liitäntä
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	166 x 22 x 86 mm
Paino	
- Päälaite	220 g

7 Vianmääritys

Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleiset


Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä laitteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Kun AUDIO IN -tila on käytössä, varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.
- Varmista, että Bluetooth-laite on tehokkaan kantaman alueella.

Kaiutin ei vastaa, kun mitä tahansa painiketta painetaan.

- Kaiutin on esittelytilassa. Tilasta poistuminen: paina painiketta  20 sekunnin ajan.
- Jos ongelma toistuu, kun kaiuttimen virta kytketään, sammuta kaiuttimen virta painamalla -- ja +-painiketta samaan aikaan 7 sekunnin ajan. Odota kaiuttimen nollaantumista ja käynnistä se uudelleen.

Bluetooth-laite

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

[Philips BT3900] -vaihtoehtoa ei löydy.

- Siirry pariliitostilaan painamalla painiketta **X** kahden sekunnin ajan ja yritä sitten uudelleen.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT3900_00_UM_V3.0

