

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
<hr/>		
2	Bemærkning	2
	Overholdelse	2
	Omsorg for miljøet	2
	Varemærker	3
<hr/>		
3	Din Bluetooth-højtaler	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højtaleren	4
<hr/>		
4	Kom i gang	4
	Tænd/sluk	4
	Oplad det indbyggede batteri	5
<hr/>		
5	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Tilslut en Bluetooth-enhed	5
	Afspil fra en tilsluttet Bluetooth-enhed	6
	Afbryd en enhed	6
	Genopret forbindelsen til en enhed	6
<hr/>		
6	Specifikationer	7
<hr/>		
7	Fejlfinding	7
	Generelt	7
	Om Bluetooth-enhed	7

1 Vigtigt

- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. tændte lys).
- Produktets driftstemperatur er fra -10°C til 40°C.

Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Bemærkning

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler

stærkt, at du medbringer produktet til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, hvor du kan få en fagmand til at fjerne det genopladelige batteri.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og genopladelige batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Forsigtig

- Fjernelse af det indbyggede batteri gør garantien ugyldig og kan ødelægge produktet.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

Varemærker



Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

3 Din Bluetooth-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion


Med denne højttaler kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Højttaler
- USB-kabel til opladning
- Trykte materialer

Øversigt over højtaleren

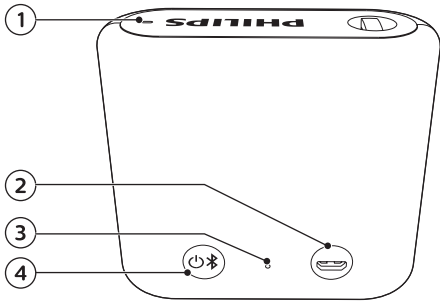


- ① **LED-indikator**
 - Angiv batteriet eller den aktuelle Bluetooth-forbindelsesstatus.
- ② **Mikro-USB-stik**
 - Oplad højtaleren.
- ③ **Nulstillingshul**
 - Nulstil højtaleren.
- ④ **⏻/📶**
 - Tænd eller sluk for højtaleren.
 - Åbn Bluetooth-parringstilstand.
 - Afbryd Bluetooth-forbindelse.

4 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tænd/sluk

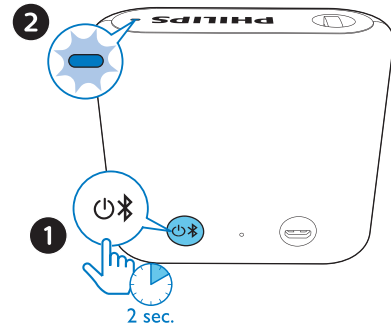

- Hold **⏻/📶** nede i to sekunder for at tænde for højtaleren.
 - ↳ LED-indikatoren begynder at blinke.
 - ↳ Højtaleren bipper.
- Hold **⏻/📶** nede igen i to sekunder for at slukke for højtaleren.



Bemærk

- Når der ikke har været nogen Bluetooth-forbindelse i 15 minutter, eller hvis batteriniveauet er lavt, slukker højtaleren automatisk for at spare strøm.

Oplad det indbyggede batteri


Bemærk

- En fuld opladning af batteriet tager ca. to timer.
- Mikro-USB-stikket bruges kun til opladning.
- Et genopladeligt batteri har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Når batteriniveauet er lavt, blinker LED-indikatoren rødt.

Sådan oplades det indbyggede batteri:

- Tilslut højttaleren til vekselstrømforsyningen ved hjælp af en strømadapter (medfølger ikke; 5 V 2,1 A adapter anbefales).

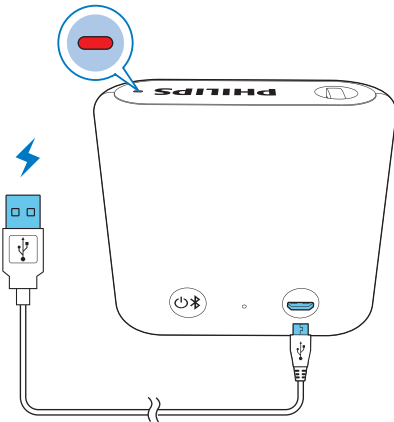


System-status	Batteristatus	LED-adfærd
Til	Under opladning	Indikator for, at der ikke oplades
Fra	Under opladning	Konstant rødt
Fra	Fuldt opladet	Fra

5 Afspil fra Bluetooth-enheder

Tilslut en Bluetooth-enhed

Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

- 1 Kontroller, at højttaleren er i Bluetooth-parringstilstand.
 - ↳ LED-indikatoren blinker hurtigt blåt.
 - ↳ Hvis LED'en blinker langsomt blåt, skal du slukke for højttaleren og derefter holde  nede, indtil højttaleren bipper to gange, for at åbne parringstilstand.
- 2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg **[Philips BT55]** på din enhed til parring. Om nødvendigt indtastes "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når der er oprettet forbindelse, bipper højttaleren, og lysdioden lyser konstant blåt.

LED-adfærd	Beskrivelse
Blinker blå hurtigt	Klar til parring
Blinker blå langsomt	Opretter forbindelse til den senest tilsluttede enhed. Venter på forbindelse fra den parrede enhed
Fast blå	Tilsluttet

Genopret forbindelsen til en enhed

- Når du tænder for højttaleren, forsøger den automatisk at genoprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.
- Hvis det ikke lykkes, skal du vælge **[Philips BT55]** på din Bluetooth-menu for at genoprette forbindelse.

Afspil fra en tilsluttet Bluetooth-enhed



Bemærk

- Musikafspilningen sættes på pause, når der er et indgående opkald, og genoptages, når telefonopkaldet afsluttes.

Efter oprettelse af Bluetooth-forbindelse kan du afspille lyd på den tilsluttede enhed.

↳ Lyden udsendes fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.



Tip

- Du kan kun styre afspilningen med din Bluetooth-enhed.

Afbryd en enhed

- Sluk for højttaleren;
- Sluk for højttaleren, og hold derefter nede, indtil højttaleren bipper to gange, for at åbne parringstilstand;
- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- flytte enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

6 Specifikationer

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

- **Nominel udgangseffekt (forstærker):** 2 W RMS
- **Akustisk frekvenskurve:** 60-20000 Hz
- **Højtalerdriver:** 1 x 1,5" fuldspektret, 4 Ω
- **Bluetooth-version:** V4.2 + EDR
- **Bluetooth-understøttede profiler:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth-frekvensbånd / udgangseffekt:** 2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-bånd / \leq 4 dBm (klasse 2)
- **Batteri:** Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri (3,7 V, 365 mAh)
- **Spilletid i batteritilstand:** Ca. 6 timer
- **Opladningstid:** Ca. 2 timer
- **USB-opladning:** 5 V, 0,5 A / mikro-USB-port
- **Produktets mål (B x H x D):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Produktets vægt:** 0,12 kg

7 Fejlfinding

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå ind på Philips' hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Generelt

Ingen strøm

- Genoplad højttaleren.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive dækningsområde.

Ingen reaktion fra højttaleren, når du trykker på en vilkårlig tast.


- Nulstil højttaleren.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke finde [Philips BT55] på din enhed til parring.

- Sluk for højttaleren, og hold derefter  nede, indtil højttaleren bipper to gange, for at åbne parringstilstand, og prøv igen.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

