

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Benutzerhandbuch



Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
----------	----------------	----------

2	Hinweis	2
	Prüfzeichen	2
	Umweltschutz	2
	Markenhinweis	3

3	Ihr Bluetooth-Lautsprecher	3
	Einführung	3
	Lieferumfang	3
	Überblick über den Lautsprecher	4

4	Erste Schritte	4
	Ein-/Ausschalten	4
	Laden des integrierten Akkus	5

5	Audiowiedergabe von Bluetooth-Geräten	6
	Verbinden eines Bluetooth-Geräts	6
	Wiedergabe über ein verbundenes Bluetooth-Gerät	6
	Trennen von verbundenen Geräten	7
	Erneutes Verbinden eines Geräts	7

6	Technische Daten	7
----------	-------------------------	----------

7	Fehlerbehebung	8
	Allgemein	8
	Informationen zu Bluetooth- Geräten	8

1 Wichtig

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Der Akku darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. brennende Kerzen).
- Die Betriebstemperatur des Produkts liegt zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen integrierten und

wiederaufladbaren Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EU gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen, um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Vorsicht

- Durch Entnahme des integrierten Akkus verwirkt die Garantie. Außerdem kann das Produkt dadurch beschädigt werden.

Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um den integrierten Akku zu ersetzen.

Markenhinweis



Der Name und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

3 Ihr Bluetooth-Lautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Lautsprecher können Sie Audioinhalte von Bluetooth-fähigen Geräten hören.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Lautsprecher
- USB-Ladekabel
- Gedruckte Materialien

Überblick über den Lautsprecher

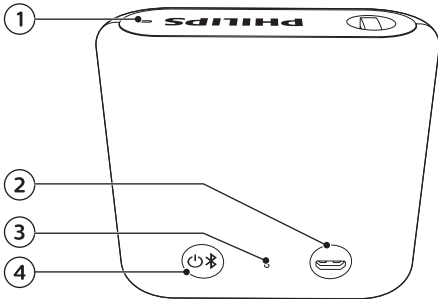


- ① **LED-Anzeige**
 - Zeigt den Akku- oder Bluetooth-Verbindungsstatus an.
- ② **Micro-USB-Buchse**
 - Aufladen des Lautspeakers.
- ③ **Rückstellloch**
 - Setzen Sie den Lautsprecher zurück.
- ④ **Bluetooth-Symbol**
 - Ein-/Ausschalten des Lautspeakers
 - Öffnen des Bluetooth-Kopplungsmodus
 - Trennen der Bluetooth-Verbindung

4 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Ein-/Ausschalten

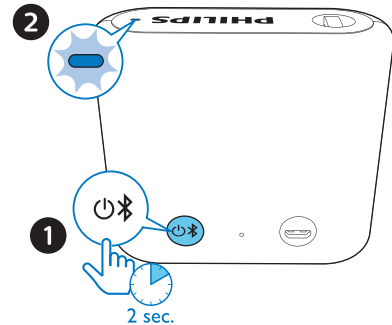

- Um den Lautsprecher einzuschalten, halten Sie **Bluetooth-Symbol** länger als zwei Sekunden gedrückt.
 - ↳ Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
 - ↳ Der Lautsprecher gibt einen Signalton aus.
- Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie **Bluetooth-Symbol** erneut zwei Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Wenn 15 Minuten lang keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird oder der Akku fast leer ist, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, um Energie zu sparen.

Laden des integrierten Akkus


Hinweis

- Nach ca. zwei Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.
- Der Micro-USB-Anschluss wird nur zum Aufladen verwendet.
- Akkus verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige rot.

So laden Sie den integrierten Akku auf:

- Schließen Sie den Lautsprecher mithilfe eines Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten; 5-V-/0,2,1-A-Netzteil empfohlen) an die Stromversorgung an.

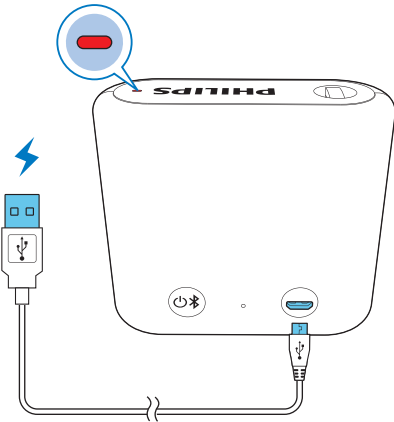

System-status	Akku-Ladezustand	LED-Anzeige
Aus	Vollständig aufgeladen	Aus

System-status	Akku-Ladezustand	LED-Anzeige
Ein	Während des Aufladens	Keine Ladeanzeige
Aus	Während des Aufladens	Rot leuchtend


5 Audiowiedergabe von Bluetooth-Geräten

Verbinden eines Bluetooth-Geräts



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert und das Gerät für alle anderen Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Bluetooth-Gerät können die Reichweite reduzieren.
- Halten Sie es fern von anderen elektronischen Geräten, die Störungen verursachen könnten.
- Die Reichweite zwischen diesem Lautsprecher und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.
 - ↳ Die LED-Anzeige blinkt schnell blau.
 - ↳ Wenn die LED-Anzeige langsam blau blinkt, schalten Sie die Lautsprecher aus, und halten Sie dann die Taste  gedrückt, bis der Lautsprecher zwei Pieptöne ausgibt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
- 2 Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät Bluetooth, und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten zur Kopplung (siehe Bedienungsanleitung des Geräts).

- 3 Wählen Sie zum Koppeln [Philips BT55] auf Ihrem Gerät aus. Falls notwendig, geben Sie "0000" als Passwort für die Kopplung ein.
 - ↳ Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau gibt der Lautsprecher einen Signalton aus, und die LED leuchtet dauerhaft blau.

LED-Anzeige	Beschreibung
Blinkt schnell blau	Bereit zur Kopplung:
Blinkt langsam blau	Erneuter Verbindungsversuch mit zuletzt verbundenem Gerät; Warten auf Verbindung mit dem gekoppelten Gerät
Dauerhaft blau	Verbunden

Wiedergabe über ein verbundenes Bluetooth-Gerät



Hinweis

- Die Musikwiedergabe wird angehalten, wenn ein Anruf eingeht, und wieder fortgesetzt, wenn der Anruf beendet wurde.

Geben Sie nach erfolgreichem Bluetooth-Verbindungsaufbau Audioinhalte auf dem verbundenen Gerät wieder.

- ↳ Die Audioinhalte werden von Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Lautsprecher übertragen.



Tipp

- Sie können nur Ihr Bluetooth-Gerät verwenden, um die Wiedergabe zu steuern.

Trennen von verbundenen Geräten

- Schalten Sie den Lautsprecher aus;
- Schalten Sie die Lautsprecher aus, und halten Sie die Taste Φ / \otimes gedrückt, bis der Lautsprecher zwei Pieptöne ausgibt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
- Deaktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät; oder
- Positionieren Sie das Gerät außerhalb der Kommunikationsreichweite.

Erneutes Verbinden eines Geräts

- Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, versucht er automatisch, eine erneute Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät herzustellen;
- Andernfalls wählen Sie **[Philips BT55]** auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus, um erneut eine Verbindung herzustellen.

6 Technische Daten



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- **Nennausgangsleistung (Verstärker):** 2 W RMS
- **Akustik-Frequenzgang:** 60 bis 20.000 Hz
- **Lautsprechertreiber:** 1 x 1,5" Full Range, 4 Ω
- **Bluetooth-Version:** V4.2+EDR
- **Bluetooth-fähige Profile:** HFP V1.6, A2DPA2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth-Frequenzband/Ausgangsleistung:** 2,400 GHz – 2,483 GHz ISM-Band/ \leq 4 dBm (Klasse 2)
- **Akku:** integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 365 mAh)
- **Wiedergabezeit im Akkubetrieb:** ca. 6 Stunden
- **Ladezeit:** ca. 2 Stunden
- **Aufladen über USB:** 5 V, 0,5 A/ Micro-USB-Anschluss
- **Produktabmessungen (B x H x T):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Produktgewicht:** 0,12 kg

7 Fehlerbehebung



Achtung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern.

Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com/support). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Allgemein

Keine Stromversorgung

- Laden Sie den Lautsprecher auf.

Kein Ton

- Stellen Sie Lautstärke auf dem verbundenen Gerät ein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Reichweite befindet.

Keine Reaktion vom Lautsprecher beim Drücken einer beliebigen Taste.


- Setzen Sie den Lautsprecher zurück.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

[Philips BT55] wurde auf Ihrem Gerät für die Kopplung nicht gefunden.

- Schalten Sie den Lautspeakers aus, und halten Sie dann  gedrückt, bis der Lautsprecher zwei Pieptöne ausgibt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen und es erneut zu versuchen

Eine Verbindung mit dem Gerät ist nicht möglich.

- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Dieses Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Schalten Sie dieses Gerät ab, und versuchen Sie dann erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Platzieren Sie das Gerät näher an diesem Produkt, oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Verbindung möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Produkts.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

