

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Manuale utente



Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Sommario

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	Nota	2
	Conformità	2
	Salvaguardia dell'ambiente	2
	Avviso sul marchio	3

3	Altoparlante Bluetooth	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica dell'altoparlante	4

4	Introduzione	4
	Accensione/spengimento	4
	Ricarica della batteria integrata	5

5	Riproduzione da dispositivi Bluetooth	6
	Collegamento di un dispositivo Bluetooth	6
	Riproduzione da un dispositivo Bluetooth connesso	6
	Disconnessione di un dispositivo	7
	Riconnessione di un dispositivo	7

6	Specifiche	7
----------	-------------------	----------

7	Risoluzione dei problemi	8
	Informazioni generali	8
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	8

1 Importante

- Utilizzare solo collegamenti/ accessori specificati dal produttore.
- La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non posizionare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio candele accese).
- La temperatura di funzionamento del prodotto è compresa tra -10 °C e 40 °C.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Nota

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dello stesso.

Conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsoleti



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile

integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2013/56/UE e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Si consiglia di portare l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza Philips dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie ricaricabili nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie ricaricabili con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Attenzione

- La rimozione della batteria integrata rende nulla la garanzia e può danneggiare il prodotto.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

Avviso sul marchio



Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Gibson Innovations Limited è consentito su licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

3 Altoparlante Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Introduzione


Con questo altoparlante, è possibile ascoltare audio dai dispositivi Bluetooth.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Altoparlante
- Cavo USB per la ricarica
- Materiali stampati

Panoramica dell'altoparlante

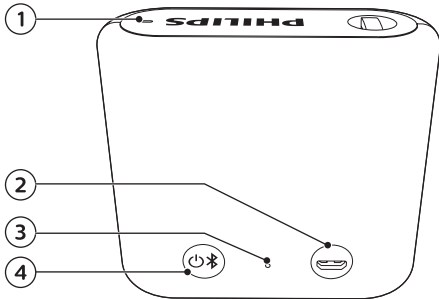


- ① **Spia LED**
 - Consente di indicare lo stato del collegamento Bluetooth o della batteria.
- ② **Pres a micro USB**
 - Consente di caricare l'altoparlante.
- ③ **Foro di ripristino**
 - Ripristinare l'altoparlante.
- ④ **⏻/📶**
 - Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
 - Consente di accedere alla modalità di associazione Bluetooth.
 - Consente di scollegare la connessione Bluetooth.

4 Introduzione

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Accensione/ spegnimento

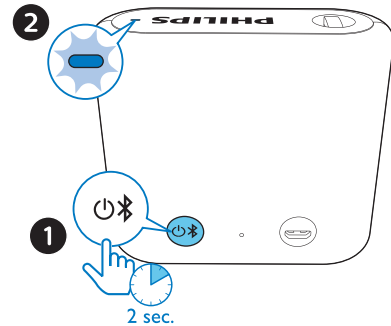

- Per accendere l'altoparlante, tenere premuto **⏻/📶** per due secondi.
 - ↳ La spia LED inizia a lampeggiare.
 - ↳ L'altoparlante emette un segnale acustico.
- Per spegnere l'altoparlante, tenere premuto **⏻/📶** nuovamente per due secondi.

Nota

- Quando non è presente alcuna connessione Bluetooth per 15 minuti o la batteria si trova a un livello basso, l'altoparlante si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Ricarica della batteria integrata


Nota

- Per ricaricare completamente la batteria occorrono circa due ore.
- La presa micro USB serve solo per le operazioni di ricarica.
- La batteria ricaricabile può essere ricaricata per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

Quando il livello della batteria è basso, il LED lampeggia in rosso.

Per ricaricare la batteria integrata:

- Collegare l'altoparlante all'alimentazione CA utilizzando un adattatore di alimentazione (non in dotazione; si consiglia un adattatore da 5 V, 2,1A).

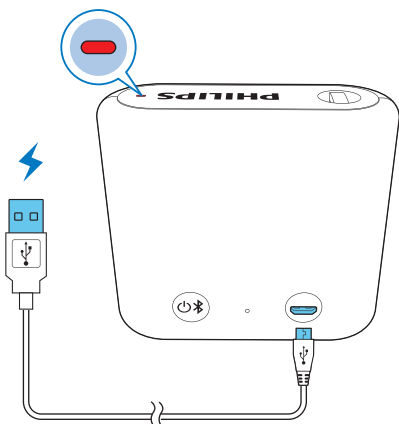

Stato sistema	Stato batteria	Comportamento spia LED
Off	Durante la ricarica	Rossa fissa
Off	Completamente carica	Off

Stato sistema	Stato batteria	Comportamento spia LED
On	Durante la ricarica	Nessuna indicazione di carica

5 Riproduzione da dispositivi Bluetooth


Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Nota

- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Qualsiasi ostacolo tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.
- Il raggio d'azione tra questo altoparlante e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.

1 Verificare che l'altoparlante sia in modalità di associazione Bluetooth.

↳ La spia LED lampeggia in blu rapidamente.

↳ Se il LED lampeggia in blu lentamente, spegnere l'altoparlante, quindi tenere premuto  fino a quando l'altoparlante non emette due volte un segnale acustico per accedere alla modalità di associazione.

2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (consultare il manuale dell'utente del dispositivo).

3 Selezionare **[Philips BT55]** sul proprio dispositivo per eseguire l'associazione. Se necessario, inserire "0000" come password di associazione.

↳ Dopo aver stabilito la connessione, l'altoparlante emette un segnale acustico e il LED diventa blu fisso.

Comportamento spia LED	Descrizione
Lampeggia velocemente in blu	Pronto per l'associazione
Lampeggia lentamente in blu	Riconnessione all'ultimo dispositivo connesso; In attesa di connessione dal dispositivo associato
Blu fissa	Connesso

Riproduzione da un dispositivo Bluetooth connesso

Nota

- La riproduzione della musica si interrompe quando arriva una chiamata e riprende al termine della stessa.


Dopo aver eseguito correttamente il collegamento Bluetooth, riprodurre l'audio sul dispositivo connesso.

↳ L'audio viene riprodotto dal dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

Suggerimento

- È possibile utilizzare il dispositivo Bluetooth solo per controllare la riproduzione.

Disconnessione di un dispositivo

- Spegnere l'altoparlante;
- Spegnere l'altoparlante, quindi tenere premuto  fino a quando l'altoparlante non emette due volte un segnale acustico per accedere alla modalità di associazione.
- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del campo di comunicazione.

Riconnessione di un dispositivo

- All'accensione dell'altoparlante, quest'ultimo tenta di ricollegarsi all'ultimo dispositivo connesso automaticamente;
- se il collegamento non riesce, selezionare **[Philips BT55]** sul menu Bluetooth per avviare la riconnessione.

6 Specifiche



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

- **Potenza caratteristica in uscita (amplificatore):** 2 W RMS
- **Risposta acustica in frequenza:** 60-20000 Hz
- **Driver dell'altoparlante:** 1 x 1,5" full range, 4 Ω
- **Versione Bluetooth:** V4.2 + EDR
- **Profili Bluetooth supportati:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Banda di frequenza Bluetooth/ Potenza in uscita:** 2.400 GHz - 2.483GHz ISM / ≤ 4 dBm (classe 2)
- **Batteria:** agli ioni di litio integrata ricaricabile (3,7V, 365 mAh)
- **Tempo di riproduzione in modalità batteria:** circa 6 ore
- **Tempo di ricarica:** circa 2 ore
- **Ricarica USB:** 5 V, 0,5 A / presa micro USB
- **Dimensioni del prodotto (L x A x P):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Peso del prodotto:** 0,12 kg

7 Risoluzione dei problemi



Avviso

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Ricaricare l'altoparlante.

Audio assente

- Regolare il volume sul dispositivo collegato.
- Accertarsi che il dispositivo Bluetooth si trovi all'interno del raggio di funzionamento.

Nessuna risposta dell'altoparlante quando viene premuto un tasto.


- Ripristinare l'altoparlante.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Impossibile trovare [Philips BT55] sul dispositivo per l'associazione.

- Spegnere l'altoparlante, quindi tenere premuto  fino a quando l'altoparlante non emette due volte un segnale acustico per accedere alla modalità di associazione e riprovare.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- Il prodotto è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo al prodotto o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento del prodotto.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

