

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Brukerhåndbok



Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
-----------------	---

2 Merknad	2
Samsvar	2
Ta vare på miljøet	2
Merknad om varemerke	3

3 Bluetooth-høytaleren	3
Innledning	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over høytaleren	4

4 Komme i gang	4
Slå på/av	4
Lade opp det innebygde batteriet	5

5 Spille av fra Bluetooth-enheter	5
Koble til en Bluetooth-enhet	5
Spille av fra en tilkoblet Bluetooth-enhet	6
Koble fra en enhet	6
Koble til en enhet på nytt	6

6 Spesifikasjoner	7
--------------------------	---

7 Feilsøking	7
Generelt	7
Om Bluetooth-enheten	7

1 Viktig

- Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- Batteriet skal ikke utsettes for sterk varme som sollys, flammer eller lignende.
- Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet (for eksempel stearinlys).
- Driftstemperaturen for produktet er fra -10°C til 40°C .

Merk

- Typeplaten er plassert på undersiden av apparatet.

2 Merknad

Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Vi anbefaler at du tar produktet med til et offisielt innsamlingssted eller et Philips-servicesenter for å få en profesjonell til å ta ut det oppladbare batteriet.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og oppladbare batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og de oppladbare batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og oppladbare batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Forsiktig

- Fjerning av det innebygde batteriet kan gjøre garantien ugyldig, og det kan ødelegge produktet.

Ta alltid produktet med til en profesjonell fagperson for å fjerne det innebygde batteriet.

Merknad om varemerke



Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk Gibson Innovations Limited har av slike merker, er på lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

3 Bluetooth-høytaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Innledning


Med denne høytaleren kan du lytte til lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter.

Innholdet i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

- Høytaler
- USB-kabel til lading
- Trykte materialer

Oversikt over høyttaleren

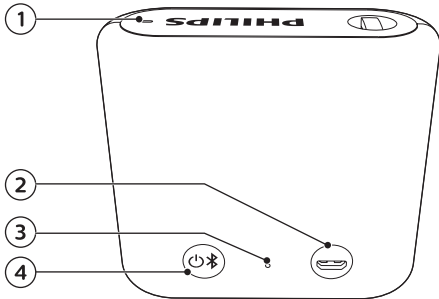


- ① **LED-indikator**
 - Viser batterinivået eller tilkoblingsstatusen for Bluetooth.
- ② **Mikro-USB-kontakt**
 - Lader høyttaleren.
- ③ **Tilbakestillingshull**
 - Tilbakestiller høyttaleren.
- ④ **⏻/📶**
 - Slå av/på høyttaleren.
 - Gå til Bluetooth-paringsmodus.
 - Koble fra Bluetooth-tilkobling.

4 Komme i gang

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i rekkefølge.

Slå på/av

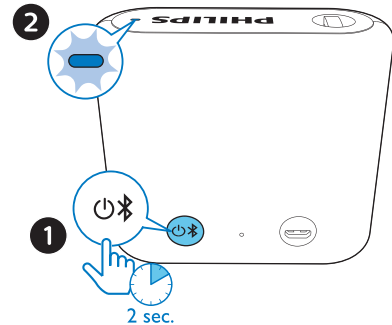

- For å slå på høyttaleren trykker du på og holder inne ⏻/📶 i to sekunder.
 - ↳ LED-indikatoren begynner å blinke.
 - ↳ Høyttaleren piper.
- For å slå av høyttaleren trykker du på og holder inne ⏻/📶 i to sekunder igjen.

≡ Merk

- Når det ikke finnes noen Bluetooth-tilkobling i 15 minutter, eller når batterinivået er lavt, slås høyttaleren av automatisk for å spare strøm.

Lade opp det innebygde batteriet


Merk

- Det tar ca. to timer før batteriet er fulladet.
- Mikro-USB-kontakten er kun for lading.
- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.

Når batterinivået er lavt, blinker LED-indikatoren rødt.

Slik lader du det innebygde batteriet:

- Koble høyttaleren til et strømuttak ved hjelp av strømadapteren (følger ikke med, 5 V 2,1A adapter anbefales).

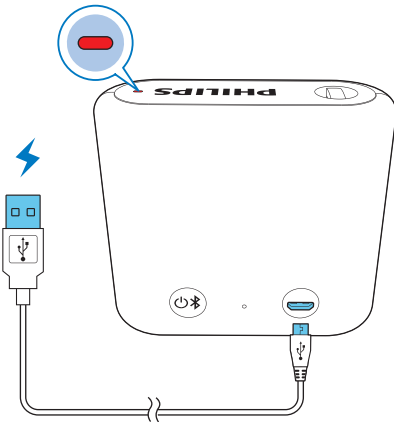

System-status	Batteristatus	LED-funksjon
På	Under lading	Ingen ladeindikasjon
Av	Under lading	Lyser rødt
Av	Fulladet	Av

5 Spille av fra Bluetooth-enheter

Koble til en Bluetooth-enhet

Merk

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle andre Bluetooth-enheter.
- Alle hindringer mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet kan redusere den operative rekkevidden.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
- Driftsområdet mellom denne høyttaleren og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Kontroller at høyttaleren er i Bluetooth-paringsmodus.
 - ↳ LED-indikatoren blinker raskt blått.
 - ↳ Hvis LED-lampen blinker sakte blått, må du slå av høyttaleren. Trykk deretter på og hold inne  til høyttaleren piper to ganger for å gå inn i paringsmodus.
- 2 Aktiver Bluetooth og søk etter Bluetooth-enheter som kan pares på Bluetooth-enheten din (se i brukerhåndboken for enheten).
- 3 Velg [**Philips BT55**] på enheten for å pare. Om nødvendig skriver du inn 0000 som passord for paring.
 - ↳ Etter en vellykket tilkobling piper høyttaleren, og LED-lampen lyser blått.

LED-funksjon	Beskrivelse
Blinker raskt blått	Klar for paring
Blinker langsomt blått	Kobler til den forrige tilkoblede enheten Venter på tilkobling fra den parede enheten
Lyser kontinuerlig blått	Tilkoblet

Koble til en enhet på nytt

- Når du slår på høyttaleren, prøver den automatisk å koble seg til den enheten som sist var tilkoblet.
- Hvis det ikke lykkes, velger du **[Philips BT55]** på Bluetooth-menyen for å starte tilkoblingen.

Spille av fra en tilkoblet Bluetooth-enhet

Merk

- Musikken stanses midlertidig når du mottar en telefonsamtale, og fortsetter når telefonsamtalen avsluttes.


Etter en vellykket Bluetooth-tilkobling kan du spille av lyd på den tilkoblede enheten.

↳ Lyden overføres fra Bluetooth-enheten til høyttaleren.

Tips

- Du kan bare bruke Bluetooth-enheten til å kontrollere avspillingen.

Koble fra en enhet

- Slå av høyttaleren.
- Slå av høyttaleren. Trykk deretter på og hold inne  til høyttaleren piper to ganger for å gå inn i paringsmodus.
- Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
- Flytt enheten utenfor kommunikasjonsrekkevidde.

6 Spesifikasjoner

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten varsel.
- **Nominell utgangseffekt (forsterker):** 2 W RMS
- **Akustisk frekvensområde:** 60–20 000 Hz
- **Høytalerdriver:** 1 x 1,5" heldekkende, 4 Ω
- **Bluetooth-versjon:** V4.2 + EDR
- **Bluetooth-profiler som støttes:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Frekvensbånd for Bluetooth / utgangseffekt:** 2,400–2,483 GHz ISM-bånd / \leq 4 dBm (klasse 2)
- **Batteri:** innebygd oppladbart Li-ion-batteri (3,7 V, 365 mAh)
- **Avspillingstid i batterimodus:** ca. 6 timer
- **Ladetid:** ca. 2 timer
- **USB-lading:** 5 V, 0,5 A / mikro-USB-kontakt
- **Produktmåål (B x H x D):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Produktets vekt:** 0,12 kg

7 Feilsøking

Advarsel

- Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv hvis du fortsatt vil beholde garantien.

Hvis det oppstår problemer når du bruker dette produktet, må du kontrollere de følgende punktene før du ber om service. Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips' webområde (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ikke strøm

- Lad opp høyttaleren.

Ingen lyd

- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Kontroller at Bluetooth-enheten er innenfor den effektive driftsrekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren når du trykker på en knapp.


- Tilbakestill høyttaleren.

Om Bluetooth-enheten

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert enhet.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Mislykket forsøk på å finne [Philips BT55] på enheten for paring.

- Slå av høyttaleren. Trykk deretter på og hold inne  til høyttaleren piper to ganger for å gå inn i paringsmodus, og prøv på nytt.

Kan ikke koble til enheten.

- Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke aktivert. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra enheten, og prøv på nytt.

Den parede enheten kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- På noen enheter kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk som en strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

