

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Kullanım kılavuzu



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Bildirim	2
	Uyumluluk	2
	Çevremizi koruyun	2
	Tescilli marka uyarısı	3
3	Bluetooth hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
4	Başlarken	4
	Açma/kapama	4
	Dahili pili şarj etme	5
5	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	5
	Bluetooth cihazı bağlama	5
	Bağlı Bluetooth cihazından oynatma	6
	Cihazın bağlantısını kesme	6
	Cihazın yeniden bağlanması	6
6	Teknik özellikler	7
7	Sorun giderme	7
	Genel	7
	Bluetooth cihazı hakkında	7

1 Önemli

- Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Ürünün çalışma sıcaklığı -10°C ile 40°C arasındadır.

Not

- Tıp plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimini www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir

uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

Tescilli marka uyarısı



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations Limited tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

3 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Giriş


Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan gelen seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Hoparlör
- Şarj için USB kablosu
- Basılı malzeme

Hoparlör hakkında genel bilgiler

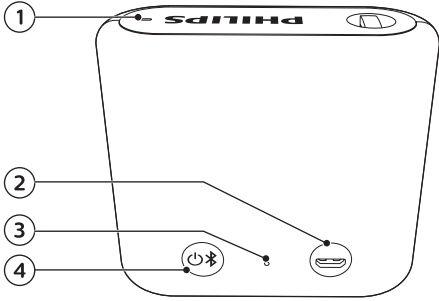




- ① LED gösterge
 - Pil veya Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.
- ② Mikro USB soketi
 - Hoparlörü şarj eder.
- ③ Sıfırlama deliği
 - Hoparlörü sıfırlar.
- ④ 
 - Hoparlörü açar/kapatar.
 - Bluetooth eşleştirme moduna girer.
 - Bluetooth bağlantısını keser.

4 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

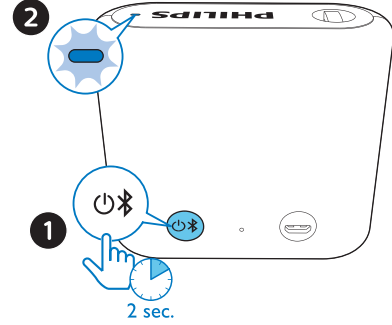Açma/kapama



- Hoparlörü açmak için  düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
 - ↳ LED göstergesi yanıp sönmeye başlar.
 - ↳ Hoparlör, sesli uyan verir.
- Hoparlörü kapatmak için  düğmesini iki saniye boyunca tekrar basılı tutun.

Not

- 15 dakika boyunca herhangi bir Bluetooth bağlantısı olmadığında veya pil seviyesi düşüğe hoparlör, güç tasarrufu için otomatik olarak kapanır.

Dahili pili şarj etme


Not

- Pillerin tamamen şarj olması yaklaşık iki saat sürer.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.

Dahili pili şarj etmek için:

- Bir güç adaptörü (birlikte verilmez; 5 V 2,1 A adaptör önerilir) kullanarak hoparlörü AC gücüne bağlayın.

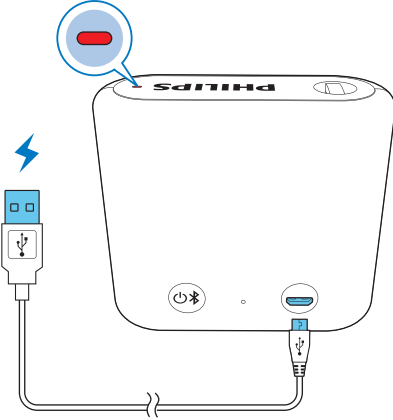


Sistem durumu	Pil durumu	LED davranışı
Açık	Şarj sırasında	Şarj olmuyor göstergesi
Kapalı	Şarj sırasında	Sürekli kırmızı
Kapalı	Tamamen şarj edilmiş	Kapalı

5 Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Bluetooth cihazı bağlama

Not

- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir.

- 1 Hoparlörün Bluetooth eşleme modunda olduğundan emin olun.
 - ↳ LED göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ LED, yavaşça mavi renkte yanıp sönerse eşleştirme moduna girmek için hoparlörü kapatın ve hoparlör iki kez sesli uyarı verene kadar  düğmesini basılı tutun.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 3 Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen **[Philips BT55]** öğesini seçin. Gerekirse eşleştirme parolası olarak "0000" değerini girin.
 - ↳ Bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör sesli uyarı verir ve LED sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

LED davranışı	Tanım
Hızlıca mavi renkte yanıp sönüyor	Eşleştirmeye hazır
Yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor	En son bağlanılan cihaza yeniden bağlanılıyor; Eşlenen cihazdan bağlantı bekleniyor
Sürekli mavi	Bağlı

Cihazın yeniden bağlanması

- Hoparlör açıldığında en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışır;
- Bu işlem başarısız olursa Bluetooth menünüzdeki **[Philips BT55]** öğesini seçerek yeniden bağlanma işlemini başlatın.

Bağlı Bluetooth cihazından oynatma



Not

- Çağrı geldiğinde müzik çalma duraklatılır ve çağrı sonlandığında devam ettirilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra bağlı cihazda müzik çalın.

↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleşir.



İpucu

- Bluetooth cihazınızı yalnızca oynatmayı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Cihazın bağlantısını kesme

- Hoparlörü kapatın;
- Eşleştirme moduna girmek için hoparlörü kapatın ve hoparlör iki kez sesli uyarı verene kadar düğmesini basılı tutun;
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

6 Teknik özellikler

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

- **Nominal Çıkış Gücü (Amplifikatör):** 2 W RMS
- **Akustik Frekans Tepkisi:** 60-20.000 Hz
- **Hoparlör Sürücüsü:** 1 x 1,5 inç tam kapsamlı, 4 Ω
- **Bluetooth Sürümü:** V4.2 + EDR
- **Bluetooth Desteklenen Profiller:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth Frekans Bandı/Çıkış Gücü:** 2,400 GHz - 2,483GHz ISM Bandı/ \leq 4 dBm (Sınıf 2)
- **Pil:** Dahili Li-ion şarj edilebilir pil(3,7 V, 365 mAh)
- **Pil Modunda Oynatma Süresi:** Yaklaşık 6 saat
- **Şarj Süresi:** Yaklaşık 2 saat
- **USB ile Şarj:** 5 V, 0,5 A/Mikro USB soketi
- **Ürün Boyutları (G x Y x D):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Ürün Ağırlığı:** 0,12 kg

7 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörü şarj edin.

Ses yok

- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Herhangi bir düğmeye bastığımda hoparlör yanıt vermiyor.



- Hoparlörü sıfırlar.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Eşleştirme için cihazınızda [Philips BT55] bulunamadı.

- Eşleştirme moduna girmek için hoparlörü kapatın ve hoparlör iki kez sesli uyarı verene kadar /  düğmesini basılı tutup tekrar deneyin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

