

PHILIPS

Kaasaskantav
kõlar

BT55

Eestikeelne kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline	3
----------	----------------	----------

2	Märkus	3
	Vastavus	3
	Keskkonna kaitsmine	3
	Kaubamärgid	4

3	Teie Bluetooth kõlar	4
	Tutvustus	4
	Mis kuulub varustusse?	4
	Ülevaade kõlarist	5

4	Alustamine	5
	Sisse/välja lülitamine	5
	Sisseehitatud aku laadimine	6

5	Taasesitamine Bluetooth seadmetelt	7
	Bluetooth seadme ühendamine	7
	Taasesitamine Bluetooth seadmelt	7
	Seadmega ühenduse katkestamine	8
	Seadme taasühendamine	8

6	Tehnilised andmed	8
----------	--------------------------	----------

7	Probleemide lahendamine	9
	Üldine	9
	Info Bluetooth seadme kohta	9

1 Oluline

- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud voolutarvikuid.
- Ärge jätke akut liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, leegid vms.
- Ärge asetage kõlarile ohuallikaid (nt süüdatud küünlaid).
- Seadme töötamistemperatuur on vahemikus -10°C kuni 40°C.
- See seade toetab vaid USB versioone V2.0 või V1.1.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

2 Märkus

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud äriühingu Gibson Innovations poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Vastavus

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see kõlar on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse Deklaratsioon (Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil www.philips.com/support.

Keskkonna kaitsmine

Vana seadme ja aku ära viskamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et teie toode sisaldab sisseehitatud akut, mis on vastavuses Euroopa direktiiviga 2013/56/EL ning mida ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Soovitame tugevalt viia oma toode eluea lõppedes ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialist saab taaslaetava aku eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning taaslaetavate akude ümbertöötlemise kohta. Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge hävitage seda seadet ega selle taaslaetavat akut hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja taaslaetava aku hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Ettevaatust

- Sisseehitatud aku eemaldamine lõpetab garantii ning võib seadme hävitada.

Viige oma seade sisseehitatud aku eemaldamiseks alati spetsialisti juurde.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning äriühing Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentside alusel. Teised kaubamärgid ja nimed on vastavate omanike omand.

3 Teie Bluetooth kõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus


Selle kõlariga on teil võimalik nautida muusikat oma Bluetooth toega seadmetest.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Kõlar
- USB laadimiskaabel
- Prinditud materjalid

Ülevaade kõlarist

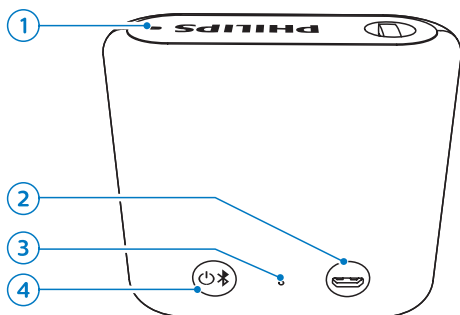

1. LED indikaator

- Näitab aku või Bluetooth ühenduse staatust.

2. Micro USB pesa

- Kõlari laadimine.

3. Algseadistamise auk

- Kõlari algseadistamine.


4.



- Kõlari sisse või välja lülitamine.
- Bluetooth ühendamise režiimi sisenemine.
- Bluetooth ühenduse katkestamine.

4 Alustamine

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati järjekorras.

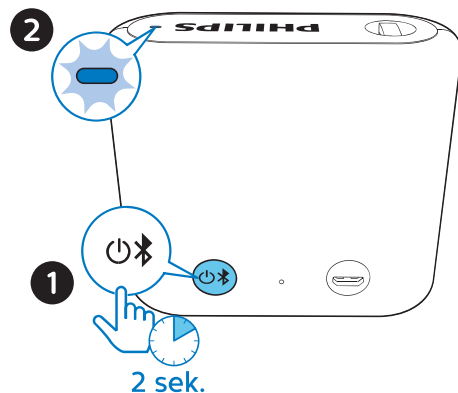Sisse/välja lülitamine



- Kõlari sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all nuppu .
 - ↳ LED indikaator hakkab vilkuma.
 - ↳ Kõlar teeb piiksu.
- Kõlari välja lülitamiseks vajutage ja hoidke uuesti kaks sekundit all nuppu .



Märkus

- Kõlar lülitub voolu säästmise eesmärgil automaatselt välja, kui Bluetooth ühendust ei ole 15 minutit või kui aku on peaaegu tühi.

Sisseehitatud aku laadimine




Märkus

- Aku täielikult täis laadimiseks kulub umbes kaks tundi.
- Mikro USB pesa on mõeldud ainult laadimiseks.
- Taaslaetaval akul on piiratud arv laadimistsükleid. Aku kasutusiga ja laadimistsüklite arv sõltuvad kasutamisest ja seadistustest.

Kui aku on peaaegu tühi, siis hakkab LED indikaator punaselt vilkuma, nagu pildil näidatud.

Sisseehitatud aku laadimiseks:

- Ühendage kõlar vooluvõrku, kasutades vooluadapterit (ei kuulu komplekti; soovituslikult 5V 2.1A adapter).

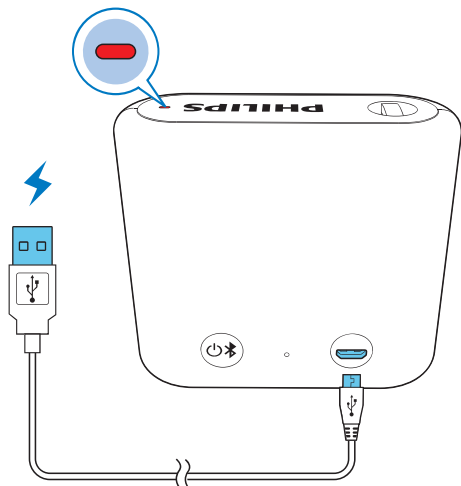


Süsteemi olek	Akutase	LED olek
Sees	Laeb	Ei ole laadimise indikatsiooni
Väljas	Laeb	Põleb punaselt
Väljas	Täis laetud	Väljas

5 Taasesitamine Bluetooth seadmetelt

Bluetooth seadme ühendamine

Märkus

- Veenduge, et teie seadmel on Bluetooth funktsioon aktiveeritud ja et teie seade on nähtav teistele Bluetooth seadmetele.
- Kõik takistused kõlari ja Bluetooth seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Hoidke seade eemal teistest elektroonilistest seadmetest, mis võivad põhjustada interferentsi.
- Tegevusraadius selle kõlari ja Bluetooth seadme vahel on umbes 30 meetrit.

- 1 Veenduge, et kõlar on Bluetooth ühenduse režiimis.
 - ↳ LED indikaator vilgub siniselt kiirelt.
 - ↳ Kui LED indikaator vilgub siniselt aeglaselt, siis ühendamise režiimi sisenemiseks lülitage kõlar välja ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu , kuni kõlar teeb kaks piiksu.
- 2 Lülitage oma Bluetooth seadmel Bluetooth sisse ning otsige teisi Bluetooth seadmeid, millega saaks ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
- 3 Kui teie seadmel kuvatakse [Philips BT55], siis valige see, et alustada ühendamist. Vajadusel sisestage ühendamiseks parool "0000".

↳ Pärast õnnestunud ühendust teeb kõlar piiksu ning LED indikaator hakkab ühtlaselt siniselt põlema.

LED indikaator	Kirjeldus
Kiire vilkuv sinine	Valmis ühenduma
Aeglane vilkuv sinine	Ühendamine eelnevalt ühendatud seadmega; ühenduse ootamine seadmega
Ühtlane sinine	Ühendatud

Taasesitamine Bluetooth seadmelt

Märkus

- Muusika taasesitamine peatub, kui tuleb sissetulev kõne. Muusika taasesitamine jätkub, kui kõne lõppeb.

Pärast õnnestunud ühendust taasesitage heli oma Bluetooth seadmelt.

↳ Te kuulete Bluetooth seadmest tulevat heli läbi selle kõlari.

Nõuanne

- Taasesitamise juhtimiseks on teil võimalik kasutada ka oma Bluetooth seadet.

Seadmega ühenduse katkestamine

- Lülitage kõlar välja;
- Ühendamise režiimi sisenemiseks lülitage kõlar välja ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu O/X , kuni kõlar teeb kaks piiksu;
- Lülitage oma seadmel Bluetooth välja või
- Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

Seadme taasühendamine

- Kui lülitate kõlari sisse, siis proovib see automaatselt viimase ühendatud seadmega ühenduda;
- Kui see ei õnnestu, siis valige taasühendamise alustamiseks Bluetooth menüüst [**Philips BT55**].

6 Tehnilised andmed



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

- **Väljundvõimsus (võimendi):**
1.6W RMS \leq 3% THD
- **Akustiline sageduse vastuvõtt:**
60 – 20000 Hz
- **Kõlari draiver:** 1 x 1.5" täisulatus, 4 oomi
- **Bluetooth versioon:** V4.2 + EDR
- **Bluetoothi toetatud profiilid:**
HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetoothi sagedusvahemik / väljundvõimsus:**
2.400 GHz – 2.483 GHz ISM Band / \leq 4dBm (klass 2)
- **Aku:** Sisseehitatud Li-ioon taaslaetav aku (3.7 V, 365 mAh)
- **Aku toitel taasesitamise aeg:**
Umbes 6 tundi
- **Laadimisaeg:** Umbes 2 tundi
- **USB laadimine:** 5V, 0.5A / Mikro USB pesa
- **Toote mõõtmed (L x K x S):**
85 x 75.8 x 34 mm
- **Toote kaal:** 0.11 kg

7 Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid, enne kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate klienditeenindusega ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Üldine

Vool puudub

- Laadige oma kõlarit.

Heli puudub

- Reguleerige ühendatud seadme helitugevust.
- Veenduge, et Bluetooth seade on efektiivses tegevusraadiuses.

Kõlar ei reageeri ühelegi nupulevajutusele


- Algseadistage kõlar.

Info Bluetooth seadme kohta

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Seade ei leia ühendamiseks valikut [Philips BT55]

- Ühendamise režiimi sisenemiseks lülitage kõlar välja ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu  ning proovige seejärel uuesti.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ning proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

Märkused

A series of horizontal dotted lines for writing notes.




© 2017 Gibson Innovations Limited.

Selle toote tõi turule ja seda müüakse äriühing Gibson Innovations Ltd. vastutusel. Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiidaja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

BT55_00 _UM_V1.0

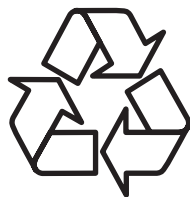

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>