

PHILIPS

Pārnēsājama
skaļrunis

BT55

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1	Svarīgi	3
----------	----------------	----------

2	Jūsu ievēribai	3
	Atbilstība	3
	Rūpes par apkārtējo vidi	3
	Preču zīmju paziņojums	4

3	Jūsu Bluetooth skaļrunis	4
	Ievads	4
	Iepakojuma saturs	4
	Skaļruņa pārskats	5

4	Darbības uzsākšana	5
	Ieslēgšana/izslēgšana	5
	Iebūvētās baterijas uzlāde	6

5	Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm	6
	Bluetooth ierīces savienošana	6
	Atskaņošana no savienotās Bluetooth ierīces	7
	Ierīces atvienošana	7
	Ierīces atkārtota savienošana	7

6	Specifikācijas	8
----------	-----------------------	----------

7	Darbības traucējumu novēršana	9
	Vispārīgi	9
	Par Bluetooth ierīci	9

1 Svarīgi

- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Nenovietojiet uz skaļruņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, aizdegtas sveces).
- Produktam piemērotā darbības temperatūra ir no -10°C līdz 40°C.
- Skaļrunis atbalsta tikai USB versiju 2.0 vai 1.1.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas skaļruņa apakšā.

2 Jūsu ievērībai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis skaļrunis atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu, atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas

nosaka, ka bateriju nedrīkst izņemt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs iesakām nogādāt ierīci oficiālā atkritumu savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionālis izņemtu iebūvēto bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulē garantiju un var neatgriezeniski sabojāt šo ierīci.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet ierīci pie profesionāļa.

Preču zīmju paziņojums



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

3 Jūsu Bluetooth skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads


Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējamām ierīcēm.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Skaļrunis
- USB kabelis uzlādei
- Drukātie materiāli

Skaļruņa pārskats

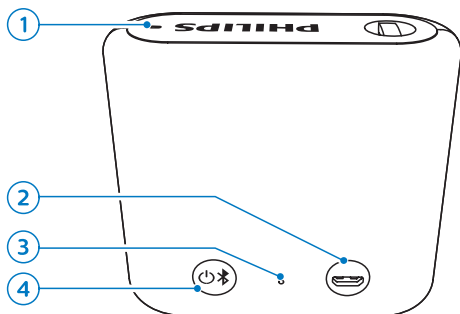

1. LED indikators

- Parāda baterijas vai Bluetooth savienojuma statusu.

2. Micro USB ligzda

- Uzlādēt skaļruni.

3. Atiestatīšanas slēdzis

- Atiestatīt skaļruni.


4.



- Ieslēgt vai izslēgt skaļruni.
- Ieiet Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
- Pārtraukt Bluetooth savienojumu.

4 Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

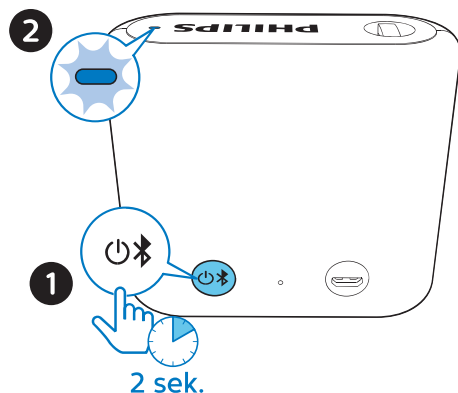Ieslēgšana/izslēgšana



- Lai ieslēgtu skaļruni, nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .
- ↳ LED indikators sāk mirgot.
- ↳ Skaļrunis nopīkst.
- Lai izslēgtu skaļruni, vēlreiz nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .

Piezīme

- Ja Bluetooth savienojums 15 minūtes nav aktīvs vai baterijas jaudas līmenis ir zems, skaļrunis automātiski izslēdzas, lai taupītu enerģiju.

Iebūvētās baterijas uzlāde


Piezīme

- Pilna baterijas uzlāde ilgst apmēram divas stundas.
- Mikro USB ligzda ir paredzēta tikai ierīces uzlādei.
- Atkārtoti uzlādējamai baterijai ir ierobežots iespējamo uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbības un iespējamo uzlādes ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

Kad baterijas jaudas līmenis ir zems, LED indikators mirgo sarkans.

Lai uzlādētu iebūvēto bateriju:

- Pievienojiet skaļruni maiņstrāvas elektriskās barošanas padevei, izmantojot adapteri (nav iekļauts komplektācijā; ieteiktā jauda 5 V, 2,1 A).

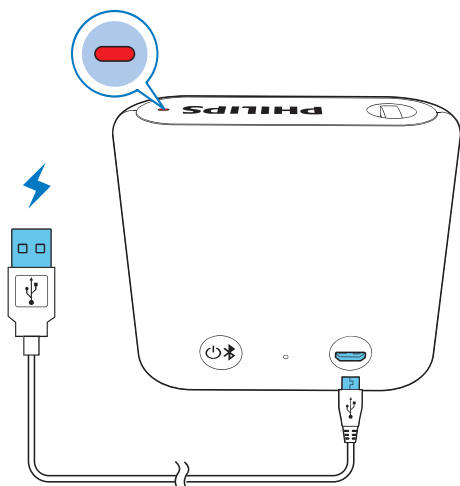


Sistēmas statuss	Baterijas statuss	LED indikators
Ieslēgta	Lādējas	Uzlāde netiek atspoguļota
Izslēgta	Lādējas	Deg sarkans
Izslēgta	Pilnībā uzlādēta	Nedeg

5 Atskaņošana no Bluetooth ierīcēm

Bluetooth ierīces savienošana

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai jūsu ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt darbības traucējumus.
- Efektīvās darbības attālums starp šo skaļruni un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 30 metri.

- 1 Pārliecinieties, vai skaļrunis ir Bluetooth pārī savienošanas režīmā.
 - ↳ LED indikators ātri mirgo zils.
 - ↳ Ja LED indikators lēni mirgo zils, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu  līdz skaļrunis divreiz nopīkst, lai ietu pārī savienošanas režīmā.
- 2 Savā Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kas var tikt savienotas pārī (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).
- 3 Izvēlieties **[Philips BT55]**, lai veiktu savienošanu pārī. Ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pārī paroli.

- ↳ Pēc veiksmīgas savienojuma izveides skaļrunis divreiz nopīkst, un LED indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.

LED indikators	Apraksts
Ātri mirgo zilā krāsā	Gatavs savienoties pārī
Lēni mirgo zilā krāsā	Savienojas ar pēdējo pārī savienoto ierīci; Gaida savienojumu ar pārī savienoto ierīci
Nepārtraukti deg zilā krāsā	Savienojies

Atskaņošana no savienotās Bluetooth ierīces

Piezīme

- Ja savienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta un atsākas, kad zvans ir beidzies.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audiosaturu savienotajā Bluetooth ierīcē.

- ↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo skaļruni.

Padoms

- Atskaņošanas vadībai jūs varat izmantot tikai savu Bluetooth ierīci.

Ierīces atvienošana

- Izslēdziet skaļruni;
- Izslēdziet skaļruni, tad nospiediet un turiet nospiestu taustiņu $\Phi/\&$ līdz skaļrunis divreiz nopīkst, lai atkal ieietu pārī savienošanas režīmā;
- Izslēdziet Bluetooth funkciju savā ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvā sakaru darbības attāluma.

Ierīces atkārtota savienošana

- Kad jūs ieslēdzat skaļruni, tas automātiski mēģina savienoties ar pēdējo savienoto ierīci.
- Ja savienojuma izveide neizdodas, savā Bluetooth ierīcē izvēlieties **[Philips BT55]**, lai sāktu savienojumu.

6 Specifikācijas



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

- **Nominālā izvades jauda (pastiprinātājs):** 1,6 W RMS, $\leq 3\%$ kopējo harmonisko kropļojumu
- **Akustiskā frekvences reakcija:** 60 – 20 000 Hz
- **Skārņu dzinis:** 2 x 3,81 cm (1,5 collas) pilna diapazons, 4 omi
- **Bluetooth versija:** V4.2 + EDR
- **Atbalstītie Bluetooth profili:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Bluetooth frekvenču josla / Izvades jauda:** 2,400 GHz – 2,483 GHz ISM josla / ≤ 4 dBm (2. klase)
- **Baterija:** Iebūvēta atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija (3,7 V, 365 mAh)
- **Atskaņošanas laiks baterijas režīmā:** Apmēram 6 stundas
- **Uzlādes laiks:** Apmēram 2 stundas
- **USB uzlāde:** 5 V, 0,5 A / Micro USB ligzda
- **Ierīces izmēri (p x a x d):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Ierīces svārs:** 0,11 kg

7 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu savienotajā ierīcē.
- Pārliedzinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvā darbības attāluma robežās.

Skaļrunis nereaģē, kad tiek nospiests kāds taustiņš

- Atiestatiet skaļruni.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

Jūsu ierīcē nevar atrast [Philips BT55], lai veiktu savienošanu pāri

- Izslēdziet skaļruni. Tad nospiediet un turiet nospiestu taustiņu O/X līdz skaļrunis divreiz nopīkst, lai ieietu pāri savienošanas režīmā, un mēģiniet vēlreiz.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci

- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Pārtrauciet savienojumu ar šo ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pāri savienotā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šī skaļruņa darbības traucējumiem.

Piezīmēm

A series of horizontal dotted lines for taking notes.




Autortiesības © 2017 Gibson Innovations Limited.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BT55_00 _UM_V1.0

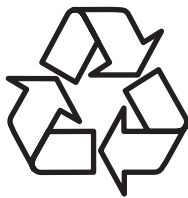

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>