

PHILIPS

Portable speaker

BT55

Användarhandbok



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
-------------------	---

2 Obs!	2
Uppfyllelse	2
Ta hand om miljön	2
Varumärkesinformation	3

3 Bluetooth-högtalare	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över högtalare	4

4 Komma igång	4
Slå på/av	4
Ladda det inbyggda batteriet	5

5 Spela upp från Bluetooth-enheter	6
Ansluta en Bluetooth-enhet	6
Spela upp från en ansluten Bluetooth-enhet	6
Koppla bort en enhet	6
Återanslut en enhet	7

6 Specifikationer	7
--------------------------	---

7 Felsökning	8
Allmänt	8
Om Bluetooth-enheten	8

1 Viktigt!

- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. levande ljus).
- Drifttemperaturen för produkten är från -10 °C till 40 °C.

Obs!

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och

inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Varning

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

Varumärkesinformation



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

3 Bluetooth-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion


Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Högtalare
- USB-kabel för laddning
- Tryckt material

Översikt över högtalare

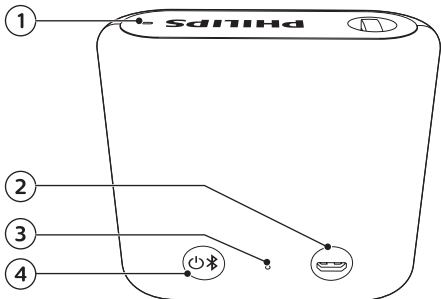


- ① **Indikatorlampa**
 - Anger batteristatus eller Bluetooth-anslutningsstatus.
- ② **Mikro-USB-uttag**
 - Ladda högtalaren.
- ③ **Återställningshål**
 - Återställa högtalaren.
- ④ **⏻/📶**
 - Slå på eller av högtalaren.
 - Aktivera läget för Bluetooth-ihopparring.
 - Avbryt Bluetooth-anslutningen.

4 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Slå på/av

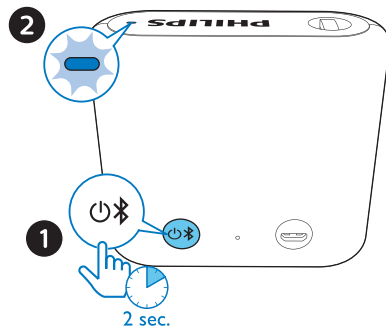

- För att sätta på högtalaren, tryck in och håll kvar ⏻/📶 i två sekunder.
 - ↳ LED-indikatorn börjar blinka.
 - ↳ Högtalaren piper.
- Stäng av högtalaren genom att hålla ⏻/📶 intryckt i två sekunder igen.

☰ Obs!

- Om det inte finns någon Bluetooth-anslutning i 15 minuter eller om batterinivån är låg stängs högtalaren av automatiskt för att spara ström.

Ladda det inbyggda batteriet


Obs!

- Det tar ungefär två timmar att ladda upp batteriet.
- Mikro-USB-uttaget är endast avsett för laddning.
- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

När batterinivån är låg blinkar LED-indikatorn rött.

Ladda det inbyggda batteriet:

- Anslut högtalaren till nätströmmen genom att använda en nätadapter (medföljer inte. Använd en 5 V, 2,1 A-adapter som rekommenderas).

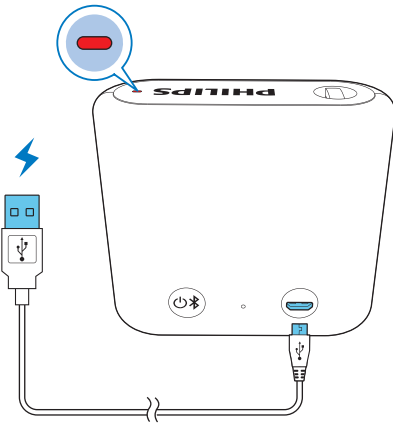

System-status	Batteri-status	funktion för LED-lampa
På	Under pågående laddning	Ingen laddningsindikator
Av	Under pågående laddning	Fast rött sken

System-status	Batteri-status	funktion för LED-lampa
Av	Fulladdat	Av

5 Spela upp från Bluetooth-enheter

Ansluta en Bluetooth-enhet

☰ Obs!

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

1 Se till att högtalaren är i ihoppningsläge för Bluetooth.

- ↳ LED-indikatorn blinkar blått snabbt.
- ↳ Om lysdioden blinkar långsamt med ett blått sken ska du stänga av högtalaren. Håll sedan ϕ / \otimes intryckt tills högtalaren piper två gånger för att växla till ihoppningsläge.

2 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter för ihoppning (se användarhandboken till enheten).

3 Välj [Philips BT55] på enheten för att påbörja ihoppning. Vid uppmaning anger du "0000" som lösenord för ihoppningen.

- ↳ Efter upprättad anslutning piper högtalaren och lysdioden lyser med ett fast blått sken.

funktion för LED-lampa	Beskrivning
Blinkar snabbt med ett blått sken	Klar för ihoppning
Blinkar långsamt med ett blått sken	Koppla bort den senast anslutna enheten; Väntar på anslutning från den ihoppade enheten
Fast blått sken	Ansluten

Spela upp från en ansluten Bluetooth-enhet

☰ Obs!

- Musikkuppspelningen pausas när du får ett inkommande samtal och återupptas när telefonsamtalet avslutas.

När Bluetooth-anslutningen har upprättats kan du spela upp ljud från den anslutna enheten.

- ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.

✱ Tips!

- Du kan endast använda Bluetooth-enheten för att styra uppspelningen.

Koppla bort en enhet

- Stäng av högtalaren.
- Stäng av högtalaren och håll sedan ϕ / \otimes intryckt tills högtalaren piper två gånger för att växla till ihoppningsläge.
- Avaktivera Bluetooth på enheten eller

- flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.

Återanslut en enhet

- När du slår på högtalaren försöker den återansluta den senast anslutna enheten automatiskt.
- Om så inte är fallet kan du välja [Philips BT55] i Bluetooth-menyn för att starta återanslutningen.

6 Specifikationer



Obs!

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- **Utgående märkeffekt (förstärkare):** 2 W RMS
- **Akustiskt frekvensomfång:** 60–20 000 Hz
- **Högtalarelement:** 1 x 1,5 tum fullt frekvensomfång, 4 Ω
- **Bluetooth-version:** V 4.2 + EDR
- **Bluetooth-profiler som kan hanteras:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Frekvensband för Bluetooth/uteffekt:** 2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-band / ≤ 4 dBm (klass 2)
- **Batteri:** Inbyggt uppladdningsbart Li-ion-batteri (3,7 V 365 mAh)
- **Speltid i batteriläge:** Ca sex timmar
- **Laddningstid:** Ca Två timmar
- **USB-laddning:** 5 V, 0,5 A/mikro-USB-uttag
- **Produktmått (B x H x D):** 85 x 75,8 x 34 mm
- **Produktvikt:** 0,12 kg

7 Felsökning

Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom den effektiva räckvidden.

Högtalaren svarar inte när du trycker på knapparna.


- Återställa högtalaren.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

[Philips BT55] hittades inte på enheten vid sökning för ihopparning.

- Stäng av högtalaren och håll sedan  intryckt tills högtalaren piper två gånger för att växla till ihopparningsläge och försöka igen.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BT55_00 _UM_V1.0

