

PHILIPS

EverPlay

BT6900

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos tudnivalók	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	2

2	A Bluetooth hangszó	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A hangszó áttekintése	4

3	Bevezetés	5
	Be- és kikapcsolás	5
	Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése	6
	A beépített akkumulátor feltöltése	6

4	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	8
	Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz	8
	Lejátszás csatlakoztatott Bluetooth eszközről	9
	Eszköz lecsatlakoztatása	9
	Eszköz újrcsatlakoztatása	9
	A párosítási információ törlése	9
	Telefonhívás kezelése	9

5	Egyéb jellemzők	10
	Külső eszköz hallgatása	10
	Hangerő beállítása	10
	Tartószinóros kábel rögzítése	10

6	Termékjellemzők	11
----------	------------------------	-----------

7	Hibaelhárítás	12
	Általános	12
	A Bluetooth eszközről	12

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

Figyelmeztetés

- A hangszugárzó borítását megbontani tilos.
 - A hangszugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangszugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
-
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
 - Ne helyezzen a hangszugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. égő gyertyát).
 - A hangszugárzó megfelelhet az IP57 vízállósági szabványnak abban az esetben, ha az USB-/AUDIO-IN aljzat fedele rémentesen zár.
 - A termék üzemi hőmérséklete: -10 °C és 40 °C közötti.
 - Biztonsági okokból az akkumulátor nem fog töltődni, ha a hőmérséklete 0 °C alatti vagy 40 °C fölötti.
 - Ha a hangszugárzót nedvesség éri, tisztítsa meg egy puha, száraz ruhával, majd a következő használat előtt hagyja teljesen megszáradni egy jól szellőző helyen.

Megjegyzés

- A típustábla a hangszugárzó bal oldalán található.

Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 1588

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

A környezet védelme

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető

akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik, ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízva szakmai személyzetre.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.

Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson Innovations Limited engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



A Qualcomm a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Quick Charge a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegye. Minden Qualcomm Incorporated védjegy használata engedéllyel történik.

2 A Bluetooth hangszugárzó


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A hangszugárzó lehetővé teszi, hogy Ön Bluetooth-kompatibilis eszközökről és más külső audioeszközökről hallgasson zenét egy 3,5 mm-es hangbemeneti kábelen keresztül.


A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

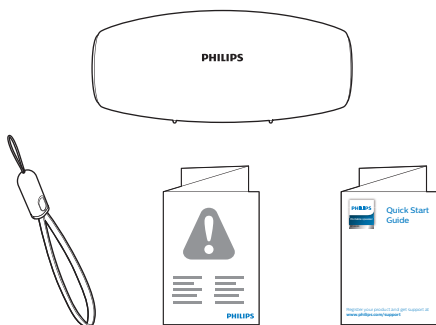

- Hangszugárzó
- Tartószinóros USB-kábel
- Nyomtatott anyagok

A hangszugárzó áttekintése

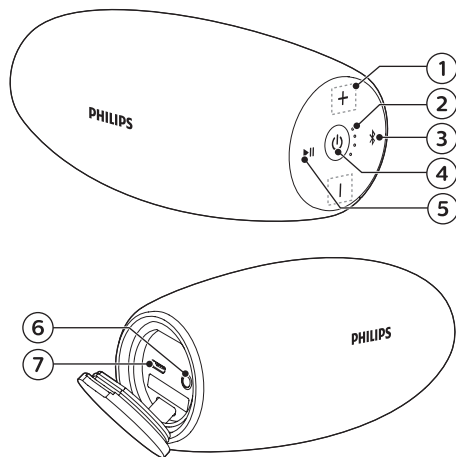

- ① **-/+**
 - Hangerő beállítása.
- ② **Akkumulátor töltöttségjelzői**
 - Töltési folyamat jelzése.
 - Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.
- ③ **Bluetooth**
 - Belépés a Bluetooth párosítási módba.
 - Bluetooth párosítási adatok törlése.
- ④ **Power**
 - A hangszugárzó ki- vagy bekapcsolása.
 - Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
 - Bluetooth-állapot megjelenítése.
- ⑤ **Play/Pause**
 - Bluetooth üzemmódban nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

- Bluetooth üzemmódban nyomja le kétszer a következő zeneszám lejátszásához.
- Válaszoljon a bejövő hívásokra Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

⑥ AUDIO IN (Audiobemenet)

- Külső audioeszköz csatlakoztatása.


⑦



- A beépített akkumulátor feltöltése.

3 Bevezetés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Be- és kikapcsolás

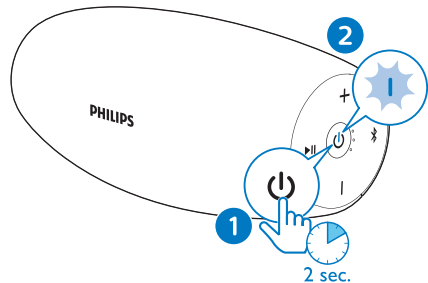


- A hangszugárzó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva több mint két másodpercig a  gombot.
 - ↳ A Bluetooth jelzőfény villogni kezd.
 - ↳ Az akkumulátor töltöttségiszint-jelzői rövid időre felvillannak.
 - ↳ A hangszugárzó hangjelzést ad.
- A hangszugárzó kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva ismét két másodpercig a  gombot.

Megjegyzés


- Ha nincs Bluetooth-kapcsolat 15 percig vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony, a hangszugárzó automatikusan kikapcsol, hogy energiát takarítson meg.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

A hangszóró beépített akkumulátorral működik. Bekapcsolás után a hangszugárzó azonnal megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét, mely kijelzés öt másodpercen belül eltűnik.

- Az akkumulátor töltöttségi szintjének manuális ellenőrzéséhez röviden nyomja meg a  gombot bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban.
↳ A négy LED különböző viselkedési formái más-más akkumulátortöltöttségi szintet jeleznek.

LED-jelzések:

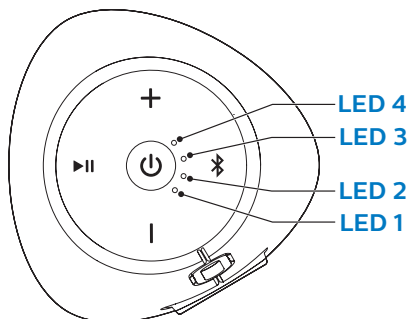


Elemes áramellátás	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
Teljes	Fehéren világít			
> 80%	Fehéren világít			Ki
50% - 80%	Fehéren világít	Ki		
20% - 50%	Fehéren világít	Ki		
Alacsony akkumulátortöltöttség (<20%)	Pirosan világít	Ki		

A beépített akkumulátor feltöltése

Megjegyzés


- Az akkumulátor teljes feltöltése kb. három órát vesz igénybe.
- A mikro USB csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- Használhat Quick Charge 3.0-val kompatibilis hálózati adaptert (nem tartozék; 5 V-os, 2 A-es kimenet javasolt) a töltési folyamat felgyorsításához.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az 1. LED pirosan villog az ábrán látható módon.

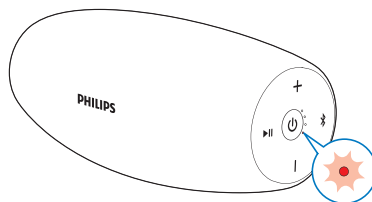


A beépített akkumulátor töltéséhez:

- Húzza ki az USB-kábelt a tartószinóros USB-kábelből az ábrán látható módon.

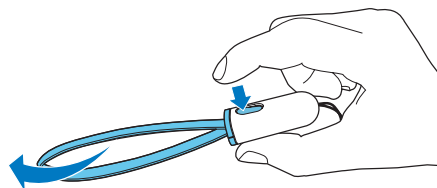

- Csatlakoztassa a hangszugárzó váltóáramú aljzathoz egy hálózati adapterrel (nem tartozék; 5 V-os, 2 A-es adapter javasolt).

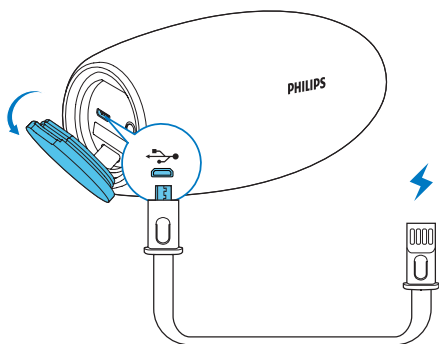

Akkumulátorszint	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
> 80%-os töltöttség	Fehéren világít			Fehéren villog
Teljesen feltöltve	Fehéren világít (3 percen belül kikapcsol)			

Rendszer állapota	Akkumulátor állapota	Rendszer viselkedése
Be	Töltés alatt	Egyszer csipog a töltésjelző nélkül.
Ki	Töltés alatt	A töltésjelző megjelenítése
Ki	Teljesen feltöltve	Az összes LED bekapcsolt állapotban van, majd három perc múlva kikapcsol.

Töltési folyamat ellenőrzése

Töltés közben a ϕ gomb megnyomásával ellenőrizheti a töltési folyamatot.

Akkumulátorszint	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
<20%-os töltöttség	Fehéren villog	Ki		
20–50%-os töltöttség	Fehéren világít	Fehéren villog	Ki	
50–80%-os töltöttség	Fehéren világít		Fehéren villog	Ki

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Ezzel a hangszugárzóval meghallgathat Bluetooth-kompatibilis eszközökről származó hangfelvételt vagy kezelheti a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciós eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 30 méter.

1 Ellenőrizze, hogy a hangszugárzó Bluetooth párosítási üzemmódban van-e.

↳ A Bluetooth LED-jelzőfény kéken, gyorsan villog.

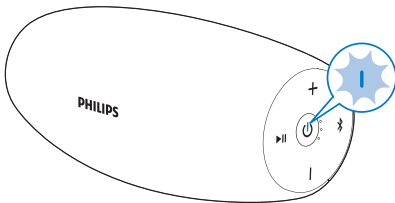


↳ Ha a LED lassan kéken villog, tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez.

2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

3 A párosításhoz válassza ki az eszköz képernyőjén megjelenő **[Philips BT6900]** lehetőséget. Ha szükséges, adj meg a „0000” párosítási jelszót.

↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED elkezd folyamatosan kéken világítani.

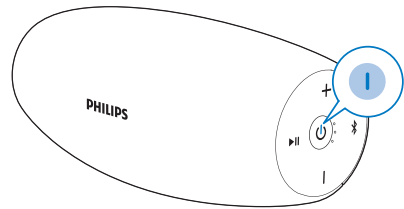

LED-működés	Leírás
Gyorsan kéken villog	Készen áll a párosításra
Lassan kéken villog	Az utoljára csatlakoztatott készülék ismételt csatlakoztatása; Várakozás a párosított eszköz csatlakozására
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás csatlakoztatott Bluetooth eszköztől

Megjegyzés

- Bejövő hívás esetén a zenelejátszás leáll, majd folytatódik a telefonhívás befejezése után.

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a csatlakoztatott Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.
- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a ►|| gombot.
 - A következő szám lejátszásához nyomja meg kétszer a ►|| gombot.

Tipp:

- A lejátszás vezérléséhez használhatja a Bluetooth-eszközét is.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Tartsa lenyomva a ✖ gombot két másodpercig;
- Kapcsolja ki a hangszugárzót;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

Eszköz újracsatlakoztatása

- Amikor bekapcsolja a hangszugárzót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz próbál majd ismét csatlakozni;
- Ha nem sikerül, válassza ki a **[Philips BT6900]** lehetőséget a Bluetooth menüben a csatlakozás megkezdéséhez.

A párosítási információ törlése

- Tartsa lenyomva a ✖ gombot 10 másodpercig.

Telefonhívás kezelése

A Bluetooth-kapcsolat létrehozását követően kezelheti a bejövő hívásokat ezzel a hangszugárzóval.

Gomb	Funkció
►	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához. Tartsa nyomva két másodpercig a bejövő hívás elutasításához.
	Hívás közben ezzel a gombbal fejezheti be az aktuális hívást.
	Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva két másodpercig ezt a gombot a telefonhívás mobilkészülékre való átirányításához.


5 Egyéb jellemzők

Külső eszköz hallgatása

A hangsugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.

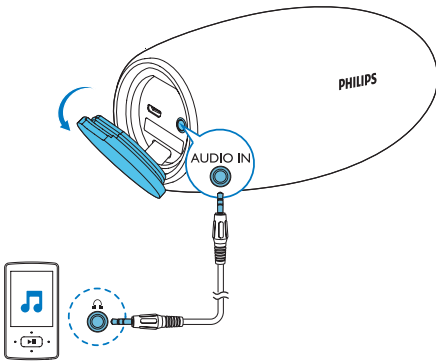

- 1 Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező audiobemeneti kábelt (nem tartozék)
 - a hangsugárzón található **AUDIO-IN** aljzat, és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 Audiotartalmak lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Tipp:

- Ha egy csatlakoztatott Bluetooth eszköztől indítja a zenelejátszást, a hangsugárzó automatikusan Bluetooth forrásra vált.

Hangerő beállítása


Zenelejátszás közben a **-/+** gombot megnyomva növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Tipp:

- A hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **-/+** gombot.
- Ha a hangerő eléri a maximális szintet, a hangsugárzó két hangjelzést ad.

Tartószinóros kábel rögzítése

Az egyszerű szállítás érdekében csatolja a mellékelt tartószinóros USB-kábelt a hangsugárzóhoz az ábrán látható módon.

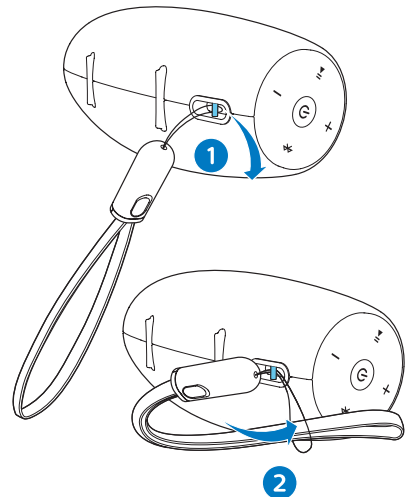

6 Termé- kijelmezők

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Névleges kimenő teljesítmény (erősítő)	10 W RMS \leq 1% THD
Akusztikus frekvenciamenet	85–20 000 Hz
Hangszóró-meghajtó	1 db 2"-es széles sávú, 4 Ω
Mélyhangkiemelés	2 db 2"-es passzív sugárzó
Bluetooth verzió	V2.1 + EDR
Bluetooth támogatott profilok	AVRCP V1.4, A2DP V1.2, HFP V1.5
Bluetooth frekvenciasáv / Kimeneti teljesítmény	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-sáv / \leq 4 dBm (2. osztály)
AUX bemeneti jelszint	500 mV \pm 100 mV
Tartósság	IP57
Beépített akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor (3,6 V, 2200 mAh)
Lejátszási idő akkumulátoros üzemmódban	Kb. 10 óra
Töltési idő	Kb. 3 óra 5 V-os, 2 A-es hálózati adapterrel Kb. 1,5 óra Quick Charge hálózati adapterrel

USB feltöltés	5 V, 2 A/Micro USB-csatlakozó/Quick Charge 3.0 támogatása
Méretetek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	160 x 71 x 72 mm
Tömeg - Főegység	0,31 kg

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános


Nincs áram


- Töltse fel a hangszugárzót.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- AUDIO IN üzemmódban ellenőrizze, hogy a zenelejátszás a Bluetooth-kapcsolaton keresztül szüneteltetve van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A hangszugárzó egyik gomb megnyomásakor sem reagál.

- A hangszugárzó demó módban van. Ha ki akar lépni ebből az üzemmódból, nyomja le és tartsa lenyomva 20 másodpercig a  gombot.


- Ha a hiba továbbra is fennáll, amikor a hangszugárzó bekapcsolt állapotban van, tartsa lenyomva egyszerre a + és a  gombot 7 másodpercig, amíg a hangszugárzó ki nem kapcsol. Ezt követően várja meg, amíg a hangszugárzó vissza nem áll és automatikusan újra be nem kapcsol.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem sikerült megtalálni a [Philips BT6900] elemet az eszközön a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot két másodpercig a párosítási üzemmódba való belépéshez, majd próbálkozzon újra.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6900_00 _UM_ V1.0

